

Rainer Gievers

Das Praxisbuch

Samsung Galaxy

S25 / S25+ / S25 Ultra

Anleitung für Einsteiger

Diese Seite ist aus technischen Gründen leer.

Vorwort

Die Samsung Galaxy S25-Serie bietet gegenüber der S24-Serie mehrere Verbesserungen. Sie ist mit einem neuen Prozessor ausgestattet, der eine um 37 Prozent höhere Leistung, schnellere Grafik und eine verbesserte KI-Leistung bietet.

In diesem Buch gehen wir auf alle Programme ein, die Sie täglich benötigen. Nach kurzer Zeit können Sie die dabei erlernten Vorgehensweisen aber auch auf die anderen Programme anwenden, die wir aus Platzgründen nicht genauer vorstellen.

Wir geben darüber hinaus auch Tipps aus unserer eigenen, inzwischen über 30-jährigen Erfahrung mit Mobilrechnern, die Sie im Internet und anderen Büchern nicht finden werden.

Bitte lassen Sie sich bei der alltäglichen Nutzung nicht entmutigen. Samsung übertrifft derzeit alle Konkurrenten im Funktionsumfang, sodass Sie viele Aufgaben auf verschiedene Weise erledigen können. Einige Funktionen erschließen sich möglicherweise erst nach einigen Wochen.

Falls Sie im Buch irgendwo einen Fehler entdecken, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an info@das-praxisbuch.de.

Rainer Gievers, im Februar 2025

1. Auflage vom 16.02.2024

1. Inhaltsverzeichnis

2. Einführung.....	13
2.1 Das ist bei Android anders.....	13
2.2 Das Google-Prinzip.....	14
2.3 Die SIM-Karte.....	14
2.4 Das Netzteil.....	16
2.5 Drahtloses Laden.....	18
3. Erster Start.....	19
3.1 Neues Google-Konto.....	22
3.2 Vorhandenes Google-Konto.....	27
3.3 Weitere Einrichtung.....	29
4. Grundlagen der Bedienung.....	34
4.1 Bedienelemente des Samsung Galaxy.....	34
4.2 Displaysperre.....	34
4.3 Der Startbildschirm.....	35
4.4 Erste Schritte.....	36
4.5 Gestensteuerung.....	37
4.6 Der Startbildschirm in der Praxis.....	38
4.7 Startbildschirm konfigurieren.....	39
4.7.1 Schnellzugriffe anlegen und verwalten.....	39
4.7.2 Widgets.....	41
4.7.2.a Widget hinzufügen.....	42
4.7.2.b Widgets verwalten.....	45
4.7.3 Ordner.....	46
4.7.4 Hintergrundbild.....	46
4.7.4.a Vordefiniertes Hintergrundbild.....	47
4.7.4.b Eigene Hintergründe.....	48
4.7.5 Design.....	49
4.8 Die Titelleiste.....	50
4.9 Benachrichtigungsfeld und Schnelleinstellungsbereich.....	51
4.9.1 Schnelleinstellungsbereich.....	52
4.9.1.a Weitere Funktionen.....	54
4.9.1.b Erweiterter Schnelleinstellungsbereich.....	55
4.10 Bedienhinweise.....	56
4.10.1 Längs- und Querdarstellung.....	56
4.10.2 Einhandbedienung.....	57
4.10.3 Menü.....	58
4.10.4 Hauptmenü.....	58
4.10.5 Das Ausklappmenü.....	59
4.10.6 Aktionen zulassen.....	60
4.11 Die Einstellungen.....	60
4.12 Zuletzt genutzte Anwendungen.....	61
4.13 Google-Suche.....	62
4.14 Medienlautstärke und Signaltöne.....	64
4.14.1 Signaltöne.....	65
4.15 Erstes Betriebssystem-Update.....	67
4.16 Handy ausschalten oder neu starten.....	68
4.17 Samsung Wallet.....	69
4.18 Updates der Samsung-Anwendungen.....	69
5. Smart Switch.....	71
5.1 Vorbereitung auf dem alten Handy.....	71
5.2 Datentransfer auf das neue Handy.....	72
6. Telefonie.....	76
6.1 Anruf durchführen.....	76
6.1.1 WLAN-Call.....	78
6.1.2 Suche.....	79
6.1.3 Letzte Rufnummer wählen.....	79

6.1.4 Funktionen während eines Gesprächs.....	81
6.1.4.a Hörerlautstärke.....	83
6.1.4.b Anruf-Assistent.....	83
6.1.4.c Anrufaufnahme.....	85
6.1.5 Anruf aus dem Telefonbuch.....	86
6.1.6 Die Standardnummer.....	87
6.2 Kurzwahlen.....	89
6.2.1 Kurzwahl erstellen.....	89
6.3 Mobilbox abrufen.....	91
6.4 Anruf annehmen.....	91
6.4.1 Anruf mit Mitteilung beantworten.....	93
6.4.2 Klingelton und Klingeltonlautstärke.....	95
6.5 Anrufliste (Protokoll).....	96
6.5.1 Anrufliste in der Telefonoberfläche.....	96
6.5.2 Anzeige verpasster Anrufe.....	96
6.5.3 Funktionen in der Anrufliste.....	97
6.5.4 Weitere Anzeigen.....	99
6.6 Flugmodus (Offline-Modus).....	99
6.7 Anrufeinstellungen.....	100
6.7.1 Text-Anruf.....	100
6.7.2 Live-Übersetzung.....	101
6.7.3 Anrufaufnahme.....	101
6.7.4 Anruf ablehnen.....	102
6.7.5 Spam-Schutz.....	102
6.7.6 Anrufhintergrund.....	103
6.7.7 Anruferinformation.....	104
6.7.8 Anrufsignale.....	104
6.7.9 Anrufe beantworten und beenden.....	105
6.7.10 Kurznachrichten zum Ablehnen.....	106
6.7.11 Anrufe in Popups anzeigen.....	106
6.7.12 WLAN-Anrufe.....	107
6.7.13 Mailboxeinstellungen.....	107
6.7.14 Zusatzdienste.....	108
6.7.15 Andere Anrufeinstellungen.....	109
7. SMS mit Messages.....	110
7.1 Nachrichtenanzeige.....	110
7.2 Nachricht senden.....	111
7.2.1 Mehrere Empfänger eingeben.....	113
7.2.2 Kontakt aus Telefonbuch.....	114
7.2.3 Nachricht aus Nachrichtenverlauf.....	114
7.2.4 Nachricht aus Anrufliste.....	115
7.2.5 Senden planen.....	115
7.3 RCS.....	116
7.4 Entwürfe.....	117
7.5 Empfangsbestätigung (Zustellungsbericht).....	117
7.6 Alte Nachrichten löschen.....	119
7.7 Weitere Funktionen.....	120
7.8 SMS empfangen.....	121
7.8.1 Schwarze Liste.....	121
7.9 Konfiguration.....	123
8. Telefonbuch.....	125
8.1 Kontakterfassung.....	126
8.1.1 Kontakt im Telefonbuch eingeben.....	126
8.1.2 Weitere Eingabefelder.....	127
8.1.3 Kontakt aus Telefonoberfläche übernehmen.....	128
8.2 Kontakt bearbeiten.....	129
8.3 Listen- und Detailanzeige.....	130
8.4 Kontaktfoto und Klingelton.....	130
8.5 Suchen.....	134

8.6 Favoriten.....	135
8.7 SIM-Kontakte.....	135
8.8 Kontakte im Startbildschirm.....	136
8.8.1 Direktwahl.....	136
8.9 QR-Code.....	137
8.10 Einstellungen.....	139
9. Internet einrichten und nutzen.....	140
9.1 Internetzugang einrichten.....	140
9.1.1 WLAN.....	140
9.1.2 Datenflatrate des Netzbetreibers.....	140
9.1.3 Automatische Einrichtung.....	140
9.2 Umschaltung WLAN und Mobilfunk-Internet.....	141
9.2.1 WLAN aktivieren/deaktivieren.....	141
9.2.2 Mobilfunk-Internet aktivieren/deaktivieren.....	142
9.3 Empfangsstärke Mobilfunk und WLAN.....	142
10. WLAN.....	143
10.1 WLAN-Verbindung aufbauen.....	143
10.1.1 WLAN über die Einstellungen einrichten.....	143
10.1.2 WLAN-Zugangspunkte wechseln.....	144
10.2 WLAN-Verwaltung.....	144
11. Gmail.....	147
11.1 Gmail in der Praxis.....	149
11.1.1 E-Mails abrufen.....	149
11.1.2 Dateianlagen.....	152
11.1.3 Labels.....	152
11.1.4 E-Mails beantworten.....	154
11.1.5 E-Mail neu schreiben.....	156
11.1.6 Weitere Funktionen bei der E-Mail-Erstellung.....	157
11.1.6.a Cc/Bcc.....	158
11.1.6.b Dateianlage.....	158
11.1.7 Entwürfe.....	159
11.1.8 E-Mails löschen.....	160
11.2 Weitere Funktionen.....	162
11.2.1 Nachrichten durchsuchen.....	162
11.2.2 E-Mail aus Telefonbuch senden.....	162
11.2.3 Zurückstellen.....	163
11.2.4 Archivieren.....	164
11.2.5 Unterdrücken.....	165
11.2.6 Wichtig-Ordner.....	167
11.2.7 Markierungen.....	168
11.2.8 Spam.....	169
11.2.9 Stapelvorgänge.....	171
11.2.10 Wischgeste zum Archivieren.....	171
11.3 Einstellungen.....	172
11.3.1 Allgemeine Einstellungen.....	172
11.3.1.a Kompaktheitsgrad der Konversationsliste.....	173
11.3.2 Konto-Einstellungen.....	173
11.3.2.a Abwesenheitsnotiz.....	176
11.3.2.b Automatisch zugewiesene Labels.....	176
11.4 Zugriff auf Gmail vom Startbildschirm.....	178
11.5 Meet.....	179
11.5.1 Videokonferenz einleiten.....	180
11.5.2 An Videokonferenz teilnehmen.....	182
12. Outlook E-Mail.....	183
12.1 E-Mail-Einrichtung.....	183
12.1.1 E-Mail-Konto automatisch einrichten.....	183
12.1.2 E-Mail-Konto manuell einrichten.....	186
12.1.3 E-Mail-Konto manuell einrichten.....	188

12.1.4 Mehrere E-Mail-Konten verwalten.....	189
12.2 E-Mail-Konto bearbeiten.....	191
12.2.1 Allgemeine Einstellungen.....	191
12.2.2 Konto-Einstellungen.....	192
12.3 E-Mail-Anwendung in der Praxis.....	193
12.3.1 E-Mail-Ordner.....	193
12.3.2 E-Mails abrufen.....	193
12.3.3 E-Mails lesen und beantworten.....	194
12.3.4 E-Mails löschen.....	196
12.3.5 Dateianlagen.....	197
12.3.6 Favoriten (»gekennzeichnet«).....	198
12.3.7 Filter.....	199
12.3.8 Suche.....	199
12.3.9 Stapelvorgänge.....	200
12.3.10 Relevante Nachrichten.....	201
12.3.11 Spam.....	202
12.3.12 Wischgeste.....	203
12.3.13 Archiv.....	204
12.4 E-Mail erstellen und senden.....	205
12.4.1 Cc/Bcc.....	206
12.4.2 Entwürfe.....	206
12.4.3 E-Mail-Anhänge.....	207
12.5 E-Mails auf dem Startbildschirm.....	209
13. Webbrowser.....	212
13.1 Tabs (Registerkarten).....	214
13.2 Lesezeichen.....	216
13.3 Dateien herunterladen.....	217
13.4 Einstellungen.....	218
13.4.1 Desktop-Anzeige.....	223
13.4.2 Startseite.....	224
13.5 Schnellzugriffe.....	225
13.6 Lesezeichenleiste.....	226
13.7 Werbung im Webbrowser deaktivieren.....	228
14. Chrome-Webbrowser.....	230
14.1 Erster Start.....	231
14.2 Weitere Nutzung.....	232
14.3 Tabs.....	234
14.4 Gruppen-Tabs.....	237
14.5 Lesezeichen.....	238
14.6 Dateien herunterladen.....	239
14.7 Leseliste.....	240
14.8 Zum Suchen tippen.....	241
14.9 Einstellungen.....	242
14.9.1 Datenschutz und Sicherheit.....	244
14.9.2 Bedienungshilfen.....	245
14.9.3 Website-Einstellungen.....	246
14.10 Lesezeichen auf dem Startbildschirm.....	246
15. WhatsApp.....	248
15.1 Erster Start.....	248
15.2 Nachrichten schreiben.....	251
15.3 Nachrichten empfangen.....	252
15.4 Weitere Funktionen.....	253
15.5 Telefonie <i>mit</i> WhatsApp.....	254
15.6 Videotelefonie mit WhatsApp.....	255
15.7 Eigene Kontaktinfos.....	257
16. Google Maps.....	259
16.1 Google Maps nutzen.....	259
16.2 Eigene Position.....	262

16.3 Parken.....	263
16.4 Kartenausschnitt auf dem Gerät speichern.....	264
16.5 Suche.....	266
16.5.1 Suche über Schaltleisten.....	269
16.6 Navigation.....	269
16.6.1 Routenplaner.....	269
16.6.2 Navigation in der Praxis.....	272
16.6.3 Schnelle Navigation.....	274
16.6.3.a Ersteinrichtung der Pendelstrecke.....	274
16.6.3.b Praxiseinsatz.....	275
16.7 Ansichten.....	276
16.8 Google Local.....	277
16.8.1 Markierungen.....	278
16.9 Adressen aus dem Telefonbuch.....	279
16.10 Einstellungen.....	280
17. Kamera.....	283
17.1 Fotomodus auswählen.....	286
17.2 Foto erstellen.....	286
17.3 Weitere Funktionen.....	287
17.3.1 Zoom.....	287
17.3.2 Lokale Helligkeit.....	287
17.3.3 Texterkennung.....	288
17.4 Einstellungen.....	288
17.5 Positionsdaten.....	290
17.6 Motivprogramme.....	291
17.7 Selfies.....	291
17.8 Video-Funktion.....	292
17.9 AR-Zone.....	292
18. Galerie.....	293
18.1 Ansichten.....	294
18.1.1 Datumssortierung.....	295
18.2 Bilder verarbeiten.....	296
18.2.1 Gelöschte Dateien wiederherstellen.....	296
18.3 Vollbildansicht.....	297
18.3.1 Weitere Optionen.....	298
18.3.2 Einzelnes Bild bearbeiten.....	299
18.3.3 Bixby Vision.....	300
18.4 Videos.....	301
18.5 Positionsdaten.....	301
18.6 Storys.....	302
18.7 Einstellungen.....	304
19. Musik.....	305
19.1 Die Tarife von YouTube Music.....	305
19.2 YouTube Music-App.....	306
19.2.1 Grundfunktionen von YouTube Music.....	307
19.3 Radiosender.....	309
19.3.1 Favorisierte Songs.....	310
19.3.2 Suche.....	312
19.4 YouTube Music Premium.....	312
19.4.1 YouTube Music Premium-Abo aktivieren.....	313
19.4.2 YouTube Music Premium-Abo verwalten.....	313
19.5 Welcher Song ist das?.....	315
20. Kalender.....	316
20.1 Kalenderansichten.....	316
20.1.1 Jahresansicht.....	317
20.1.2 Monatsansicht.....	317
20.1.3 Wochenansicht.....	319
20.1.4 Tagesansicht.....	319

20.2 Navigation im Kalender.....	320
20.3 Neuen Termin hinzufügen.....	321
20.4 Schneller Termin.....	324
20.5 Weitere Terminverwaltungsfunktionen.....	325
20.6 Sticker.....	326
20.7 Terminerinnerung.....	327
20.8 Einstellungen.....	328
20.9 Erinnerungen.....	330
20.9.1 Aufruf.....	330
20.9.2 Erinnerungen in der Praxis.....	330
20.10 Kalender im Startbildschirm.....	333
21. Weitere Programme.....	334
21.1 Taschenrechner.....	334
21.2 Wetter.....	335
21.3 YouTube.....	335
21.4 Gerätewartung.....	339
21.5 Google-Anwendung.....	340
21.6 Uhr.....	342
21.6.1 Alarm.....	342
21.6.2 Weltuhr.....	343
21.7 Google Drive.....	344
21.7.1 Dateien bei Google Drive hochladen.....	346
21.7.2 Anzeige.....	348
21.7.3 Office-Datei erstellen.....	349
21.7.4 Dateien freigeben.....	350
21.8 Samsung Members.....	351
21.9 Samsung Notes.....	353
21.9.1 Handschriftliche Notiz.....	355
21.9.2 Notizen verwalten.....	356
21.9.3 Text einscannen.....	356
21.10 Google Lens.....	357
21.10.1 Galerie-Bild untersuchen.....	358
21.10.2 Kamera-Bild untersuchen.....	359
21.11 Now Brief.....	360
22. Das Google-Konto.....	361
22.1 Einrichtung in einer Google-Anwendung.....	361
22.2 Google-Konto entfernen.....	363
23. Das Samsung-Konto.....	365
23.1 Anmeldung.....	365
23.2 Abmeldung von Ihrem Samsung-Konto.....	367
23.3 Samsung-Konto in der Praxis.....	369
24. KI-Funktionen.....	370
24.1 KI-Tastatur.....	370
24.2 Simultan-Übersetzung während eines Telefonats.....	373
24.3 KI in Samsung-Notes.....	374
24.4 KI in Samsung Internet.....	375
24.5 KI-Bildbearbeitung in der Galerie.....	377
24.5.1 Personen oder Objekte bearbeiten.....	377
24.5.2 Skizze zu Bild.....	379
24.6 KI-Skizze in Samsung Notes.....	380
24.7 KI-Dolmetscher.....	382
24.8 KI-Markierung.....	383
24.9 Zeichnungs-Assistent.....	384
24.10 KI-Auswahl.....	386
24.11 Einstellungen.....	388
25. Gemini-Sprachsteuerung.....	389
25.1 KI-Warnhinweis.....	389
25.2 Einrichtung.....	389

25.2.1 Sprachsteuerung aktivieren.....	391
25.2.2 Funktionen freischalten.....	392
25.3 Aufruf.....	393
25.3.1 Freigabe von Apps.....	393
25.4 Beispiele für Gemini-Befehle.....	394
26. Programmverwaltung.....	396
26.1 Play Store.....	396
26.1.1 Programme installieren.....	399
26.1.2 Ausgeblendete Navigationstasten.....	401
26.1.3 Gute von schlechter Software unterscheiden.....	402
26.1.4 Einstellungen.....	403
26.1.5 Softwarekauf im Google Play Store.....	405
26.1.6 Kauf rückgängig machen.....	407
26.1.7 Google-Gutscheine.....	407
26.1.8 In-App-Käufe.....	408
26.2 Galaxy Store.....	409
26.2.1 Galaxy Store in der Praxis.....	409
26.3 Programme deinstallieren.....	411
26.4 Programme im Hintergrund.....	411
27. Benutzeroberfläche optimal nutzen.....	412
27.1 Bildschirmanzeige anpassen.....	412
27.2 Always On Display.....	414
27.2.1 Foto im Always On Display.....	415
27.3 Funktionen in der Displaysperre.....	416
27.3.1 Bildschirmelemente in der Displaysperre.....	417
27.4 Ruhemodus.....	419
27.5 Dunkelmodus (Dark Mode).....	422
27.6 Circle to Search.....	424
27.7 Modi.....	425
28. Seiten-Paneele.....	428
28.1 Einstellungen.....	428
28.1.1 Seiten-Paneele verwalten.....	429
29. Gerätespeicher.....	431
29.1 Allgemeine Hinweise.....	432
29.2 Speicherverwaltung.....	433
29.3 Verzeichnisse.....	434
30. Zugriffssperren.....	435
30.1 Displaysperre.....	435
30.2 Gerätesperre.....	436
30.2.1 Muster-Sperre.....	437
30.2.2 PIN- und Passwortsperrre.....	438
30.2.3 Fingerabdrucksperre.....	439
30.2.3.a Fingerabdrücke verwalten.....	441
30.2.4 Gesichtserkennung.....	441
30.3 Optionen während der Sperre.....	442
30.4 SIM-Sperre.....	443
30.5 Maßnahmen gegen Diebstahl.....	444
31. Bluetooth.....	447
31.1 Bluetooth ein/ausschalten.....	447
31.2 Koppeln aus dem Benachrichtigungsfeld.....	447
31.3 Koppeln aus den Einstellungen.....	448
31.4 Bluetooth-Headset / Freisprecheinrichtung verwenden.....	449
31.5 Bluetooth-Audio.....	451
32. Tipps & Tricks.....	452
32.1 Das Speicherlimit von Google.....	452
32.1.1 Speicherplatzinfo.....	452
32.1.2 Google One.....	454

32.1.3 Speicherfunktion von Google Fotos ausschalten.....	454
32.2 Eigene Klingel- und Benachrichtigungstöne.....	456
32.2.1 Einrichtung über den PC.....	456
32.3 Handy verloren oder geklaut – was nun?.....	457
32.3.1 Datenschutz.....	457
32.4 Anwendungen als Standard.....	459
32.5 Akkulaufzeit erhöhen.....	459
32.6 Telefonieren bei schlechtem Mobilnetzempfang.....	460
32.7 Akku-Lebensdauer.....	461
32.8 Screenshots (Bildschirmkopien).....	462
32.9 Energiesparmodi.....	463
32.10 Benachrichtigungen einschränken.....	465
32.11 NFC.....	466
32.11.1 Samsung Wallet.....	468
32.12 QR-Code scannen.....	468
32.13 Datenschutzeinstellungen.....	470
32.14 Mehrere SIM-Karten gleichzeitig nutzen.....	471
32.14.1 SIM-Verwaltung.....	472
32.14.2 eSIM einrichten.....	473
32.14.3 Zwei SIM-Karten im Alltag.....	474
33. Bedienungshilfen.....	475
33.1 Gestensteuerung.....	475
33.2 Einhändiger Betrieb.....	477
33.3 Mehrfensteransicht.....	478
33.3.1 Geteilter Bildschirm.....	478
33.3.2 Popup-Fenster.....	480
33.3.3 Schnellfunktion.....	482
33.3.4 Optionen.....	482
33.4 Einstellungen für Startbildschirm und Hauptmenü.....	483
34. Eingabemethoden.....	486
34.1 Samsung-Tastenfeld.....	489
34.1.1 Wortvorschläge.....	490
34.1.1.a Wörterbuchsprache einstellen.....	491
34.1.1.b Das Anwenderwörterbuch.....	492
34.1.1.c Automatische Rechtschreibkorrektur.....	493
34.1.1.d Übersetzung.....	494
34.2 Einstellungen.....	495
34.3 Durchgehende Eingabe.....	497
34.4 Spracherkennung.....	498
34.5 Texte kopieren, ausschneiden und einfügen.....	499
35. Einstellungen.....	502
35.1 Netzwerkverbindungen.....	504
35.1.1 Datenübertragung.....	505
35.2 Allgemeine Verwaltung.....	506
35.3 Software-Update.....	508
35.3.1 Geräteinformationen.....	508
36. Der Bedienstift des Galaxy S25 Ultra.....	510
36.1 S Pen-Befehle.....	511
36.2 Einstellungen.....	512
36.3 Stiftfunktionen.....	514
36.3.1 Markieren.....	514
36.3.2 Air View.....	514
36.4 Freihändig malen.....	516
36.5 Screen Off-Memo.....	516
36.6 Handschriftenerkennung.....	517
36.6.1 Automatische Stifterkennung.....	518
36.6.2 S Pen nach Text.....	519
36.7 Zeichnungen im Kalender.....	520

36.8 S Pen mit Samsung Notes.....	521
37. Stichwortverzeichnis.....	522
38. Weitere Bücher des Autors.....	524

Hinweis

Die Informationen in diesem Buch wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet und zusammengestellt. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Verlag und Autor übernehmen daher keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für eventuell verbliebene Fehler oder deren Folgen.

Microsoft, Outlook, Windows, Windows NT, Windows XP, Windows 2000 und das Windows Logo sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation, in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in diesem Buch erwähnten Warennamen und Bezeichnungen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt und sind möglicherweise eingetragene Warenzeichen.

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt. Kein Teil darf ohne schriftliche Genehmigung durch den Autor Rainer Gievers, Borgentreich, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

»The Android robot logo is being reproduced from work created and shared by Google (code.google.com/policies.html) and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License (creativecommons.org/licenses/by/3.0/).«

Copyright © 2025 Rainer Gievers, D-34434 Borgentreich

Gicom Verlag
 Rainer Gievers
 Am Bahnhof 10
 34434 Borgentreich
 info@das-praxisbuch.de

ISBN: 978-3-96469-280-1

Aufbau der Kapitel

- Damit Sie erkennen, welche Bildschirmkopie zu welchem Erläuterungstext gehört, sind die Texte mit Zahlen (1, 2, 3) durchnummeriert.
- Webadressen, Menübezeichnungen und verwiesene Kapitel sind *kursiv* gesetzt.
- Verschachtelte Menüs werden durch »/« gekennzeichnet. Somit bedeutet zum Beispiel **Einstellungen**, dass Sie das Menü aktivieren und dort auf *Einstellungen* gehen.
- Auch Verzeichnis- und Dateinamen, sowie Webadressen sind in Kursivschrift gesetzt.

In den Rahmen sind weiterführende Infos zum jeweiligen Thema untergebracht.

2. Einführung

Vielleicht gehören Sie auch zu den Anwendern, die sich bisher mit einem Einfach-Handy zufriedengegeben haben und nun erstmals ein sogenanntes Smartphone nutzen. Alternativ besitzen Sie schon seit geraumer Zeit ein Smartphone, verwenden darauf aber derzeit nur die Telefonie-Funktionen.


Was aber ist ein Smartphone? Darunter versteht man ein Mobiltelefon, das neben der Telefonie noch weitere Funktionen mitbringt, die sonst nur PCs aufweisen, beispielsweise Kontakt- und Terminverwaltung, Musikabspielgerät, Internet usw. Von wenigen Billig-Handys abgesehen, die für maximal 50 Euro angeboten werden, sind übrigens genau genommen inzwischen fast alle Smartphones.

Die Betriebssoftware, sozusagen das Herz Ihres Handys, ist das von Google entwickelte **Android**. Es erfüllt die gleichen Aufgaben wie das Windows-Betriebssystem auf Ihrem PC oder Notebook.

2.1 Das ist bei Android anders

Dieses Kapitel soll kurz die Unterschiede zwischen den »alten« Handys und den modernen Smartphones beleuchten.

Schon bei der ersten Inbetriebnahme gibt es den ersten Unterschied: Während früher ein Handy nach dem Einschalten und der PIN-Eingabe sofort betriebsbereit war, müssen Sie bei einem Android-Handy erst einiges einrichten. Überhaupt empfiehlt es sich, einen Blick auf den Mobilfunkvertrag zu werfen, denn dieser sollte Ihren Bedürfnissen entsprechendes Datenvolumen (»Daten-Flat«) beinhalten. Für die viele Anwender reichen 2 GB (Gigabyte) pro Monat vollkommen aus.

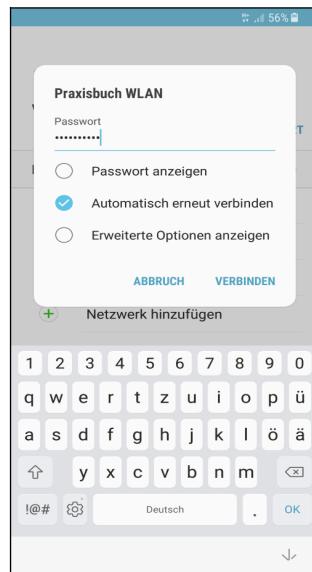


Die meiste Zeit sind Sie ohnehin mit einem WLAN verbunden, sei es zuhause oder auf der Arbeit.

Bereits beim ersten Einschalten eines Android-Handys sollten Sie das Handy mit einem WLAN-Zugangspunkt verbinden, weil nach der Ersteinrichtung größere Datenmengen übertragen werden.

Eine permanente Internetverbindung ist für Android-Handys wichtig. Natürlich sind Webbrower und E-Mail-Anwendung ohne Internetanbindung unbrauchbar – aber wussten Sie, dass sogar Programme, von denen Sie es nie erwarten würden, aufs Internet angewiesen sind? Ihr Android-Handy speichert beispielsweise auch Ihre Kontakte, Termine, Lesezeichen des Chrome-Browsers, Ihre Fotos und Videos und vieles mehr im Internet. Das hört sich zunächst erst einmal ungewohnt an, hat aber für Sie durchaus Vorteile, wie wir unten noch zeigen werden. Ihre persönlichen Daten landen natürlich nicht einfach frei im Internet, sondern sind geschützt vor fremden Zugriff.

Den Speicherort für Ihre Daten legen Sie übrigens bereits bei der ersten Inbetriebnahme Ihres Android-Handys fest. Es handelt sich dabei um Ihr sogenanntes **Google-Konto**. Dieses hat immer das Format *IhrName@gmail.com*. Dabei ist *IhrName* ein von Ihnen frei wählbarer Name, erlaubt sind zum Beispiel die Kontonamen *hans.mueller@gmail.com*, *hansmuell25@gmail.com* oder *mueller201@gmail.com*.

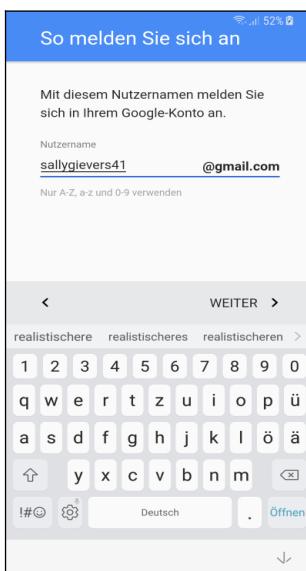

Ihr Google-Konto erstellen Sie direkt nach der Interneteinrichtung beim ersten Einschalten Ihres Android-Handys. Den Kontonamen dürfen Sie frei wählen.

Nicht jeder ist darüber glücklich, dass seine Daten bei Google gespeichert werden. Google informiert aber sehr offen darüber und fragt gegebenenfalls nach Ihrer Zustimmung. Natürlich dürfen Sie auch ablehnen, aber ohne Google-Konto müssen Sie auf viele Komfortfunktionen verzichten. Dazu zählt auch die nachträgliche Installation von weiteren nützlichen Programmen aus dem Play Store.

2.2 Das Google-Prinzip

Wie bereits erwähnt, sammelt Google systematisch Ihre Daten, denn Ihr Android-Gerät lädt alle Ihre Kontakte, Termine, Browser-Lesezeichen, Fotos usw. auf Google-Server im Internet hoch. Sie können das natürlich teilweise verhindern, indem Sie erst gar kein Google-Konto auf dem Handy einrichten. Allerdings steht Ihnen ohne Google-Konto der Play Store nicht zur Verfügung, über den Sie weitere Programme installieren.

In der Praxis halten wir die Datensammlung durch Google für unproblematisch, da Google strenges EU-Recht einhalten muss. Trotzdem empfehlen wir, das automatische Hochladen von Fotos und Videos auf Google-Server zu deaktivieren. Nach unseren Informationen überprüft Google diese Medien mithilfe von KI auf potenziell unerlaubte Inhalte. Dabei kann es im Falle eines Fehlalarms zur Sperrung Ihres Google-Kontos kommen. Zudem ist der kostenlose Speicherplatz Ihres Google-Kontos auf 15 Gigabyte begrenzt, was durch das Hochladen von Fotos und Videos schnell ausgeschöpft sein kann.

2.3 Die SIM-Karte

Ihr Handy unterstützt zwei Arten des Internetzugangs:

- Über das Mobilfunknetz: Prüfen Sie, wie viel Internet-Datenvolumen in Ihrem Mobilfunkvertrag enthalten ist. Für die gelegentliche Nutzung des Internets unterwegs sind 2 Gigabyte (GB) in der Regel ausreichend. Wird das Datenvolumen überschritten, drosselt der Netzbetreiber in der Regel die Übertragungsgeschwindigkeit. Dies macht sich beispielsweise durch langsames Laden von Webseiten im Webbrowser oder ruckelnde Videowiedergabe mit YouTube bemerkbar. Beachten Sie dabei, dass auch die Qualität der Mobilfunkverbindung Einfluss auf die Geschwindigkeit haben kann.
- Über WLAN: Wie Ihnen bekannt sein dürfte, lässt sich das Internet mit Ihrem Handy über WLAN nur zuhause beziehungsweise an ausgewiesenen WLAN-Zugangspunkten in Hotels, Bars usw. verwenden.



Eine neue SIM-Karte wird immer als große Plastikkarte geliefert. Vorgestanzt sind manchmal verschiedene Formate, wovon Sie die Nano-SIM (Pfeil) vorsichtig herausbrechen.

Neben der physischen SIM-Karte gibt es seit einigen Jahren auch die sogenannte eSIM. Das »e« steht dabei für »embedded«, also »eingebaut«. Die eSIM ist in Form eines Chips im Handy integriert und wird durch Software aktiviert und verwaltet. Statt eine physikalische SIM-Karte einzulegen, muss man einfach einen vom Mobilnetzbetreiber zur Verfügung gestellten Code zur Aktivierung der eSIM eingeben oder die eSIM online aktivieren.

Ein riesiger Vorteil der eSIM ist, dass man damit mehrere Verträge gleichzeitig auf dem Handy nutzen kann, zwischen denen man bei Bedarf umschaltet. Wer häufig außerhalb Europas reist, wird die Möglichkeit schätzen lernen, in den jeweiligen Ländern einen eSIM-Vertrag abzuschließen, mit dem man Roaming-Kosten spart. Das nervige Austauschen der SIM-Karte gehört damit der Vergangenheit an!

Die Mobilnetzbetreiber bieten den – teilweise kostenlosen – Wechsel zwischen normaler SIM und eSIM an. Beachten Sie allerdings, dass das Handy auch die eSIM unterstützen muss. Dies ist bei Galaxy S25, Galaxy S25+ und Galaxy S25 Ultra der Fall.

Bei der Einrichtung eines Handys mit eSIM gehen Sie einfach wie später beschrieben vor. Die eSIM-Freischaltung erfolgt dann später über die Einstellungen. Bitte beachten Sie, dass ein WLAN-Zugang zwingend erforderlich ist, da das Handy während der Einrichtung auf eine Internetverbindung angewiesen ist, die nicht über das Mobilfunknetz bereitgestellt wird.

Wenn Sie später mal das Handy wechseln, haben Sie übrigens zwei Möglichkeiten, die eSIM auf das neue Gerät zu übernehmen: Entweder Sie nutzen eine Transferoption auf dem alten Handy oder – was möglicherweise einfacher ist – sperren einfach die alte eSIM über die Webseite oder Handy-App Ihres Netzbetreibers. Anschließend beantragen für das neue Handy eine neue eSIM, was in der Regel kostenlos ist.



Zum Öffnen der SIM-Schublade auf der Geräteunterseite verwenden Sie das mitgelieferte Stechwerkzeug. Das Foto zeigt dies beim Galaxy S25 Ultra. In der Schublade befindet sich ein Loch, in das Sie mit dem Stechwerkzeug hineindrücken. Daraufhin springt die Schublade auf und kann mit den Fingernägeln herausgezogen werden. Vorsicht! Bitte **stechen Sie nicht in das Loch neben der Schublade**, weil Sie dadurch das Handy beschädigen könnten.

Die SIM-Karte legen Sie mit den Kontakten nach oben ein. Bevor Sie die Schublade wieder schließen, achten Sie unbedingt darauf, dass die SIM-Karte auch genau bündig darin liegt.

2.4 Das Netzteil

Da Samsung inzwischen kein Netzteil mehr bei seinen aktuellen Handys mitliefert, gehen wir in diesem Kapitel darauf ein, wie Sie die Stromversorgung sicherstellen.



In der Verpackung Ihres Samsung-Handys finden Sie ein sogenanntes **USB C auf USB-C-Kabel**. Sie können damit das Handy an einem PC oder ein Notebook mit geeigneter USB C-Buchse anschließen. Bitte werfen Sie dazu ein Blick in das Handbuch zu Ihrem PC/Notebook, denn häufig sind nicht alle USB C-Buchsen für die Stromversorgung geeignet.



Viele ältere PCs und Notebooks sind leider nicht mit einer USB C-Buchse ausgestattet, weshalb Sie sich ein **USB C-auf-USB A-Kabel** besorgen müssen. Vielleicht haben Sie ja schon ein passendes Kabel von Ihrem vorherigen Handy herumliegen?

Der Akku Ihres Galaxy-Handys wird automatisch aufgeladen, sobald Sie es am PC/Notebook anschließen. Bitte beachten Sie aber, dass das Laden aus technischen Gründen sehr langsam erfolgt. Wir empfehlen daher die Verwendung eines separaten Netzteils, worauf wir als Nächstes eingehen.



Sie haben noch ein Handy-Netzteil herumliegen? Egal, ob es von Motorola, Nokia oder einem anderen Hersteller stammt, meistens lässt es sich problemlos am Samsung-Handy verwenden.


Bevor Sie ein Netzteil mit dem Handy verbinden, sollten Sie dessen Leistungsangaben kontrollieren.

Unter **OUTPUT** (engl. »Ausgabe«) sind bei diesem Samsung-Netzteil die folgenden Angaben zu finden: **9.0 V == 1.67 A or 5.0 V == 2.0 A**.

Für uns interessant ist in diesem Zusammenhang nur **»5.0 V == 2.0 A«**, was zu Deutsch heißt: Es werden 5,0 Volt Gleichstrom mit 2,0 Ampere abgegeben.

Sofern Sie **»5.0 V ==«** vorfinden, dürfte es keine Probleme geben. Bei den Ampere-Angaben gilt: »Je höher, desto schneller wird geladen«.

Das Handy sollte – auch im ausgeschalteten Zustand – nach maximal 10 Sekunden eine Ladeanimation anzeigen. Ist das Handy eingeschaltet, dann hören Sie zusätzlich einen kurzen Signalton. Wenn das nicht der Fall ist oder sich das Handy deutlich erhitzt, dann sollten Sie USB-Kabel und Netzteil austauschen.

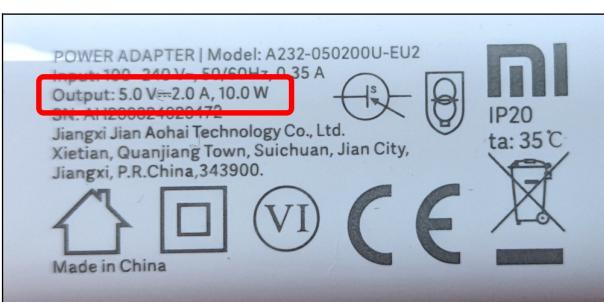

Auch bei diesem Netzteil eines Drittanbieters erwarten wir keine Probleme:

»Output: 5.0 V == 2.0 A 10.0W«.

Die Watt-Angabe – ergibt sich aus der Multiplikation von V(olt) und Ampere – brauchen Sie nicht zu beachten.

Achtung: Bei den meisten Netzteilen benötigen Sie das oben erwähnte **USB C auf USB A-Kabel!**



Das Aufladen mit einem Standardnetzteil, das nur 10 Watt liefert, dauert Ihnen zu lange? Dann empfehlen wir Ihnen einen Schnelllade-Adapter mit 25 Watt oder 45 Watt von Samsung.

Beachten Sie bitte, dass das Galaxy S25 nur maximal 25 Watt Ladeleistung unterstützt, das S25+ und S25 Ultra dagegen maximal 45 Watt. Das S25 darf natürlich am 45 Watt-Netzteil angeschlossen werden, lädt dann aber trotzdem nur mit 25 Watt.

Wichtig: Kaufen Sie Netzteile nur beim Fachhändler oder einer Elektronikkette, aber niemals bei Amazon, Ebay oder auf Online-Flohmarkten. Es besteht sonst die Gefahr, dass Ihnen ein gefälschtes Netzteil angedreht wird!

Samsung schreibt dazu auf der eigenen Website (www.samsung.com/at/support/mobile-devices/my-galaxy-device-is-not-fast-charging-how-do-i-fix-it):

»Die verschiedenen Arten von Ladegeräten haben unterschiedliche Ausgangsleistungen. Für eine optimale Leistung empfehlen wir die Verwendung eines von Samsung autorisierten Schnellladeadapters.

Adaptive Schnellladefunktion: Samsung-Ladegeräte, die eine Ausgangsleistung von 9 V - 1,67 A (15 W) unterstützen, weisen die Textzeile ‚Adaptive Fast Charging‘ mit einem Ladesymbol auf.

Superschnellladen: Samsung-Ladegeräte, die Ausgangsleistungen von 9 V - 2,77 A (25 W), 15 V - 3 A (45 W), oder 20 V - 2,25 A (45 W) unterstützen, weisen die Textzeile ‚Super Fast Charging‘ mit einem Ladesymbol auf.«

Moderne Handyakkus sind mit einer speziellen Ladeelektronik ausgestattet, die eine Beschädigung verhindern. Sie müssen also keine Angst haben, dass durch zu langes Aufladen der Akku an Kapazität verliert, wie es bis vor 20 Jahren noch der Fall war (sogenannter Memory-Effekt).

Trotzdem altert auch bei geringer Nutzung der Akku über die Jahre und verliert an Kapazität. Sofern Sie sich dann nicht ohnehin ein neues Handy zulegen möchten, können Reparaturdienste den fest verbauten Akku austauschen.

2.5 Drahtloses Laden



Sie möchten es noch bequemer? Dann lohnt sich die Anschaffung einer drahtlosen Qi-Ladestation, die von Samsung und Drittanbietern verkauft wird.


Sie legen einfach das Handy auf beziehungsweise in die Ladestation, worauf der Ladevorgang drahtlos per Induktion erfolgt – leider mit maximal 15 Watt recht langsam.

Halten Sie im Handel nach Ladestationen mit dem **Qi2.1-Standard** Ausschau. Diese sind magnetisch, sodass sich das Handy präzise auflegen lässt!

3. Erster Start

Beim ersten Einschalten richten Sie den Internetzugang über WLAN, Ihr Google-Konto und einige andere Dinge ein.




Hinweis: Falls Sie bereits den Assistenten durchlaufen haben und schon Ihr Gerät nutzen, sollten Sie im Kapitel 4 *Grundlagen der Bedienung* weiterlesen. Wo es in diesem Buch darauf ankommt, gehen wir auf die im Assistenten vorgenommenen Einstellungen nochmals ein. Sie verpassen also nichts!

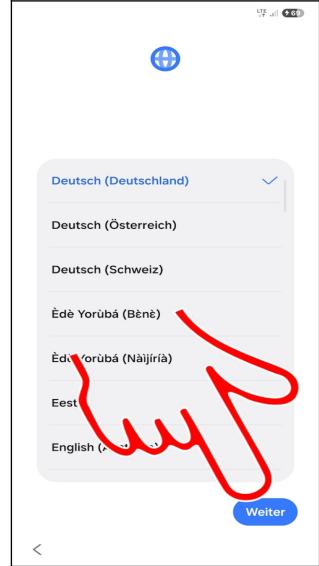

① Geben Sie zuerst die SIM-PIN ein, damit sich das Samsung Galaxy ins Netz einbuchen kann. Schließen Sie Ihre Eingabe mit der OK-Schaltleiste auf dem eingeblendeten Tastenfeld ab.


② Betätigen Sie mittlere Schaltleiste.

③ Das Handy wählt automatisch die verwendete Sprache anhand der eingelegten SIM-Karte aus. Falls Sie keine SIM-Karte eingelegt haben – zum Beispiel weil Sie eine eSIM einrichten möchten – müssen Sie *Deutschland* von Hand auswählen. Betätigen Sie dann *Weiter* (Pfeil).

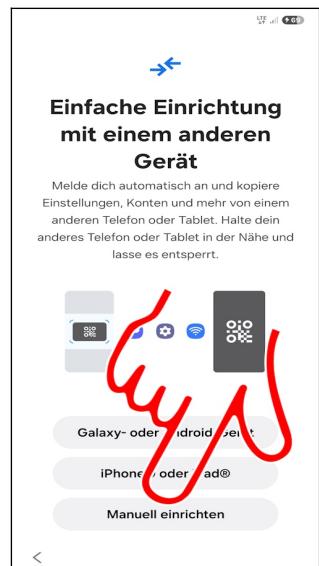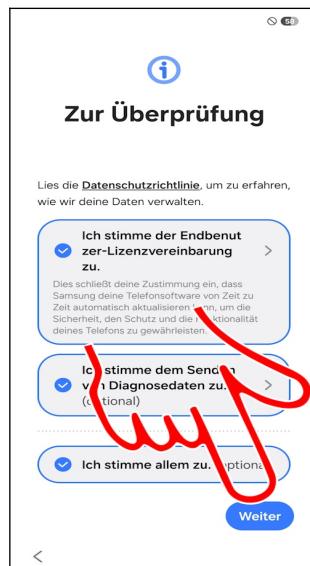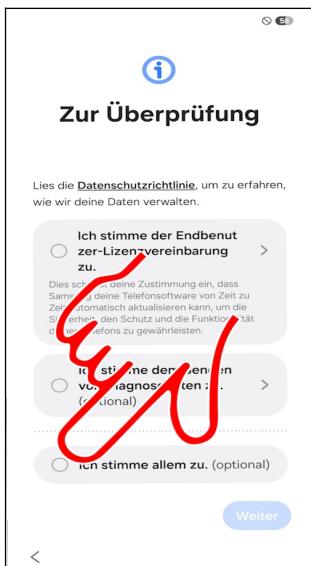

① ② Aktivieren Sie *Ich stimme allem zu (optional)*, dann betätigen Sie *Weiter*.


③ Den Bildschirm »Einfache Einrichtung mit einem anderen Gerät« schließen Sie mit *Manuell einrichten*.

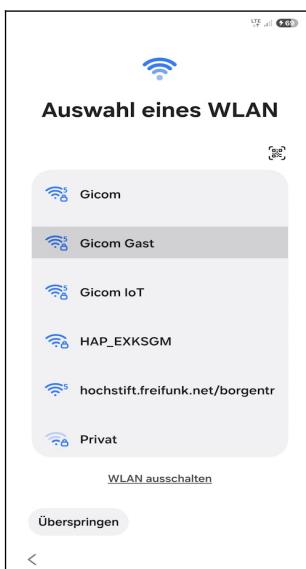


1 2 Als Nächstes stellen Sie den genutzten WLAN-Zugangspunkt ein. Tippen Sie dafür kurz einen der gefundenen Zugangspunkte in der Liste an, geben Sie das zugehörige Kennwort ein und betätigen Sie **Verbinden**.

In diesem Buch unterscheiden wir zwischen »Antippen«, was immer ein kurzes Antippen heißt und längerem Tippen und Halten mit dem Finger. Wenn Sie den Finger lange auf einem Bildschirmelement gedrückt halten müssen, weisen wir immer explizit darauf hin.

Wir empfehlen, die Ersteinrichtung in aller Ruhe an einem Ort mit WLAN-Zugang durchzuführen. Das Handy lädt sehr große Datenmengen herunter, was bei Mobilfunk-Internet sehr lange dauert und eventuell zusätzliche Kosten verursacht.


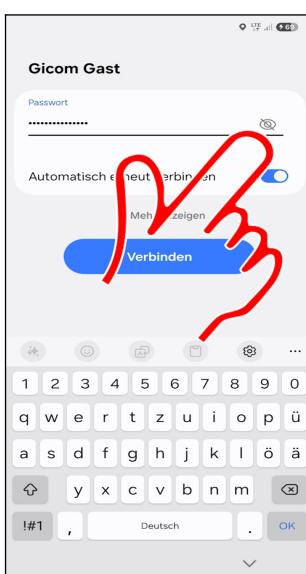


1 2 Tipp: Samsung erleichtert Ihnen die Passworteingabe über die -Schaltleiste. Tippen Sie darauf, um das Passwort anzuzeigen. steht bei allen »verdeckten« Eingabefeldern der verschiedenen Anwendungen auf dem Handy zur Verfügung.

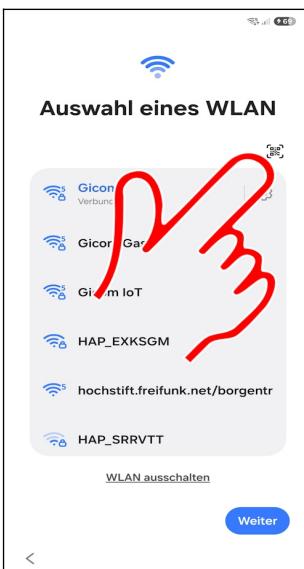


1 2 Tipp: Manchmal finden Sie am WLAN-Standort einen QR-Code mit den Zugangsdaten. In diesem Fall gehen Sie bei Ihrem Handy auf und halten die Kamera auf den QR-Code. Sie erhalten sofortigen Zugriff auf das WLAN.

Sie können auch Personen, die bereits den WLAN-Zugangspunkt nutzen, bitten, Ihnen den QR-Code anzuzeigen, um ihn dann vom Display abzescannen. Alle modernen Handys bieten in den WLAN-Einstellungen eine Option zur QR-Code-Anzeige der Zugangsdaten.

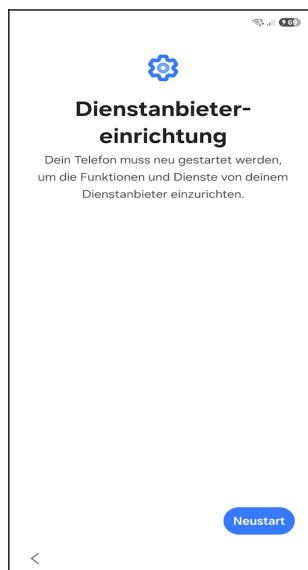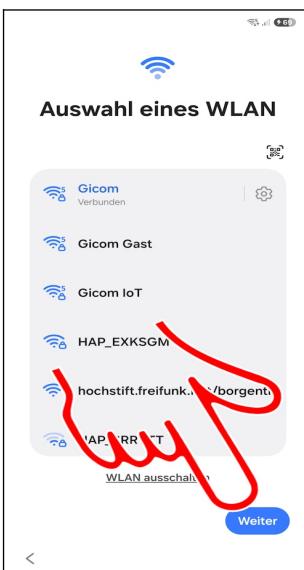

1 Schließen Sie den Bildschirm mit *Weiter*. Meistens ist dies nicht nötig, weil das Handy selbsttätig zur nächsten Bildschirmseite wechselt.

2 Eventuell will das Handy erst Einrichtungsarbeiten durchführen, weshalb Sie *Neustart* betätigen müssen. Alternativ können Sie hier mit *Weiter* die Einrichtung fortsetzen.

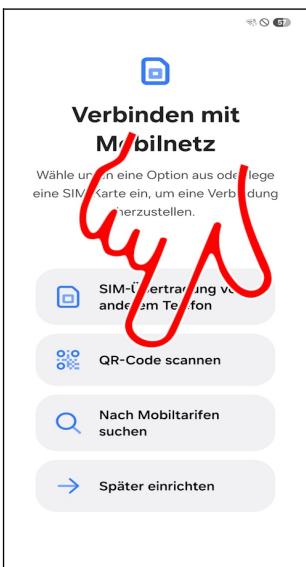

❶ Sie haben noch keine SIM-Karte eingelegt? Dann geht das Handy davon aus, dass Sie eine eSIM einrichten möchten. Es ist hier möglich, eine vorhandene eSIM mit *SIM-Übertragung von anderem Telefon* zu übernehmen. In unserem Fall möchten wir eine neue eSIM einrichten und gehen deshalb auf *QR-Code scannen*.

❷ Halten Sie die Kamera auf den QR-Code des Netzbetreibers. Dieser wurde Ihnen entweder ausgedruckt zugeschickt oder Sie erhielten eine E-Mail mit einem Link zur Webseite, wo Sie ihn anzeigen lassen.

❸ Betätigen Sie *Hinzufügen* und warten Sie, bis die Einrichtung abgeschlossen ist.



Lesen Sie im nächsten Kapitel weiter.

Falls Sie keine eSIM einrichten und die SIM-Karte später noch einlegen möchten, betätigen Sie stattdessen *Später einrichten*.

3.1 Neues Google-Konto



Dieses Kapitel brauchen Sie nur durchzuarbeiten, wenn Sie noch kein sogenanntes Google-Konto besitzen. Dies ist in der Regel der Fall, wenn Sie bisher noch nie ein Android-Handy oder Tablet genutzt haben. Wenn Sie bereits mal ein Google-Konto verwendet haben, dann lesen Sie im nächsten Kapitel 3.2 *Vorhandenes Google-Konto* weiter.

Das Google-Konto hat das Format einer E-Mail-Adresse und endet immer auf **@gmail.com**, beispielsweise **sally.gievers@gmail.com**. Auf dem Handy wird das Google-Konto verwendet, um eine Sicherung Ihrer Daten auf den Google-Servern durchzuführen.

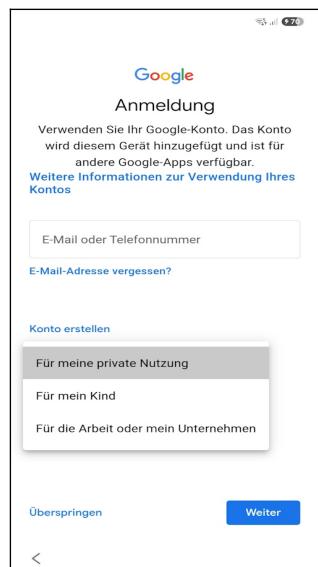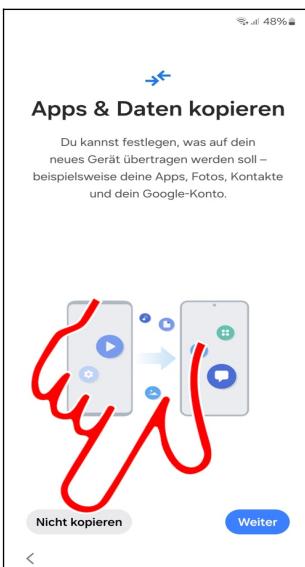



① Gehen Sie auf *Nicht kopieren*.

② ③ Betätigen Sie *Konto erstellen* und wählen Sie *Für meine private Nutzung* aus.

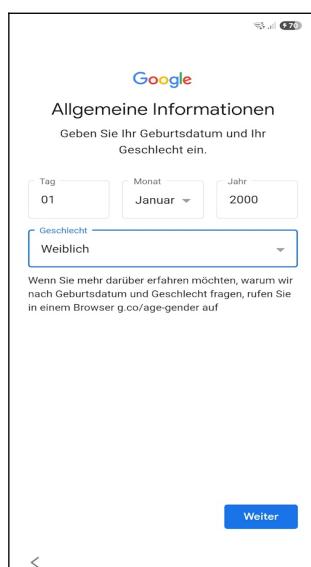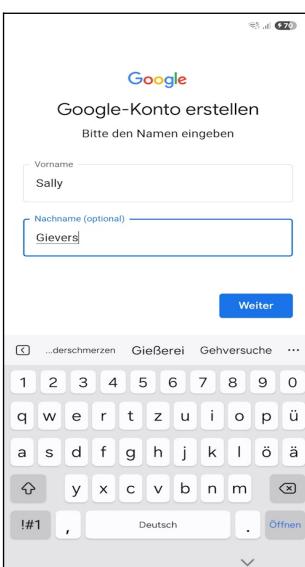


① Erfassen Sie in den Feldern Ihren Vor- und Nachnamen (mit dem Finger in das jeweilige Eingabefeld tippen) und betätigen Sie *Weiter*.

② Geben Sie Ihr Geburtsdatum und Geschlecht an (es ist Ihnen unbenommen, hier falsche Angaben zu machen), dann betätigen Sie *Weiter*.

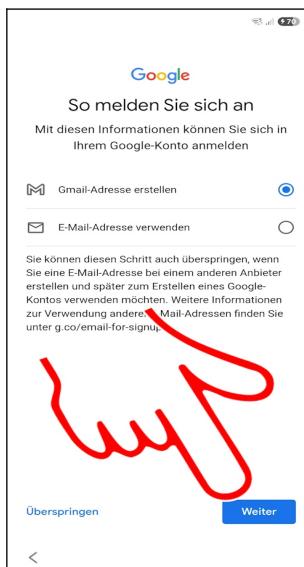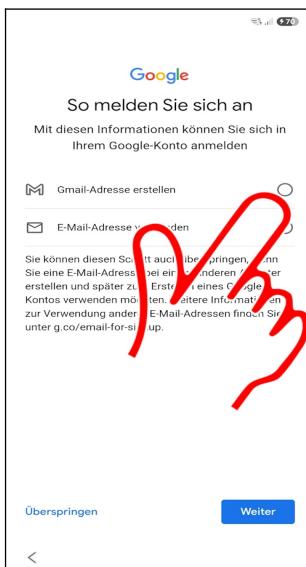

- 1 2 Wir empfehlen, das Google-Konto mit einer Google-E-Mail-Adresse einzurichten. Wählen Sie daher Gmail-Adresse erstellen aus und betätigen Sie Weiter.



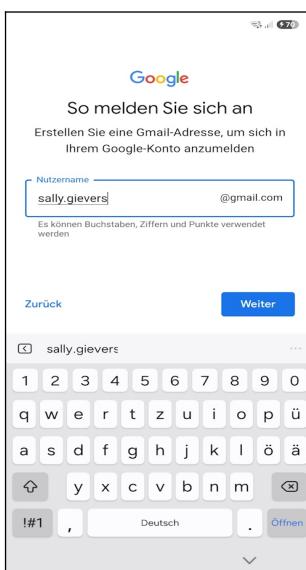


- 1 Erfassen Sie den Kontonamen. Betätigen Sie dann erneut die Weiter-Schaltleiste. Falls der Kontoname bereits an jemand anders vergeben wurde, macht das Programm Vorschläge beziehungsweise gibt Ihnen die Möglichkeit, einen anderen Kontonamen einzugeben.

- 2 In unserem Fall ist der eingegebene Name schon vergeben, weshalb wir einen der Vorschläge übernehmen.

Zulässig sind im Kontonamen Buchstaben, Zahlen und Punkte. Klein- und Großschreibung wird nicht berücksichtigt.



Tipp: Verzichten Sie bei Ihrem Kontonamen auf die leicht verwechselbaren Zeichen »0«, »O«, »1«, »L«, »Z« und »2«. Sie vermeiden damit Missverständnisse, wenn Sie mal Ihre E-Mail-Adresse für jemand anders aufschreiben.

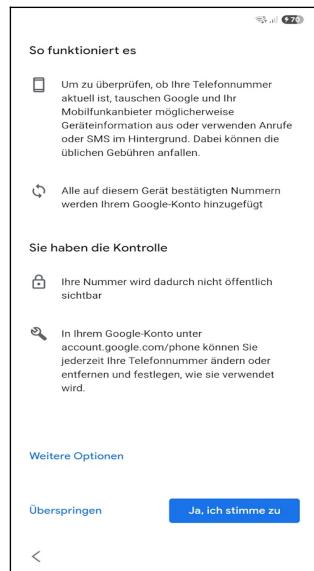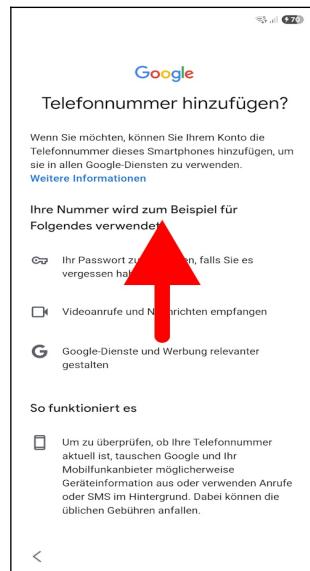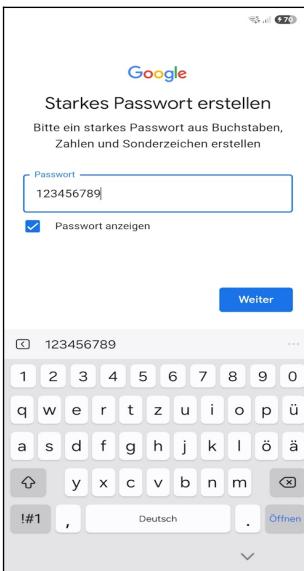

❶ Zum Schluss erfassen Sie das Kennwort. **Das Kennwort (und natürlich den Kontonamen) sollten Sie sich genau merken oder notieren, weil Sie das Handy später ab und zu danach fragt!** Betätigen Sie dann Weiter.

❷ Wischen Sie in diesem Bildschirm mit dem angedrückten Finger nach oben und lassen Sie dann den Finger los.

❸ Damit Sie das Kennwort für Ihr Google-Konto wieder zurücksetzen können, falls Sie es mal vergessen, betätigen Sie jetzt Ja, ich stimme zu.

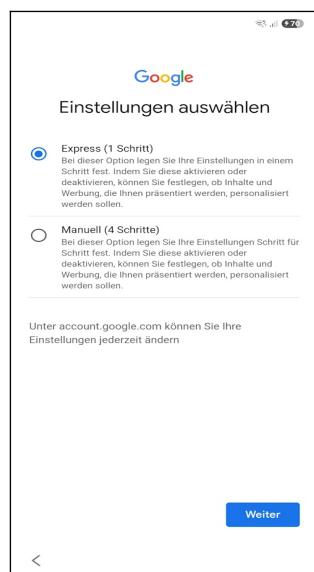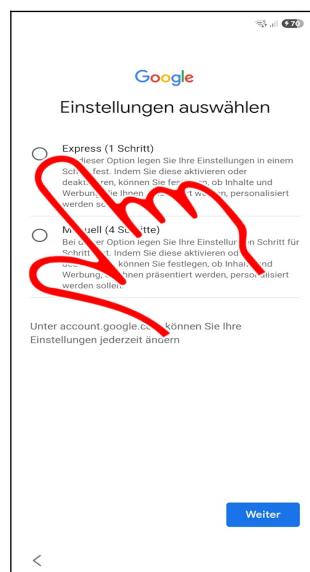

❶ Betätigen Sie Weiter.

❷❸ Aktivieren Sie Express (1 Schritt) und betätigen Sie Weiter.

Google

Einstellungen auswählen

Je nach Ihrer Auswahl werden Ihre Daten verwendet, um die Nutzung zu personalisieren. Sie können außerdem besser bestimmen, welche Art von personalisierter Werbung Sie sehen möchten.

- Web- & App-Aktivitäten**
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, haben Sie Zugriff auf eine schnellere & relevantere Suchergebnisse, nützlichere Empfehlungen & Apps und Inhalte sowie andere Dinge. [Weitere Informationen](#)
- YouTube-Verlauf**
Bietet beispielsweise Startseite und hilft Ihnen, die zuletzt angesehene Stelle zu merken. [Weitere Informationen zum YouTube-Verlauf](#)
- Personalisierte Werbung**
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, erhalten Sie relevantere Werbung und Kontrolle über die Daten, die zur Einblendung dieser Werbung verwendet werden. [Weitere Informationen zu personalisierter Werbung](#)

Welche Daten verwendet werden

Wenn „Web- & App-Aktivitäten“ aktiviert ist, werden Ihre Aktivitäten auf Websites und in Apps von Google wie Maps oder der Google Suche in Ihrem Konto gespeichert. Dazu zählen auch zugehörige

Artikel, Apps und Videos.

- Sie erhalten Empfehlungen auf der YouTube-Startseite.

Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, werden YouTube-Funktionen, die zum Personalisieren Ihres Erlebnisses Ihren Verlauf benötigen, deaktiviert.

Ferner verwenden wir Ihre Angaben, um Ihnen Werbung anzuzeigen. Die Werbung wird in Google-Diensten sowie auf Websites und in Apps, die von Google-Partnern verwaltet werden, auf Ihre Interessen abgestimmt:

- Ihnen wird Werbung basierend auf Themen angezeigt, die Sie möglicherweise interessant finden.
- Sie können bestimmte Themen und Werbetreibende blockieren.

Wir verkaufen Ihre personenbezogenen Daten an niemanden.

So können Sie Ihre Daten verwalten

Sie können Ihre Aktivitäten jederzeit neu zu löschen. Außerdem werden Web- & App-Aktivitäten, die älter als 18 Monate sind, sowie Einträge im YouTube-Verlauf, die älter als 36 Monate sind, automatisch gelöscht.

Unter [account.google.com](#) können Sie Ihre Daten einsehen, Ihre Einstellungen ändern und Ihre Einwilligung wiederrufen.

[Alle ablehnen](#) [Alle akzeptieren](#)

① Erneut müssen Sie die Wischgeste einsetzen, also mit dem Finger auf dem Bildschirm nach oben wischen.

② Gehen Sie auf **Alle akzeptieren**.

Google

Einstellungen bestätigen

Sie können Ihre Einstellungen jederzeit in Ihrem Google-Konto ändern

- Web- & App-Aktivitäten**
Diese Einstellung wird aktiviert
- YouTube-Verlauf**
Diese Einstellung wird aktiviert
- Personalisierte V...**
Diese Einstellung

Cookies und ähnliche Technologien

Wir nutzen **Cookies** und ähnliche Technologien („Cookies“), um Ihre Einstellungen übergreifend für alle Ihre angemeldeten Google-Konten zu speichern. Außerdem verwenden wir Cookies, um Daten zu erheben, damit wir

- Dienste anbieten und betreiben können, wie etwa Ausfälle prüfen und vor Spam, Betrug oder Missbrauch schützen
- Zielgruppeninteraktionen und Websitedaten analysieren können, um mehr über die Nutzung unserer Dienste zu erfahren

Wenn Sie einwilligen, verwenden wir Cookies auch.

um Daten zu erheben und

- die Qualität unserer Dienste zu verbessern und neue Dienste zu entwickeln
- Werbung auszuliefern und ihre Wirkung zu messen
- je nach Ihren Einstellungen personalisierte Inhalte anzuzeigen
- je nach Ihren Einstellungen personalisierte oder allgemeine Werbung bei Google und im Web anzuzeigen

Die Auswahl nicht personalisierter Inhalte und Werbeanzeigen kann davon abhängen, welche Inhalte Sie sich gerade ansehen und wo Sie sich befinden (die Anzeigenbereitstellung basiert auf dem allgemeinen Standort). Personalisierte Inhalte und Werbeanzeigen können ebenfalls darauf basieren, darüber hinaus aber auch auf Aktivitäten wie Suchanfragen bei Google und Videos, die Sie sich bei YouTube ansehen. Zu personalisierten Inhalten und Werbeanzeigen gehören beispielsweise Dinge wie relevante Ergebnisse und Empfehlungen, die in individuelle YouTube-Startseite und Werbung, die zu Ihren Interessen zugeschnitten ist.

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Brustkreisinstellung so zu konfigurieren, dass einige oder alle Cookies blockiert werden.

Hinweis zur Datenschutzschaltung
Wir erinnern Sie in einigen Wochen daran, diese Einstellungen zu überprüfen

[Zurück](#) [Bestätigen](#)

① ② Erneut wischen Sie nach oben und betätigen **Bestätigen**.

Google

Datenschutz und Bedingungen

Wir veröffentlichen die **Google-Nutzungsbedingungen** und die **Nutzungsbedingungen von YouTube** (beide enthalten Informationen zu Ihrem 14-tägigen Widerrufsrecht), damit Sie wissen, was Sie bei der Nutzung unserer Dienste, einschließlich YouTube, erwarten können. Es gelten auch die **Nutzungsbedingungen von Google Play**, weil Google Play zum Verwalten von Apps auf Ihrem Gerät verwendet wird. Wenn Sie „stimme zu“ auswählen, erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden.

Mit einem Google-Konto können Sie auf eine Reihe von Google-Diensten zugreifen, beispielsweise auf Gmail und Google Drive. Ein solches Konto die meisten Funktionen zu nutzen, die Anmeldung erfordert. Wenn Sie sich beispielsweise in Google Maps anmelden, können Sie Ihre Privat- und Arbeitsadresse speichern. Bei YouTube können Sie Kanäle abonnieren oder sogar einen eigenen erstellen. Die Google-Nutzungsbedingungen gelten für die **Dienste in dieser Liste**. Dort finden Sie außerdem Links zu dienstspezifischen zusätzlichen Bedingungen und Richtlinien, in denen erläutert wird, was Sie von der Nutzung der Google-Dienste erwarten können und was wir von Ihnen erwarten.

Die **Google-Datenschutzerklärung** beschreibt, wie Google mit Informationen umgeht, die bei der

- Anzeigen von Werbung, die Ihnen kostenlose Dienste anbieten zu können (bei personalisierter Werbung hören wir Ihre Einwilligung ein)

- Aufdecken, Verhindern oder anderweitiges Bekämpfen von Betrug, Missbrauch, Sicherheitsmängeln oder technischen Problemen bei unseren Diensten
- Schutz der Rechte, des Eigentums und der Sicherheit von Google, unserer Nutzer und der Öffentlichkeit vor Schaden, soweit dies gesetzlich zulässig oder erforderlich ist, einschließlich der Offenlegung von Informationen gegenüber Behörden
- Durchführen von Studien, durch die sich Vorteile für die Öffentlichkeit ergeben und mithilfe derer wir unsere Dienste für unsere Nutzer verbessern können
- Einhalten von Verpflichtungen gegenüber unseren Partnern wie Entwicklern und Rechteinhabern
- Durchsetzen rechtlicher Forderungen, einschließlich der Untersuchung möglicher Verstöße anwendbarer Nutzungsbedingungen

In Ihrem Google-Konto (account.google.com) können Sie einen Nutzervertrag abschließen oder die Datenschutzerklärung ansehen.

Haben Sie Fragen? [Kontakt](#)

[Konto nicht erstellen](#) [Ich stimme zu](#)

1 2 Ein weiteres Mal wischen Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm nach oben und gehen auf *Ich stimme zu*.


Lesen Sie im Kapitel 3.3 *Weitere Einrichtung* weiter.

3.2 Vorhandenes Google-Konto



Um das Handy (und andere Android-Geräte) sinnvoll zu nutzen, müssen Sie ein sogenanntes Google-Konto besitzen. Das Google-Konto hat das Format einer E-Mail-Adresse und endet immer auf **@gmail.com**, beispielsweise **sally.gievers@gmail.com**.

Falls Sie nicht wissen, was ein Google-Konto ist, oder bisher noch kein Android-Gerät genutzt haben, lesen Sie bitte im Kapitel 3.1 *Neues Google-Konto* weiter.


Beachten Sie, dass bei Ihnen die Bildschirmabbildungen eventuell geringfügig anders aussehen, da es laufend Änderungen an der Benutzeroberfläche gibt.

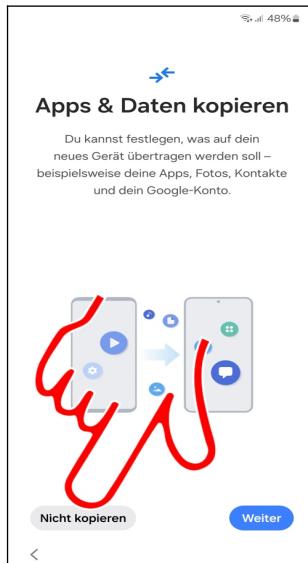

Wählen Sie *Nicht kopieren*.

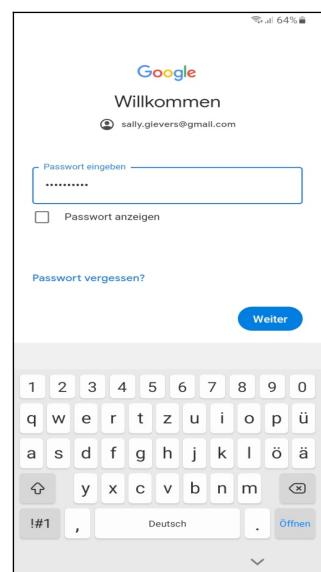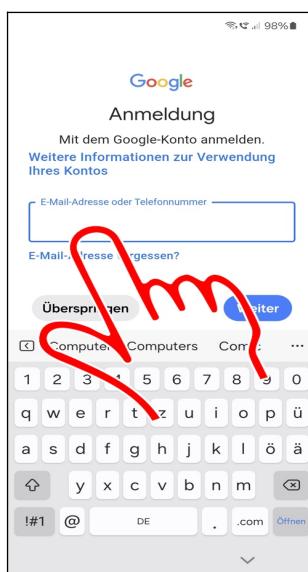


- 1 Tippen Sie ins *E-Mail oder Telefonnummer*-Eingabefeld.
- 2 Geben Sie Ihren Google-Konto-Namen (Eingabe des Namens vor *@gmail.com* reicht aus) ein. Betätigen Sie dann *Weiter*.
- 3 Erfassen Sie das Passwort Ihres Google-Kontos und gehen Sie auf *Weiter*.

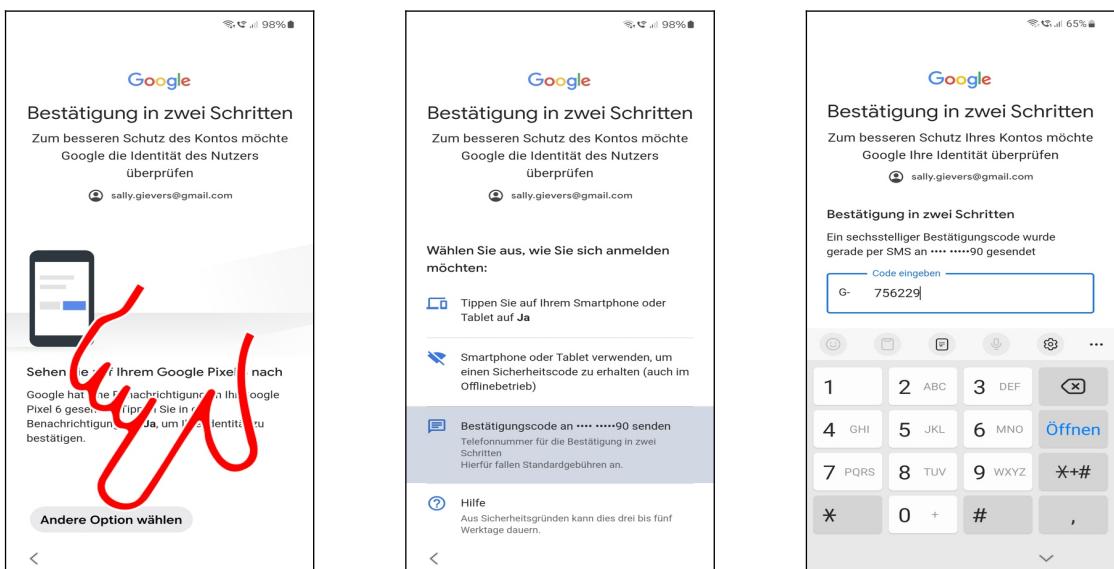



Google möchte sicherstellen, dass kein Unbefugter Ihr Google-Konto nutzt. Deshalb wird eine Authentifizierung verlangt.

- ❶ Das Google-Konto haben Sie ja bereits auf Ihrem alten Handy genutzt. Dort können Sie es mit *Ja, das bin ich* freigeben. Falls Sie das alte Handy nicht zur Verfügung haben und deshalb eine andere Authentifizierung nötig ist, gehen Sie auf *Andere Option wählen* (Pfeil).
- ❷ In unserem Beispiel haben wir uns für die dritte Option entschieden: Der Code wird per SMS an unsere Handynummer gesendet. Die Handynummer hat Google bei der Erstanmeldung Ihres Google-Kontos erfahren.
- ❸ Den empfangenen Code geben Sie ein und betätigen *Öffnen* (auf dem Tastenfeld) beziehungsweise *Senden*.

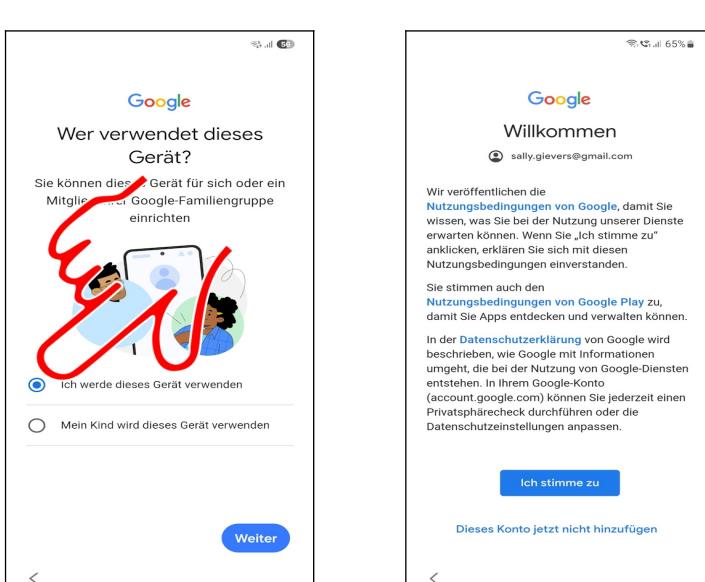

- ❶ Sofern die Abfrage *Wer verwendet dieses Gerät?* erscheint, aktivieren Sie *Ich werde dieses Gerät verwenden* und betätigen *Weiter*.

- ❷ Betätigen Sie *Ich stimme zu*.

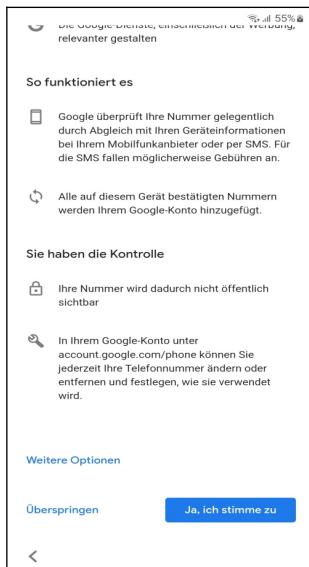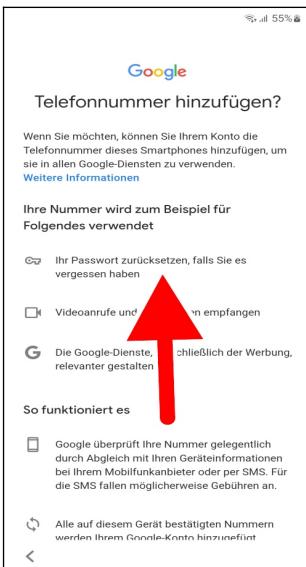




1 2 Falls Sie eine andere SIM-Karte mit dem neuen Handy verwenden, müssen Sie dies bestätigen. Wischen Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm nach oben und gehen Sie auf *Ja, ich stimme zu*.

3 Eventuell müssen Sie hier *Weiter* betätigen, sofern das Handy nicht selbst zum nächsten Bildschirm umschaltet.

3.3 Weitere Einrichtung






1 2 Die Gerätesperre richten wir später noch ein. Gehen Sie daher hier auf *Überspringen* und im Popup erneut auf *Überspringen*.

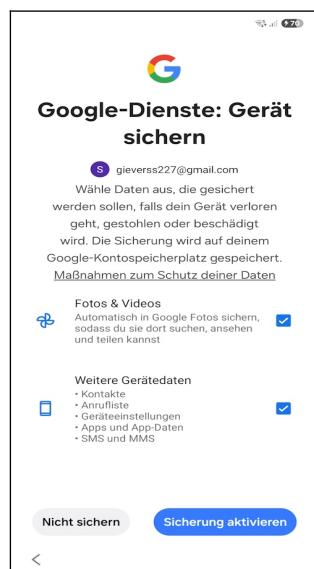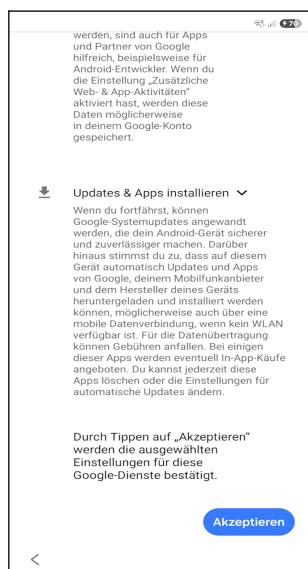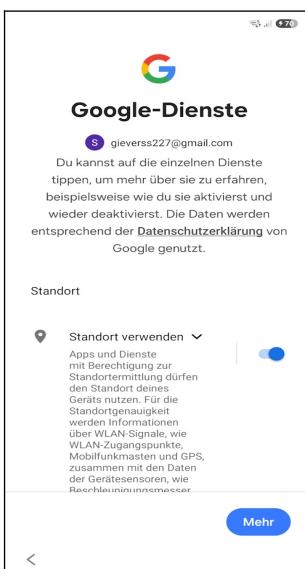

1 2 Im Google-Dienste-Bildschirm betätigen Sie *Mehr* und *Akzeptieren*.

3 Falls dieser Bildschirm erscheint, betätigen Sie *Sicherung aktivieren* (beim S25 vorher einmal *Mehr* betätigen).

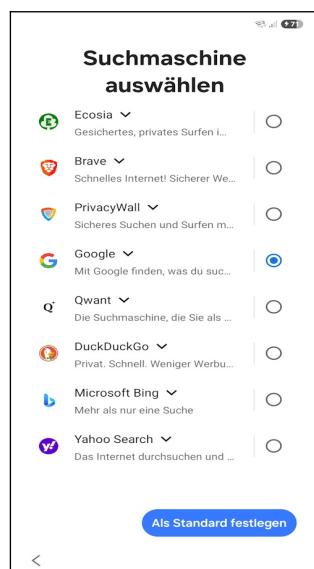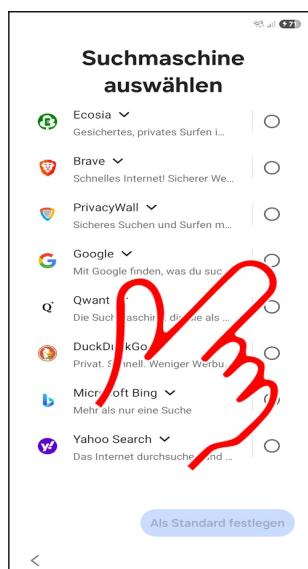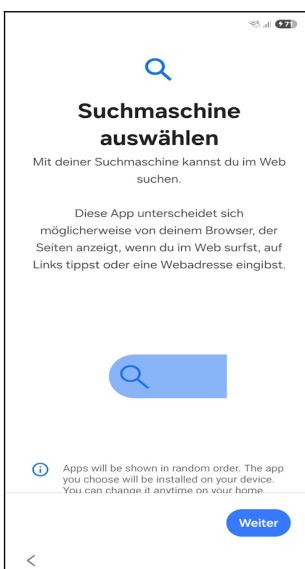

1 Google hat sich in Rahmen eines Kartellverfahrens dazu verpflichtet, dass der Nutzer die Suchmaschine auf seinem Handy frei auswählen darf. Betätigen Sie *Weiter*.


2 3 Wir empfehlen *Google* in der Liste auszuwählen und dann *Als Standard festlegen* zu betätigen (Auf dem S25 müssen Sie einmal *Mehr* betätigen, bevor die *Als Standard festlegen*-Schaltleiste erscheint).

Die Reihenfolge der aufgelisteten Suchmaschinen ist zufällig und wird daher bei Ihnen von den Bildschirmabbildungen abweichen. Sie können die eingestellte Suchmaschine später noch jederzeit ändern.


Achtung: Falls Sie das Handy bereits einmal zurückgesetzt hatten, erscheint zuvor eine Abfrage nach dem Webbrowser. Wählen Sie dann *Google Chrome*.




① ② ③ Betätigen Sie *Mehr*, *Weiter* und dann *Nein, danke*. Auf die Gemini-Einrichtung gehen wir später im Buch noch ein.

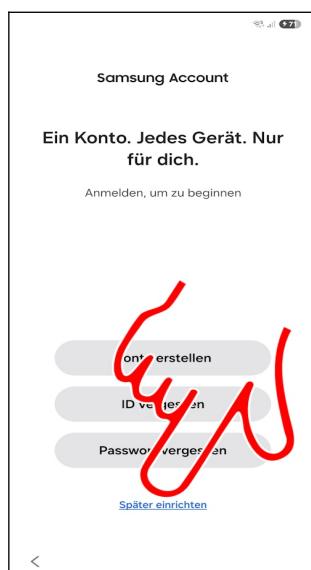

- ① Zusätzliche Dienste stehen nach Anmeldung beim Samsung-Konto zur Verfügung. Da wir später noch darauf eingehen (Kapitel 23 *Das Samsung-Konto*) gehen Sie auf *Passwort vergessen oder noch kein Konto?*
- ② Anschließend betätigen Sie die *Später einrichten*-Schaltleiste.
- ③ Betätigen Sie *Überspringen*.

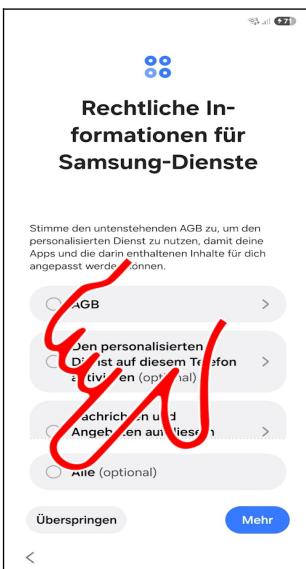


① ② Aktivieren Sie *Alle* und gehen Sie auf *Akzeptieren*.

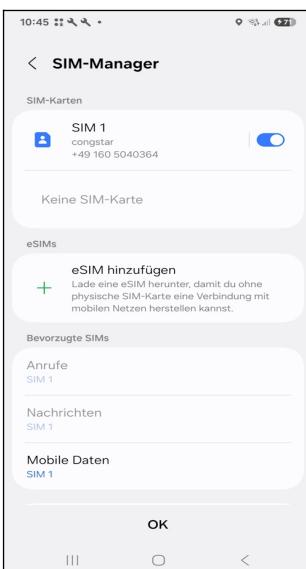

Die folgenden Bildschirme beziehungsweise Hinweise erscheinen zwischendurch:

- ① Den SIM-Manager schließen Sie mit *OK*.
- ② Schließen Sie den Hinweis auf WLAN-Anrufe mit *Senden*.

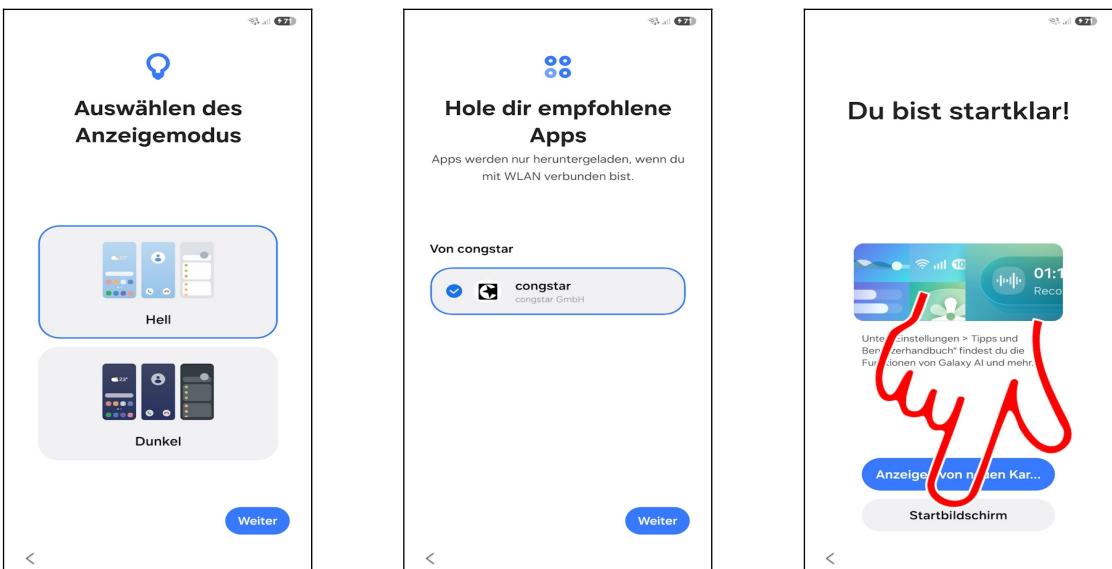

- ❶ Samsung schlägt als Anzeigemodus »Hell« vor, was Sie mit *Weiter* übernehmen.
- ❷ Das Handy möchte gegebenenfalls eine Anwendung des Mobilnetzbetreibers installieren. Hier betätigen Sie *Weiter*.
- ❸ Betätigen Sie *Startbildschirm*.

4. Grundlagen der Bedienung

Das Samsung Galaxy bedient man fast ausschließlich über das Touchdisplay. Sofern Sie bereits ein Handy mit Touchdisplay genutzt haben, finden Sie viele Funktionen wieder.

Wenn Sie Ihr Gerät von einem Netzbetreiber erworben haben, werden einige Menüs und Tastenfunktionen von den Beschreibungen in diesem Buch abweichen. Auch spätere Updates des von Samsung entwickelten Betriebssystems können dazu führen, dass zusätzliche Funktionen oder Anwendungen verfügbar sind.

4.1 Bedienelemente des Samsung Galaxy

Zwar erfolgt die Bedienung des Handys weitgehend über das Touchdisplay, einige Funktionen werden aber auch über Hardwaretasten ausgelöst.

Die Tasten auf der Unterseite:

- : Zuletzt genutzte Anwendungen auflisten.
- : Kurzes Betätigen schaltet wieder auf den Startbildschirm zurück. Langes Drücken dieser Taste ruft die im Kapitel 27.6 *Circle to Search* beschriebene Funktion auf.
- <: Zurück: Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren beziehungsweise Menüs schließen.
- Lautstärke-Tasten (auf der rechten Geräteseite): Regulieren bei Telefongesprächen die Hörerlautstärke, ansonsten die Klingeltonlautstärke.

4.2 Displaysperre

Das Display ist der größte Stromverbraucher, weshalb es automatisch nach 30 Sekunden abgeschaltet wird. Diese Zeitspanne können Sie allerdings auf bis zu 10 Minuten ändern.


Sobald Sie das Display einschalten – beispielsweise durch kurzes Betätigen des Ein-/Ausschalters auf der rechten Geräteseite, machen Sie mit der **Displaysperre** Bekanntschaft. Diese zeigt wichtige Infos wie verpasste Anrufe usw. an. Die Displaysperre kann auch mit einer **Gerätesperre** versehen werden, das heißt, beispielsweise erst nach Eingabe einer PIN können Sie das Gerät nutzen. Mit einer Wischgeste in der Displaysperre schalten Sie das Handy frei und können es nutzen.

Auf eingehende Anrufe und Benachrichtigungen macht das Handy natürlich auch bei ausgeschaltetem Display weiterhin aufmerksam: Geht zum Beispiel ein Anruf ein, schaltet sich das Display wieder ein.

Zum Aus- beziehungsweise Einschalten des Displays führen Sie folgende Aktion durch:

- Sie betätigen den Ein-Ausschalter auf der rechten Geräteseite.
- Sie tippen zweimal schnell hintereinander auf das Display.


Der Umstand, dass man zwischen ausgeschaltetem Display, Displaysperre und Gerätesperre unterscheidet, ist für Anfänger etwas ungewohnt. Bei alten Handys gibt es ja nur das ein- oder ausgeschaltete Display.

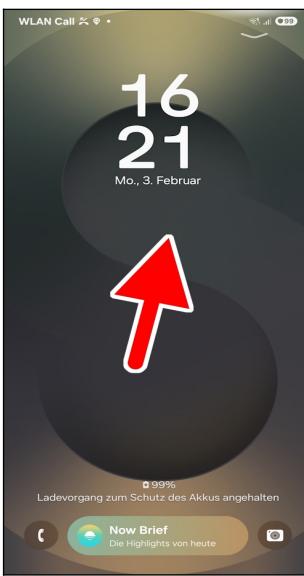

- ❶ So deaktivieren Sie die Displaysperre: Tippen und Halten Sie den Finger auf den Bildschirm und ziehen Sie ihn in eine beliebige Richtung. Beachten Sie, dass sich der Ausgangspunkt Ihres Fingers außerhalb der angezeigten Symbole befindet. Heben Sie den Finger dann sofort wieder vom Bildschirm ab.

- ❷ Der Startbildschirm ist damit freigeschaltet.

4.3 Der Startbildschirm

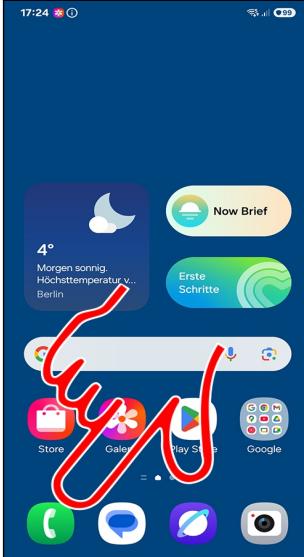

- ❶ Der Startbildschirm ist der Ausgangspunkt, von dem Sie alle weiteren Anwendungen aufrufen. Er erscheint automatisch nach dem Einschalten sowie nach Betätigen der **○**-Taste unterhalb des Displays.



Die Bedeutung der Symbole am unteren Bildschirmrand: Über *Telefon* aktivieren Sie von dort aus die Telefonoberfläche (❷), *Nachrichten* öffnet die SMS-Anwendung, *Internet* den Webbrower und *Kamera* ruft die Kamera-Anwendung auf.

Hinweis: Die Bildschirmanzeige bei Ihrem Gerät weicht an einigen Stellen von der in diesem Buch ab. Wir hatten zwecks besserer Lesbarkeit eine größere Schrift und kontrastreiche Hintergründe eingestellt.

Bitte beachten Sie, die **○**-Taste nur kurz zu betätigen, weil Sie sonst die Sprachsteuerung aktivieren.

4.4 Erste Schritte




Damit Sie Ihr neues Handy besser kennenlernen, soll jetzt einmal die Abschaltzeit des Displays eingestellt werden.

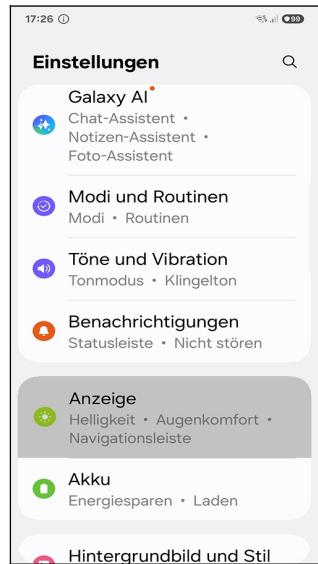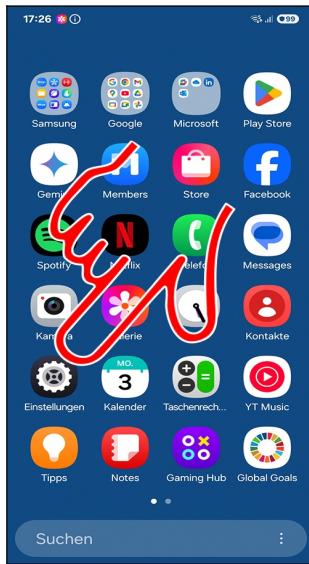

- ① Aktivieren Sie mit einer Wischgeste nach oben im Startbildschirm das Hauptmenü.
- ② Tippen Sie dann auf *Einstellungen*.
- ③ Rufen Sie *Anzeige* auf.

Abhängig davon, welche zusätzlichen Programme während der Ersteinrichtung installiert wurden, finden Sie das *Einstellungen*-Symbol an einer anderen Stelle im Hauptmenü.

Falls Sie die Einstellungen-Anwendung bereits mal aufgerufen hatten, wird jetzt das zuletzt aufgerufene Menü angezeigt. Betätigen Sie in dem Fall ein- oder mehrmals die ↶-Taste unterhalb des Bildschirms, bis Sie sich wieder im Hauptmenü befinden.

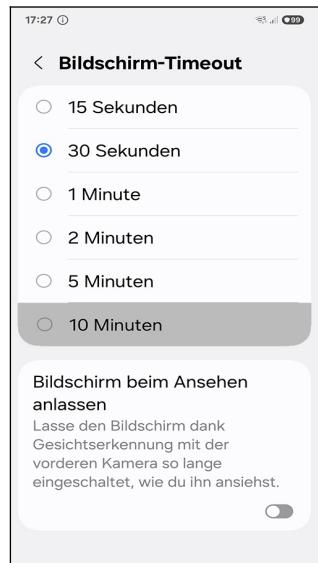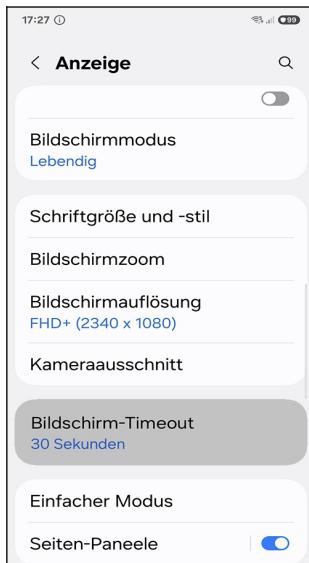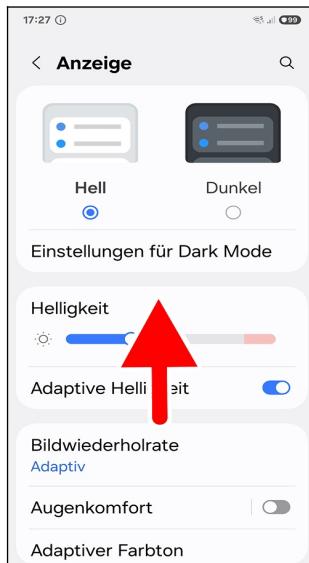


- ① Wischen Sie mit Finger auf dem Bildschirm nach oben.
- ② Tippen Sie nun auf *Bildschirm-Timeout*.
- ③ Wählen Sie gewünschte Abschaltzeit aus. Sie befinden sich wieder im vorherigen Bildschirm, von dem aus Sie mit der ⌂-Taste zum Startbildschirm zurückkehren.


Die Option *Bildschirm beim Ansehen anlassen* sollten Sie nicht aktivieren, weil dafür die Kamera zum Einsatz kommt, welche die Akkulaufzeit reduziert.

4.5 Gestensteuerung

Die Gestensteuerung eine der großen Stärken des Samsung Galaxy. Im Folgenden sollen die wichtigsten Gestenfunktionen einmal in der Praxis vorgestellt werden.

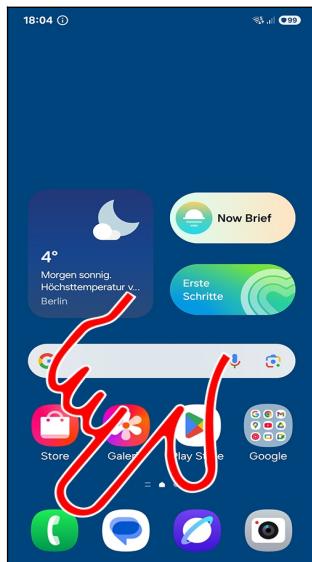

① ② Starten Sie die Telefonoberfläche über *Telefon*.

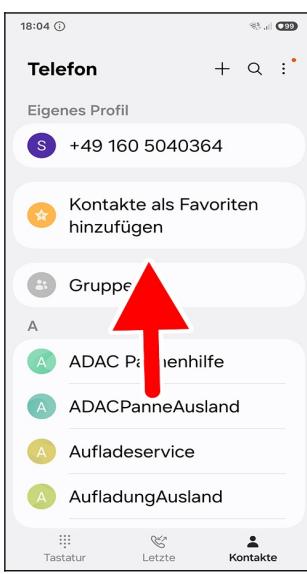



① Für Übersicht sorgen in vielen Programmen, darunter auch in der Telefonoberfläche, so- genannte Register (Pfeil), welche Sie durch Antippen aktivieren.

② Immer wenn, wie in diesem Fall, eine Liste größer als der Bildschirm ist, können Sie mit einer Geste durchrollen. Sie haben dabei sogar mehrere Möglichkeiten:

- Tippen und Halten Sie den Finger auf einer beliebigen Stelle des Bildschirms und ziehen Sie sofort den Finger langsam nach oben oder unten, je nachdem, wohin Sie in der Liste rollen möchten. Lassen Sie den Finger los, wenn Sie das gewünschte Listenelement gefunden haben.
- Wie zuvor, aber diesmal ziehen Sie mit Schwung in die gewünschte Richtung und lassen dann sofort wieder los. Die Liste rollt zunächst schnell und dann immer langsamer durch, bis sie stoppt.

4.6 Der Startbildschirm in der Praxis

Der Startbildschirm erscheint standardmäßig nach dem Einschalten beziehungsweise nach Betätigen der **O**-Taste.

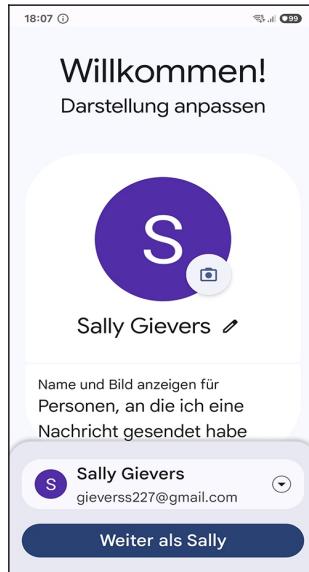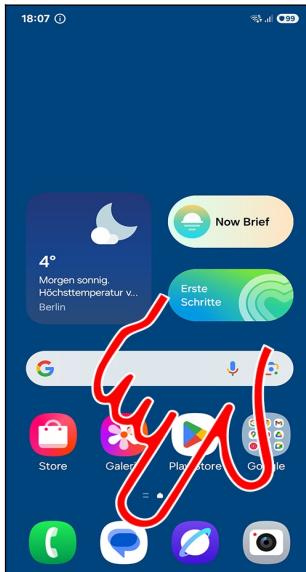

1 2 Mehrere Anwendungen sind standardmäßig auf dem Startbildschirm über sogenannte Schnellzugriffe (Verknüpfungen) aufrufbar. Tippen Sie einfach einen Schnellzugriff kurz an, um die entsprechende Anwendung zu starten. Im weiteren Verlauf dieses Buchs erfahren Sie, wie man Schnellzugriffe auf seine Lieblingsprogramme im Startbildschirm selbst anlegt.

Mit der **O**-Taste unterhalb des Displays schalten Sie, egal, in welcher Anwendung Sie sich gerade befinden, wieder auf den Startbildschirm zurück.




1 2 Alle weniger häufig benötigten Programme finden Sie im Hauptmenü, das Sie mit einer Wischgeste nach oben aktivieren. Über eine Wischgeste (mit angedrücktem Finger nach links oder rechts ziehen) blättern Sie zwischen den Bildschirmen des Hauptmenüs.

4.7 Startbildschirm konfigurieren



Auf allen Bildschirmseiten des Startbildschirms lassen sich weitere Widgets und Verknüpfungen hinzufügen. Alternativ löschen Sie einfach diejenigen vorinstallierten Widgets, welche Sie nicht benötigen und legen an deren Stelle von Ihnen gewünschte an.

4.7.1 Schnellzugriffe anlegen und verwalten

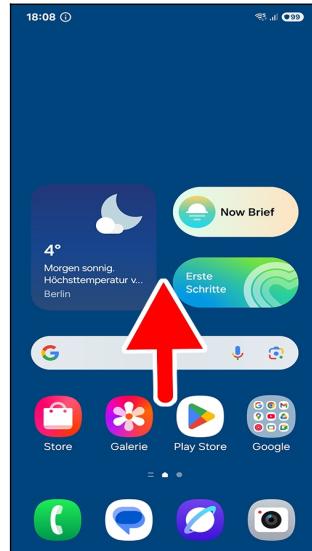

❶ So erstellen Sie einen Schnellzugriff (»Verknüpfung«) im Startbildschirm: Wischen Sie zunächst im Startbildschirm nach oben, was das Hauptmenü aufruft.

❷ Tippen und Halten Sie nun den Finger für einige Sekunden über einer Anwendung, im Beispiel *Kalender* – je nach Handymodell und installierten Programmen finden Sie das Symbol an anderer Stelle. Lassen Sie sich nicht davon irritieren, dass ein Popup erscheint, sondern halten Sie weiter den Finger ganz ruhig angedrückt. Das Handy schaltet nun automatisch auf den Startbildschirm um.

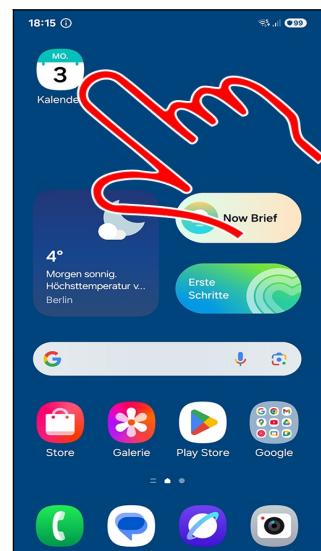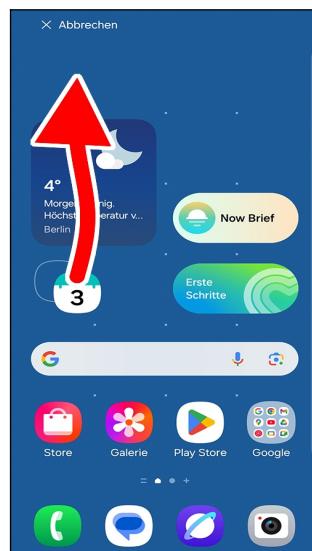


❶ Lassen Sie aber den Finger noch nicht los, sondern bewegen Sie ihn an die Position, an der der Schnellzugriff positioniert werden soll. Lassen Sie dann den Finger los.

❷ Das Handy legt den Schnellzugriff an.



❸ Der Schnellzugriff lässt sich nun durch Antippen aufrufen.



1 2 So löschen Sie einen Schnellzugriff: Tippen und Halten Sie den Finger für einige Sekunden darauf, bis ein kleines Popup erscheint. Lassen Sie den Finger los und tippen Sie im Popup auf *Entfernen*.

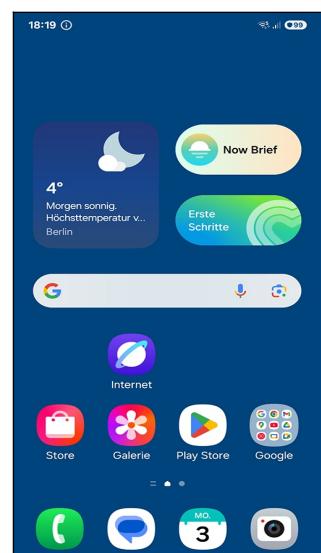

1 2 3 Auch die Schnellzugriffe am unteren Bildschirmrand lassen sich durch Herausziehen/Hineinziehen von Programmsymbolen ändern.

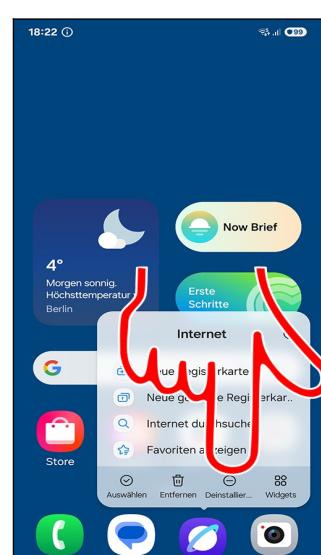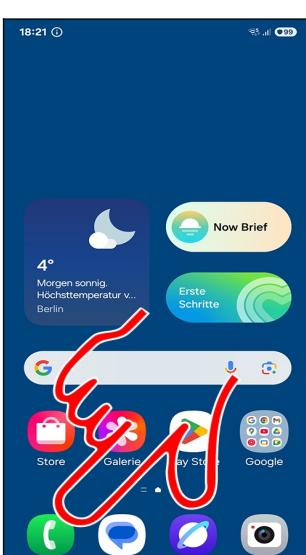

1 2 Eine Besonderheit ist das Schnellmenü, welches **nach langem Drücken und Halten auf einer Verknüpfung** erscheint. Sie können darüber viele Funktionen direkt aufrufen, ohne das jeweilige Programm erst starten zu müssen.

Unter dem Schnellmenü stehen zwei weitere Optionen zur Verfügung:


- **Auswählen:** Markieren Sie anschließend durch kurzes Antippen diejenigen Verknüpfungen, welche Sie auf dem Bildschirm verschieben möchten. Anschließend tippen, halten und verschieben Sie mit dem Finger die Verknüpfungen.
- **Entfernen:** Löscht die Verknüpfung aus dem Startbildschirm.

3 Bei einigen Anwendungen enthält das Schnellmenü weitere Funktionen:

- **Deinstallieren:** Programm vom Handy löschen. Sie können gelöschte Programme jederzeit wieder erneut installieren (siehe Kapitel 26.1 *Play Store*). Einige Programme lassen sich nicht deinstallieren, sondern nur deaktivieren, wovon wir abraten.
- **Widgets:** Legen Sie ein sogenanntes Widget im Startbildschirm an, über das Sie schnell auf Funktionen der Anwendung zugreifen können. Wir gehen auf Widgets im nächsten Kapitel ein.

4.7.2 Widgets

Widgets sind Anwendungen, die in einem kleinen Fenster auf dem Startbildschirm Informationen anzeigen beziehungsweise den Zugriff auf Daten oder Funktionen des Handys ermöglichen.

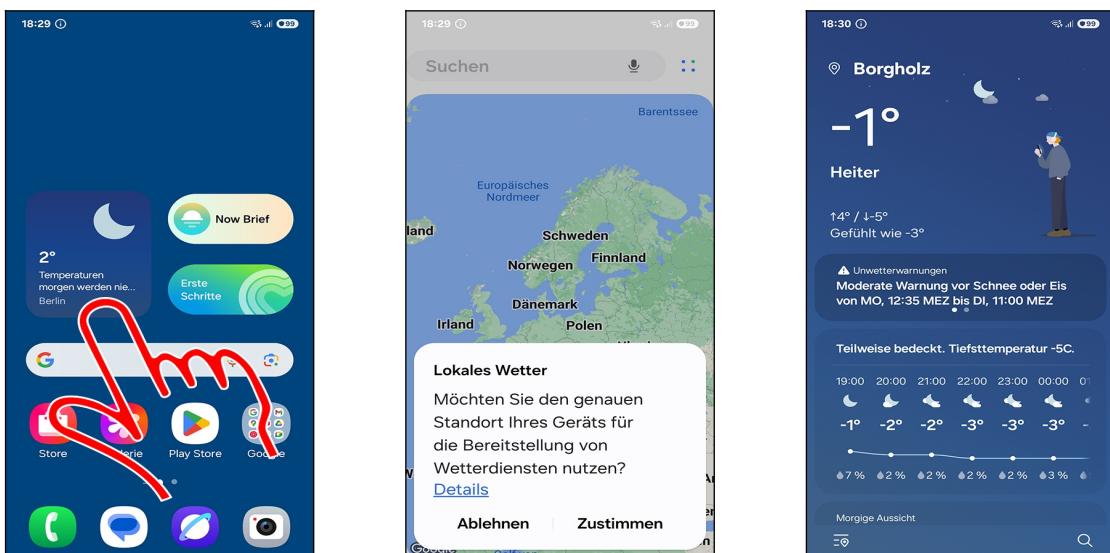

1 Im Startbildschirm sind bereits mehrere Widgets vorhanden: *Wetter*, *Now Brief*, *Erste Schritte* und die *Google*-Suchleiste. Tippen Sie jetzt mal auf das *Wetter*-Widget.

2 Schließen Sie den folgenden Hinweis mit *Zustimmen* und *Zu genauem Standort ändern*.

Mit der <-Taste unterhalb des Displays kehren Sie wieder auf den Startbildschirm zurück.




❶ Das aktuelle Wetter wird im Startbildschirm angezeigt. Künftig öffnet Antippen des Wetter-Widgets die Wetterinfos.

❷❸ Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben für weitere Wetterdaten.



Mit der <-Taste unterhalb des Displays kehren Sie wieder auf den Startbildschirm zurück.

4.7.2.a Widget hinzufügen

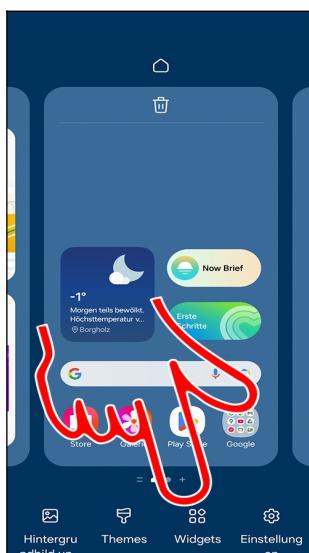

❶ Tippen und halten Sie einen Finger auf einen freien Bildschirmbereich. Alternativ führen Sie eine Kneifgeste durch: Ziehen Sie dazu zwei gleichzeitig auf das Display gedrückte Finger, beispielsweise Zeigefinger und Daumen, zusammen.

❷ Hier aktivieren Sie Widgets (Pfeil).

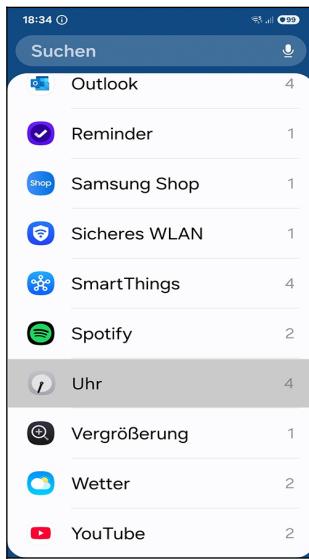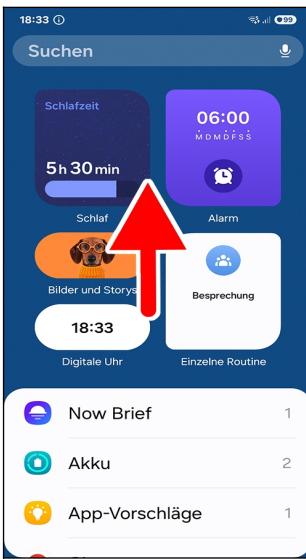




- ① Wischen Sie durch die Widget-Auflistung.
- ② Alle Widgets sind übersichtlich in Menüs zusammengefasst. Wählen Sie in unserem Beispiel *Uhr* aus.
- ③ Wählen Sie nun das gewünschte Widget *Digitale Uhr* aus. Tippen und halten Sie dabei das Widget mit dem Finger, worauf das Galaxy zum Startbildschirm wechselt. Lassen Sie noch nicht los!



- ① ② Halten und ziehen Sie das Widget an die Wunschposition und lassen Sie den Finger dann los. Betätigen Sie dann die ↶-Taste.



1 2 Wie bereits im Kapitel 4.7.1 *Schnellzugriffe anlegen und verwalten* bei den Verknüpfungen beschrieben, lässt sich ein Widget durch Tippen und Halten mit dem Finger selektieren und dann auf dem Bildschirm an eine andere Position platzieren.

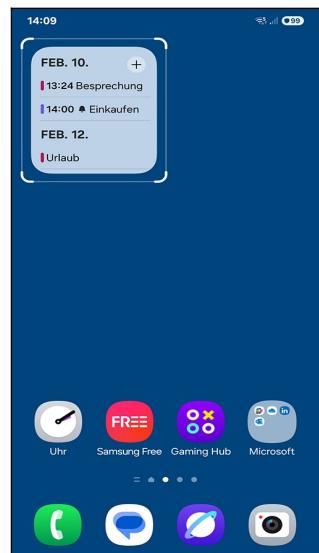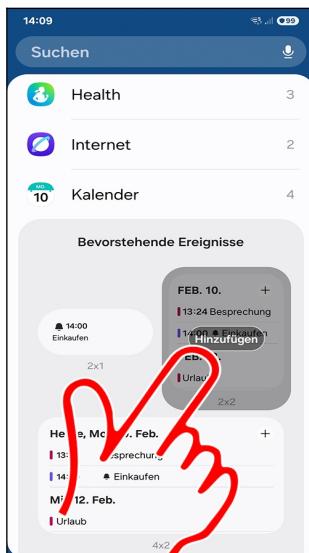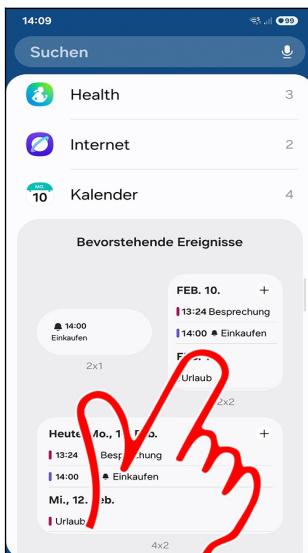

Statt der zuvor beschriebenen Vorgehensweise, bei der Sie ein Widget von Hand auf dem Startbildschirm platzieren, können Sie dies auch dem Handy überlassen:


1 Tippen Sie kurz ein Widget an.

2 3 Betätigen Sie *Hinzufügen*, worauf das Widget automatisch auf einer freien Seite des Startbildschirms landet.

4.7.2.b Widgets verwalten



1 2 So entfernen Sie ein Widget wieder vom Startbildschirm: Tippen und halten Sie den Finger über dem Widget, bis das Popup erscheint. Gehen Sie dann auf *Entfernen*.

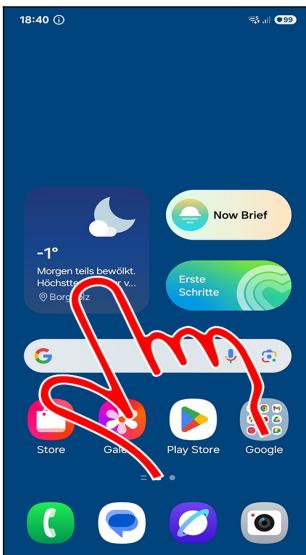

1 2 3 Viele Widgets können in ihrer Größe angepasst werden. Halten Sie den Finger darauf, bis das Widget markiert ist, und ziehen Sie dann den Rand in die gewünschte Richtung. Die anderen Verknüpfungen oder Widgets »rutschen« automatisch zur Seite.

4.7.3 Ordner




1 2 Im Hauptmenü sind einige Programme in den Ordnern *Samsung*, *Google* und *Microsoft* zusammengefasst. Einen *Google*-Ordner gibt es auch im Startbildschirm. Tippen Sie einen Ordner an, um die enthaltenen Programme anzuzeigen, die Sie dann durch Antippen aufrufen.

Zum Schließen des Ordners betätigen Sie die <-Taste oder tippen in einen Bildschirmbereich außerhalb des Ordners.

4.7.4 Hintergrundbild



Das Hintergrundbild in Startbildschirm, Hauptmenü und Displaysperre können Sie frei einstellen. Wählen Sie zwischen eines der vorgegebenen Designs oder stellen Sie ein Foto ein, das Sie mit der Kamera-Anwendung erstellt haben.

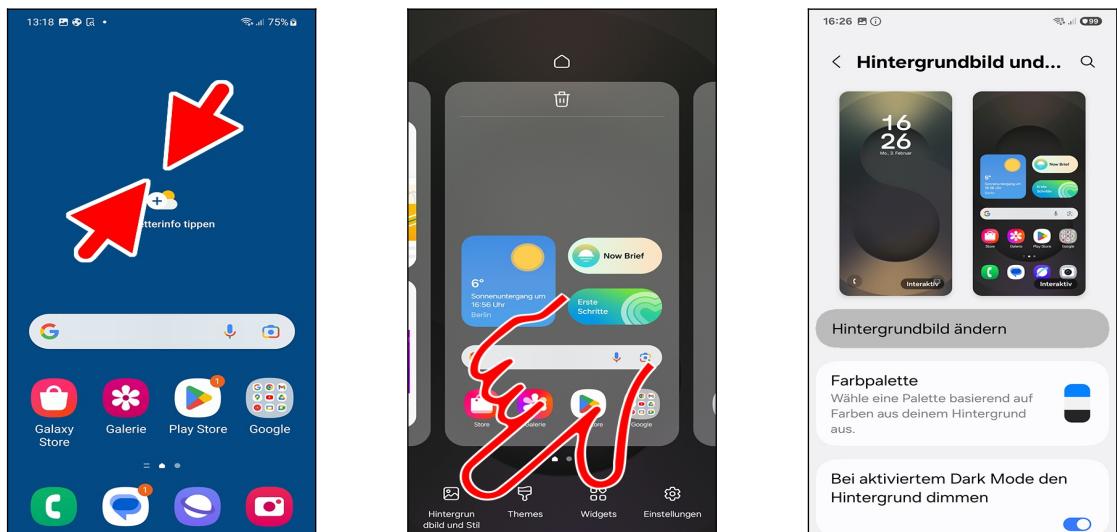

1 Führen Sie im Startbildschirm eine Kneifgeste durch (zwei Finger, beispielsweise Zeigefinger und Daumen, gleichzeitig auf das Display drücken und dann zusammenziehen).

2 Gehen Sie auf *Hintergrundbild und Stil*.



3 Wählen Sie *Hintergrundbild ändern*.

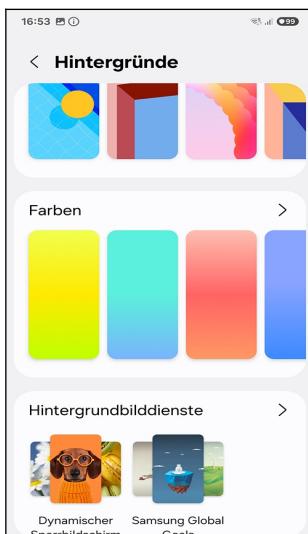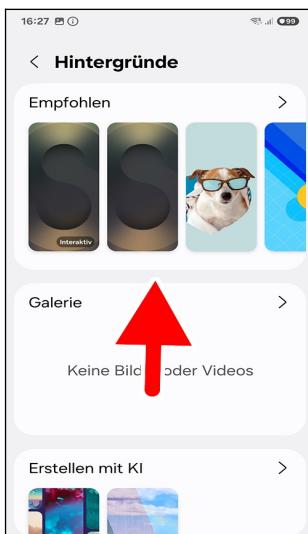

1 2 Wischen Sie durch die Liste. Angeboten werden:

- *Empfohlen*: Animierte Hintergrundbilder für den Sperrbildschirm (Displaysperre).
- *Galerie*: Von Ihnen erstellte Fotos oder Videos.
- *Erstellen mit KI*: Nach Ihren Vorgaben erstellt das Handy ein Hintergrundbild.
- *Grafisch*; *Farben*: Diverse abstrakter Hintergrundbilder.
- *Hintergrundbilddienste* (3): Wählen Sie ein Themenpaket aus, worauf das Handy laufend wechselnde Fotos im Sperrbildschirm (Displaysperre) anzeigt.
- *Weitere Hintergrundbilder abrufen*: Samsung stellt in seinem Online-Shop weitere Hintergrundbilder zum Herunterladen bereit. Diese sind teilweise kostenpflichtig, weshalb wir auf eine genauere Beschreibung des Menüs in diesem Buch verzichten.

4.7.4.a Vordefiniertes Hintergrundbild

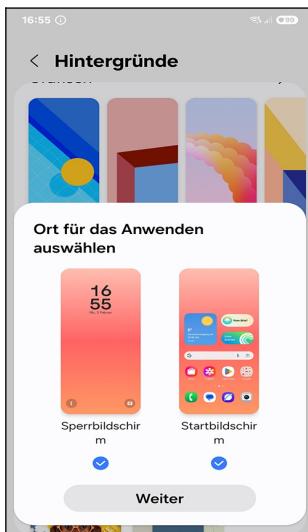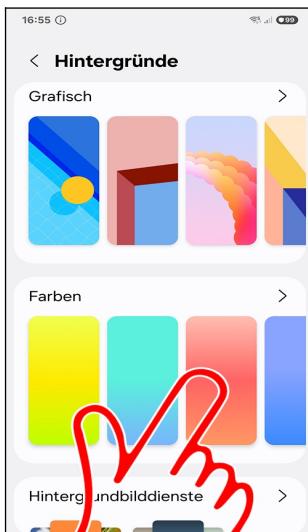

1 Wählen Sie einen Vorschlag aus.

2 Im Popup stellen Sie die Verwendung ein:




- *Sperrbildschirm*: Die Displaysperre, auf die das Handy sich nach einiger Zeit der Inaktivität umschaltet
- *Startbildschirm*



① ② Sie dürfen nun mit *Farben* eine Farbe oder Farbkombination auswählen.

③ Das Hintergrundbild stellen Sie mit der *OK*-Schaltleiste am oberen Bildschirmrand ein.

4.7.4.b Eigene Hintergründe

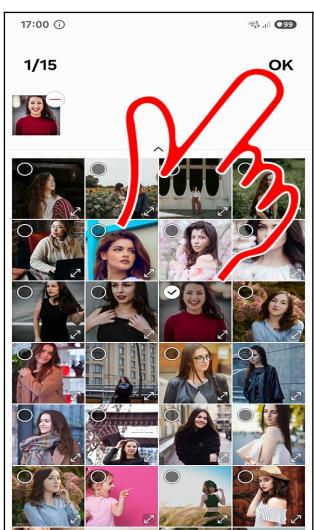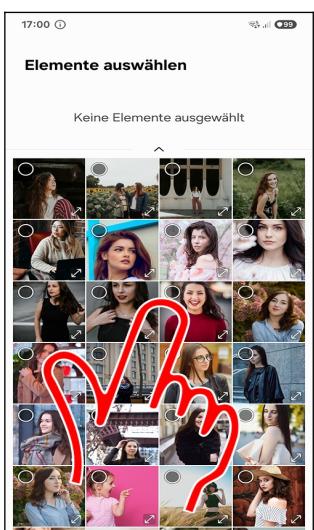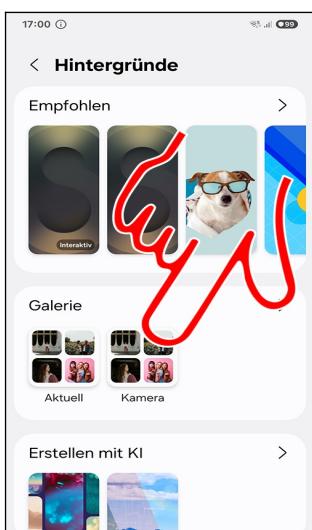

① Möchten Sie dagegen ein Foto als Hintergrundbild einrichten, das Sie mit der Handykamera (siehe Kapitel 17 *Kamera*) erstellt haben, dann gehen Sie unter *Galerie* auf *Kamera*.

② ③ Tippen Sie eines der von Ihnen mit der Kamera erstellten Fotos an und betätigen Sie oben rechts im Bildschirm die *OK*-Schaltleiste.

Sie können auch mehrere Fotos auswählen. Diese zeigt das Handy dann allerdings nur abwechselnd auf dem Sperrbildschirm (Displaysperre) an.




1 Wählen Sie aus, ob das Bild im Start- und/oder Sperrbildschirm erscheinen soll und betätigen Sie **Weiter**.

2 Gehen Sie auf **OK**.

3 Das Hintergrundbild ist eingerichtet.

4.7.5 Design

Ihr Handy unterstützt die automatische Anpassung der Systemfarbe an das eingestellte Hintergrundbild. Nutzen Sie beispielsweise ein Hintergrundbild, bei dem ein blauer Farbton überwiegt, so kann das Handy diese Farbe für Schriften und Menüelemente verwenden. Am besten probieren Sie selbst mal diesen Effekt aus!

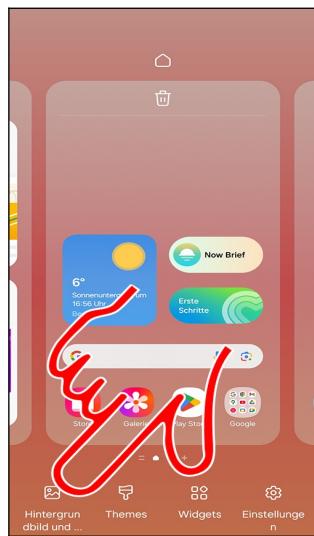

1 Rufen Sie mit der Kneifgeste den Bearbeitungsmodus im Startbildschirm auf.

2 Gehen Sie auf **Hintergrundbild und Stil**.

3 Wählen Sie **Farbpalette**.




① Aktivieren Sie *Farbpalette*.

② Wählen Sie eine der vorgeschlagenen Paletten aus und betätigen Sie *Anwenden*. Sie sehen bereits oben in der Vorschau, wie sich Schriftfarben und Menüelemente verändern.

4.8 Die Titelleiste

Symbole in der Titelleiste benachrichtigen Sie über verpasste Anrufe, neue E-Mails, anstehende Termine usw.

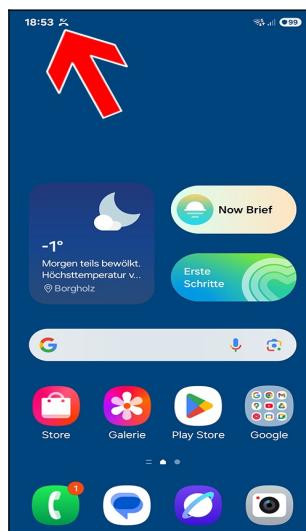

① Beispiele für die Symbole in der Titelleiste am oberen rechten Bildschirmrand (Pfeil):

- : Internetverbindungen finden über WLAN statt (die gebogenen Balken zeigen die Sendestärke an). Wenn Sie genau hinsehen, erkennen Sie eine »5« im Symbol. Diese gibt Auskunft über das verwendete WLAN-Protokoll – in diesem Fall Wi-Fi 5. Für die meisten Nutzer ist diese Information jedoch nicht relevant.
- : Mobilfunk-Empfang (die Balken zeigen die Sendestärke an).
- : Akkuladezustand.


② Bei besonderen Ereignissen, beispielsweise eingegangenen SMS, verpassten Anrufen oder anstehenden Terminen, erscheint ebenfalls ein entsprechendes Symbol (Pfeil). In unserem Beispiel handelt es sich um einen verpassten Anruf ().

In diesem Buch finden Sie, wo es sinnvoll ist, in den Kapiteln jeweils Hinweise darauf, welche Symbole in der Titelleiste erscheinen.

4.9 Benachrichtigungsfeld und Schnelleinstellungsbereich


Wenn Sie zuvor ein Samsung-Smartphone verwendet haben, sollten Sie beachten, dass sich die Gesten zum Aufrufen des Benachrichtigungsfelds geändert haben.

Von Samsung wird das Benachrichtigungsfeld inzwischen **Benachrichtigungsbereich** genannt. Wir verwenden in diesem Buch aber weiterhin den alten Begriff.

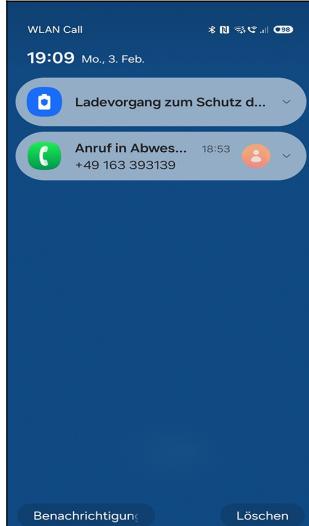



❶ Infos zu neuen Benachrichtigungen erhalten Sie über das **Benachrichtigungsfeld**. Dazu halten Sie Ihren Finger auf die **linke Seite der Titelleiste** und ziehen ihn nach unten.

❷❸ Es erscheint das Benachrichtigungsfeld, welches ausführliche Infos auflistet und durch Antippen die zugehörige Anwendung startet.


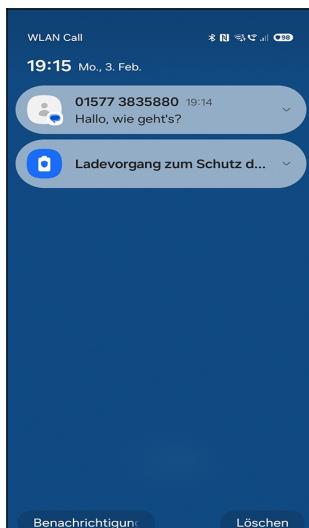


❶❷ Zum Löschen einer einzelnen Benachrichtigung tippen und halten Sie den Finger darauf und ziehen ihn sofort nach links oder rechts. Die restlichen Einträge in der Benachrichtigungsliste rutschen dann nach oben.

❸ Die **Löschen**-Schaltleiste entfernt dagegen alle Benachrichtigungen in einem Rutsch.

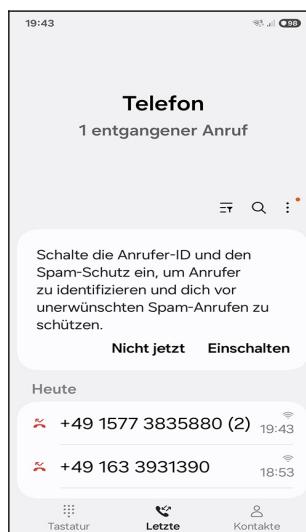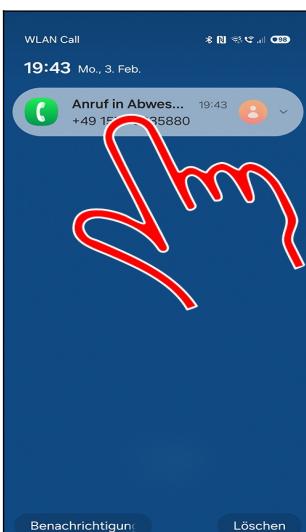

① ② Antippen eines Eintrags startet die zugehörige Anwendung, im Beispiel das Telefon.

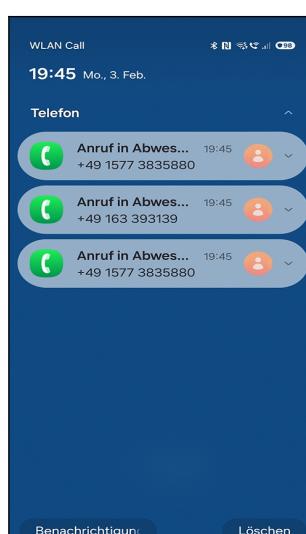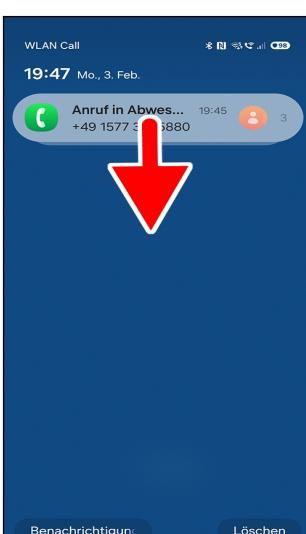

① ② Liegen mehrere Benachrichtigungen einer Anwendung vor, so fasst das Handy diese in einem Eintrag zusammen. Eine Wischgeste klappt dann die enthaltenen Benachrichtigungen aus.

4.9.1 Schnelleinstellungsbereich



① Aktivieren Sie den **Schnelleinstellungsbereich**, indem Sie von **oben rechts nach unten** wischen.