

Rainer Gievers

Das Praxisbuch

Samsung Galaxy A02s

Anleitung für Einsteiger

Diese Seite ist aus technischen Gründen leer.

Vorwort

Das Samsung Galaxy A02s richtet sich mit einem Verkaufspreis von weniger als 150 Euro an Einsteiger. Im Vergleich zu den höherpreisigen Samsung-Modellen muss der Käufer unter anderem mit weniger Arbeitsspeicher vorlieb nehmen und auf den Fingerabdrucksensor für die Gerätesperre verzichten. Für die meisten Anwender dürfte aber die Leistung des Handys im Alltag vollkommen ausreichen.

Wenn Sie bereit sind, Ihren Arbeitsstil an einige Besonderheiten des Handys anzupassen, können Sie mit dem Handy viele Dinge wie E-Mail-Verwaltung, Anzeige und Bearbeitung von Dokumenten, Terminplanung, usw. auch unterwegs durchführen, ohne ein Notebook dafür mitzuführen zu müssen.

In diesem Buch gehen wir auf alle Programme ein, die Sie täglich benötigen. Nach kurzer Zeit können Sie die dabei erlernten Vorgehensweisen aber auch auf die anderen Programme anwenden, die wir aus Platzgründen nicht genauer vorstellen.

Wir geben darüber hinaus auch Tipps aus unserer eigenen, inzwischen über 30-jährigen Erfahrung mit Mobilrechnern, die Sie im Internet und anderen Büchern nicht finden werden.

Falls Sie im Buch irgendwo einen Fehler entdecken, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an info@das-praxisbuch.de.

Rainer Gievers, im Mai 2021

1. Auflage vom 04.05.2021

Hinweis

Die Informationen in diesem Buch wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet und zusammengestellt. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Verlag und Autor übernehmen daher keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für eventuell verbliebene Fehler oder deren Folgen.

Microsoft, Outlook, Windows, Windows NT, Windows XP, Windows 2000 und das Windows Logo sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation, in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in diesem Buch erwähnten Warennamen und Bezeichnungen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt und sind möglicherweise eingetragene Warenzeichen.

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt. Kein Teil darf ohne schriftliche Genehmigung durch den Autor Rainer Gievers, Borgentreich, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

»The Android robot logo is being reproduced from work created and shared by Google (code.google.com/policies.html) and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License (creativecommons.org/licenses/by/3.0/).«

Copyright © 2021 Rainer Gievers, D-34434 Borgentreich

ISBN: 978-3-96469-152-1

Aufbau der Kapitel

- Damit Sie erkennen, welche Bildschirmkopie zu welchem Erläuterungstext gehört, sind die Texte mit Zahlen (1, 2, 3) durchnummeriert.
- Webadressen, Menübezeichnungen und verwiesene Kapitel sind *kursiv* gesetzt.
- Verschachtelte Menüs werden durch »/« gekennzeichnet. Somit bedeutet zum Beispiel **Einstellungen**, dass Sie das Menü aktivieren und dort auf *Einstellungen* gehen.
- Auch Verzeichnis- und Dateinamen, sowie Webadressen sind in Kursivschrift gesetzt.

In den Rahmen sind weiterführende Infos zum jeweiligen Thema untergebracht.

1. Inhaltsverzeichnis

2. Einführung.....	12
2.1 Das ist bei Android anders.....	12
2.2 Das Google-Prinzip.....	13
2.3 Die SIM-Karte.....	14
3. Erster Start.....	16
3.1 Neues Google-Konto.....	18
3.2 Vorhandenes Google-Konto	21
3.3 Weitere Einrichtung.....	23
4. Grundlagen der Bedienung.....	27
4.1 Bedienelemente des Samsung Galaxy.....	27
4.2 Displaysperre.....	27
4.3 Der Startbildschirm.....	28
4.4 Erste Schritte.....	29
4.5 Gestensteuerung.....	30
4.6 Der Startbildschirm in der Praxis.....	31
4.7 Startbildschirm konfigurieren.....	32
4.7.1 Schnellzugriffe anlegen und verwalten.....	32
4.7.2 Widgets.....	34
4.7.2.a Widget hinzufügen.....	35
4.7.2.b Widget entfernen.....	37
4.7.3 Ordner.....	37
4.7.4 Hintergrundbild.....	37
4.7.4.a Vordefiniertes Hintergrundbild.....	38
4.7.4.b Eigene Hintergründe.....	39
4.7.5 Titelleiste und Benachrichtigungsfeld.....	40
4.7.6 Schaltleisten im Benachrichtigungsfeld.....	43
4.7.6.a Weitere Funktionen.....	45
4.8 Bedienhinweise.....	46
4.8.1 Längs- und Querdarstellung.....	46
4.8.2 Einhandbedienung.....	47
4.8.3 Menü.....	49
4.8.4 Hauptmenü.....	49
4.8.5 Das Ausklappmenü.....	49
4.8.6 Aktionen zulassen.....	51
4.9 Die Einstellungen.....	52
4.10 Zuletzt genutzte Anwendungen.....	52
4.11 Google-Suche.....	53
4.12 Medienlautstärke und Signaltöne.....	55
4.12.1 Signaltöne.....	56
4.13 Erstes Betriebssystem-Update.....	58
4.14 Handy ausschalten oder neu starten.....	59
5. Telefonie.....	60
5.1 Anruf durchführen.....	60
5.1.1 Suche.....	62
5.1.2 Letzte Rufnummer wählen.....	63
5.1.3 Funktionen während eines Gesprächs.....	63
5.1.3.a Hörerlautstärke.....	65
5.1.4 Anruf aus dem Telefonbuch.....	65
5.1.5 Die Standardnummer.....	66
5.2 Kurzwahlen.....	68
5.2.1 Kurzwahl erstellen.....	68
5.3 Mobilbox abrufen.....	70
5.4 Anruf annehmen.....	70
5.4.1 Anruf mit Mitteilung beantworten.....	73
5.4.2 Klingelton und Klingeltonlautstärke.....	74
5.5 Anrufliste (Protokoll).....	76

5.5.1 Anrufliste in der Telefonoberfläche.....	76
5.5.2 Anzeige verpasster Anrufe.....	76
5.5.3 Funktionen in der Anrufliste.....	77
5.5.4 Weitere Anzeigen.....	79
5.6 Flugmodus (Offline-Modus).....	79
5.7 Anrufeinstellungen.....	80
5.7.1 Anruf ablehnen.....	81
5.7.2 Anrufer identifizieren.....	81
5.7.3 Anruftypen.....	82
5.7.4 Anrufe beantworten und beenden.....	83
5.7.5 Kurznachrichten zum Ablehnen.....	83
5.7.6 Anrufe in Popups anzeigen.....	84
5.7.7 WLAN-Anrufe.....	85
5.7.8 Mailboxeinstellungen.....	85
5.7.9 Zusatzdienste.....	86
5.7.10 Andere Anrufeinstellungen.....	86
6. Nachrichten (SMS).....	88
6.1 Nachrichtenanzeige.....	88
6.2 Nachricht senden.....	89
6.2.1 Kontakt aus Telefonbuch.....	90
6.2.2 Nachricht aus Nachrichtenverlauf.....	91
6.2.3 Nachricht aus Anrufliste.....	92
6.3 Weitere Funktionen im Nachrichtenverlauf.....	93
6.3.1 SMS-Vorlagen.....	94
6.4 Entwürfe.....	95
6.5 Empfangsbestätigung (Zustellbericht).....	95
6.6 Alte Nachrichten löschen.....	97
6.7 SMS empfangen.....	97
6.7.1 Spam-Filter.....	98
6.8 Konfiguration.....	99
6.9 MMS.....	100
7. Telefonbuch.....	102
7.1 Kontakterfassung.....	103
7.1.1 Kontakt im Telefonbuch eingeben.....	103
7.1.2 Weitere Eingabefelder.....	105
7.1.3 Kontakt aus Telefonoberfläche übernehmen.....	106
7.2 Kontakt bearbeiten.....	107
7.3 Listen- und Detailanzeige.....	107
7.4 SIM-Kontakte.....	108
7.5 Kontaktfoto und Klingelton.....	109
7.6 Suchen.....	111
7.7 Favoriten.....	112
7.8 Kontakte im Startbildschirm.....	113
7.8.1 Direktwahl.....	113
7.9 QR-Code.....	114
7.10 Einstellungen.....	115
8. Internet einrichten und nutzen.....	116
8.1 Internetzugang einrichten.....	116
8.1.1 Tipps zum Internetzugang.....	116
8.1.1.a Kostenfalle Standardvertrag.....	116
8.1.1.b Die Alternative: WLAN.....	116
8.1.1.c Teuer! Teuer! Teuer!.....	116
8.1.2 Automatische Einrichtung.....	116
8.2 Umschaltung WLAN und Mobilfunk-Internet.....	117
8.2.1 WLAN aktivieren/deaktivieren.....	117
8.2.2 Mobilfunk-Internet aktivieren/deaktivieren.....	118
8.3 Empfangsstärke Mobilfunk und WLAN.....	118
9. WLAN.....	119

9.1 WLAN-Verbindung aufbauen.....	119
9.2 WLAN-Zugangspunkte verwalten.....	120
10. Gmail.....	121
10.1 Meet-Funktion.....	122
10.2 Gmail in der Praxis.....	123
10.2.1 E-Mails abrufen.....	123
10.2.2 Dateianlagen.....	125
10.2.3 Labels.....	126
10.2.4 E-Mails beantworten.....	128
10.2.5 E-Mail neu schreiben.....	129
10.2.6 Weitere Funktionen bei der E-Mail-Erstellung.....	130
10.2.6.a Cc/Bcc.....	131
10.2.6.b Dateianlage.....	131
10.2.7 Entwürfe.....	132
10.2.8 E-Mails löschen.....	133
10.3 Weitere Funktionen.....	135
10.3.1 Nachrichten durchsuchen.....	135
10.3.2 E-Mail aus Telefonbuch senden.....	135
10.3.3 Zurückstellen.....	136
10.3.4 Archivieren.....	137
10.3.5 Unterdrücken.....	138
10.3.6 Wichtig-Ordner.....	140
10.3.7 Markierungen.....	141
10.3.8 Spam.....	141
10.3.9 Stapelvorgänge.....	143
10.3.10 Wischgeste zum Archivieren.....	144
10.4 Einstellungen.....	144
10.4.1 Allgemeine Einstellungen.....	144
10.4.1.a Kompaktheitsgrad der Konversationsliste.....	145
10.4.2 Konto-Einstellungen.....	146
10.4.2.a Abwesenheitsnotiz.....	148
10.4.2.b Automatisch zugewiesene Labels.....	148
10.5 Zugriff auf Gmail vom Startbildschirm.....	149
10.6 Meet.....	151
10.6.1 Videokonferenz einleiten.....	152
10.6.2 An Videokonferenz teilnehmen.....	153
11. Outlook E-Mail.....	155
11.1 E-Mail-Einrichtung.....	155
11.1.1 E-Mail-Konto automatisch einrichten.....	155
11.1.2 E-Mail-Konto manuell einrichten.....	157
11.1.3 Mehrere E-Mail-Konten verwalten.....	158
11.2 E-Mail-Konto bearbeiten.....	160
11.2.1 Allgemeine Einstellungen.....	160
11.2.2 Konto-Einstellungen.....	161
11.3 E-Mail-Anwendung in der Praxis.....	162
11.3.1 E-Mail-Ordner.....	162
11.3.2 E-Mails abrufen.....	162
11.3.3 E-Mails lesen und beantworten.....	163
11.3.4 E-Mails löschen.....	165
11.3.5 Dateianlagen.....	166
11.3.6 Favoriten (»gekennzeichnet«).....	167
11.3.7 Filter.....	168
11.3.8 Suche.....	168
11.3.9 Stapelvorgänge.....	169
11.3.10 Relevante Nachrichten.....	169
11.3.11 Spam.....	170
11.3.12 Wischgeste.....	172
11.3.13 Archiv.....	172
11.4 E-Mail erstellen und senden.....	174

11.4.1 Cc/Bcc.....	175
11.4.2 Entwürfe.....	175
11.4.3 E-Mail-Anhänge.....	176
11.5 E-Mails auf dem Startbildschirm.....	177
12. Webbrowser.....	180
12.1 Tabs (Registerkarten).....	183
12.2 Lesezeichen.....	185
12.3 Dateien herunterladen.....	186
12.4 Einstellungen.....	187
12.4.1 Desktop-Anzeige.....	191
12.4.2 Startseite.....	191
12.5 Schnellzugriffe.....	193
13. Chrome-Webbrowser.....	195
13.1 Tabs.....	198
13.2 Lesezeichen.....	200
13.3 Dateien herunterladen.....	202
13.4 Zum Suchen tippen.....	203
13.5 Einstellungen.....	204
13.5.1 Datenschutz und Sicherheit.....	205
13.5.2 Bedienungshilfen.....	206
13.5.3 Website-Einstellungen.....	207
13.6 Lesezeichen auf dem Startbildschirm.....	208
14. WhatsApp.....	209
14.1 Erster Start.....	209
14.2 Nachrichten schreiben.....	211
14.3 Nachrichten empfangen.....	213
14.4 Weitere Funktionen.....	213
14.5 Telefonie über WhatsApp.....	215
14.6 Videotelefonie.....	216
14.7 Eigene Kontaktinfos.....	217
15. Google Maps.....	219
15.1 Google Maps nutzen.....	219
15.2 Eigene Position.....	222
15.3 Parken.....	222
15.4 Kartenausschnitt auf dem Gerät speichern.....	223
15.5 Suche.....	225
15.5.1 Suche über Schaltleisten.....	228
15.6 Navigation.....	228
15.6.1 Routenplaner.....	228
15.6.2 Navigation in der Praxis.....	231
15.6.3 Schnelle Navigation.....	233
15.6.3.a Ersteinrichtung der Pendelstrecke.....	233
15.6.3.b Praxiseinsatz.....	234
15.6.3.c Pendelstrecke ändern.....	234
15.7 Ansichten.....	235
15.8 Google Local.....	236
15.8.1 Markierungen.....	237
15.9 Adressen aus dem Telefonbuch.....	238
15.10 Einstellungen.....	239
16. Kamera.....	243
16.1 Fotomodus auswählen.....	245
16.2 Foto erstellen.....	245
16.3 Weitere Funktionen.....	246
16.3.1 Zoom.....	246
16.3.2 Kamera zwischen Weit- und Ultraweitwinkel umschalten.....	246
16.3.3 Lokale Helligkeit.....	247
16.4 Einstellungen.....	247
16.5 Positionsdaten.....	248

16.6 Motivprogramme.....	249
16.7 Selfies.....	249
16.8 Deko-Bild.....	250
16.9 Video-Funktion.....	251
17. Galerie.....	252
17.1 Ansichten.....	252
17.1.1 Datumssortierung.....	253
17.1.2 Albensorтировung.....	254
17.2 Bilder verarbeiten.....	255
17.2.1 Gelöschte Dateien wiederherstellen.....	255
17.3 Vollbildansicht.....	256
17.3.1 Einzelnes Bild bearbeiten.....	257
17.4 Videos.....	258
17.5 Positionsdaten.....	258
17.6 Storys.....	259
18. Musik.....	260
18.1 Die Tarife von YouTube Music.....	260
18.2 YouTube Music-App.....	260
18.2.1 Grundfunktionen von YouTube Music.....	262
18.2.2 Playlists.....	265
18.2.2.a Playlists verwalten.....	267
18.3 Radiosender.....	269
18.3.1 Favorisierte Songs.....	270
18.3.2 Suche.....	271
18.4 YouTube Music Premium.....	272
18.4.1 YouTube Music Premium-Abo aktivieren.....	273
18.4.2 YouTube Music Premium-Abo verwalten.....	274
18.5 Welcher Song ist das?.....	275
19. Google Assistant.....	276
19.1 Einrichtung.....	276
19.2 Aufruf.....	278
19.3 Funktionen des Galaxy steuern.....	278
20. Kalender.....	281
20.1 Kalenderansichten.....	281
20.1.1 Jahresansicht.....	282
20.1.2 Monatsansicht.....	282
20.2 Navigation im Kalender.....	283
20.3 Neuen Termin hinzufügen.....	284
20.4 Terminerinnerung.....	287
20.5 Einstellungen.....	288
20.6 Kalender im Startbildschirm.....	289
21. Weitere Programme.....	290
21.1 Taschenrechner.....	290
21.2 Wetter.....	291
21.3 YouTube.....	291
21.4 Gerätewartung.....	294
21.5 Google-Anwendung.....	295
21.6 Uhr.....	296
21.6.1 Alarm.....	297
21.6.2 Weltuhr.....	298
21.1 Google Play Filme.....	299
21.2 Google Drive.....	300
21.2.1 Dateien bei Google Drive hochladen.....	302
21.2.2 Office-Datei erstellen.....	304
21.2.3 Dateien freigeben.....	306
21.3 Samsung Members.....	307
21.4 Samsung Notes.....	309
21.4.1 Objekte.....	310

21.4.2 Notizen verwalten.....	312
22. Das Google-Konto.....	313
22.1 Einrichtung in einer Google-Anwendung.....	313
22.2 Google-Konto entfernen.....	315
23. Das Samsung-Konto.....	317
23.1 Erste Einrichtung.....	317
23.2 Anmeldung.....	319
23.3 Samsung-Konto in der Praxis.....	320
24. Programmverwaltung.....	321
24.1 Play Store.....	321
24.1.1 Konten.....	324
24.1.2 Programme installieren.....	324
24.1.3 Ausgeblendete Navigationstasten.....	327
24.1.4 Gute von schlechter Software unterscheiden.....	327
24.1.5 Einstellungen.....	329
24.1.6 Softwarekauf im Google Play Store.....	330
24.1.7 Google-Gutscheine.....	332
24.1.8 In-App-Käufe.....	333
24.2 Galaxy Store.....	334
24.2.1 Galaxy Store in der Praxis.....	334
24.3 Programme deinstallieren.....	335
24.4 Programme im Hintergrund.....	335
25. Empfehlenswerte Apps aus dem Play Store.....	337
25.1 Fernsehen.....	337
25.2 TV- und Kinoprogramm.....	337
25.3 Transport, Reisen und Hotels.....	338
25.4 Auskunft.....	340
26. Benutzeroberfläche optimal nutzen.....	341
26.1 Bildschirmanzeige anpassen.....	341
26.2 Design der Displaysperre anpassen.....	342
26.3 Funktionen in der Displaysperre.....	343
26.3.1 Shortcuts.....	344
26.3.2 FaceWidgets.....	345
26.4 Ruhemodus.....	345
26.5 Dunkelmodus (Dark Mode).....	347
27. Gerätespeicher.....	350
27.1 Allgemeine Hinweise.....	352
27.2 Speicherverwaltung.....	353
27.3 Verzeichnisse.....	353
28. Zugriffssperren.....	355
28.1 Displaysperre.....	355
28.2 Gerätesperre.....	356
28.2.1 Muster-Sperre.....	357
28.2.2 PIN- und Passwortsperre.....	358
28.2.3 Gesichtserkennung.....	359
28.3 Optionen während der Sperre.....	361
28.4 SIM-Sperre.....	362
28.5 Maßnahmen gegen Diebstahl.....	362
29. Bluetooth.....	365
29.1 Bluetooth ein/ausschalten.....	365
29.2 Bluetooth konfigurieren.....	366
29.2.1 Koppeln aus dem Benachrichtigungsfeld.....	366
29.2.2 Koppeln aus den Einstellungen.....	367
29.3 Bluetooth-Headset / Freisprecheinrichtung verwenden.....	367
29.4 Bluetooth-Audio.....	369
30. Tipps & Tricks.....	371

30.1 Das Speicherlimit von Google.....	371
30.1.1 Speicherplatzinfo.....	371
30.1.2 Google One.....	372
30.1.3 Speicherfunktion von Google Fotos ausschalten.....	373
30.2 Eigene Klingel- und Benachrichtigungstöne.....	374
30.2.1 Einrichtung über den PC.....	374
30.3 Zip-Dateien.....	375
30.4 Anwendungen als Standard.....	376
30.5 Handy verloren oder geklaut – was nun?.....	376
30.5.1 Datenschutz.....	377
30.5.2 Schutz von Firmendaten.....	378
30.6 Akkulaufzeit erhöhen.....	378
30.6.1 Akku-Lebensdauer.....	379
30.7 Screenshots (Bildschirmkopien).....	379
30.8 Energiesparmodi.....	380
30.9 Benachrichtigungen einschränken.....	382
30.10 NFC.....	383
31. Bedienungshilfen.....	385
31.1 Gesteuerung.....	385
31.2 Einhändiger Betrieb.....	386
31.3 Mehrfensteransicht.....	387
31.3.1 Geteilter Bildschirm.....	387
31.3.2 Popup-Fenster.....	389
31.4 Einstellungen für Startbildschirm und Hauptmenü.....	390
32. Eingabemethoden.....	393
32.1 Samsung-Tastenfeld.....	396
32.1.1 Wortvorschläge.....	397
32.1.1.a Wörterbuchsprache einstellen.....	399
32.1.1.b Das Anwenderwörterbuch.....	400
32.1.1.c Automatische Rechtschreibkorrektur.....	401
32.1.2 Einstellungen.....	402
32.2 Durchgehende Eingabe.....	404
32.3 Spracherkennung.....	405
32.4 Texte kopieren, ausschneiden und einfügen.....	406
33. Benutzerkonfiguration.....	408
33.1 Netzwerkverbindungen.....	410
33.1.1 Datenübertragung.....	411
33.2 Allgemeine Verwaltung.....	412
33.3 Software-Update.....	414
33.3.1 Geräteinformationen.....	414
34. Dual-SIM-Verwendung.....	416
34.1 Besonderheiten in den Anwendungen.....	419
35. Stichwortverzeichnis.....	421
36. Weitere Bücher des Autors.....	423

2. Einführung

Vielleicht gehören Sie auch zu den Anwendern, die sich bisher mit einem Einfach-Handy zufriedengegeben haben und nun erstmals ein sogenanntes Smartphone nutzen. Alternativ besitzen Sie schon seit geraumer Zeit ein Smartphone, verwenden darauf aber derzeit nur die Telefonie-Funktionen.


Was aber ist ein **Smartphone**? Darunter versteht man ein Mobiltelefon, das neben der Telefonie noch weitere Funktionen mitbringt, die sonst nur PCs aufweisen, beispielsweise Kontakt- und Teminverwaltung, Musikabspielgerät, Internet, usw. Von wenigen Billig-Handys abgesehen, die für maximal 50 Euro angeboten werden, sind übrigens genau genommen inzwischen fast alle Smartphones.

Die Betriebssoftware, sozusagen das Herz Ihres Handys, ist das von Google entwickelte **Android**. Es erfüllt die gleichen Aufgaben wie das Windows-Betriebssystem auf Ihrem PC oder Notebook.

2.1 Das ist bei Android anders

Dieses Kapitel soll kurz die Unterschiede zwischen den »alten« Handys und den modernen Smartphones beleuchten.

Schon bei der ersten Inbetriebnahme gibt es den ersten Unterschied: Während früher ein Handy nach dem Einschalten und der PIN-Eingabe sofort betriebsbereit war, müssen Sie bei einem Android-Handy erst Ihren Internetzugang einrichten. Überhaupt empfiehlt es sich, einen Blick auf den Mobilfunkvertrag zu werfen, denn dieser muss auch eine **Internetflatrate** (Datenvertrag) beinhalten. Sie zahlen dann nur einen festen Betrag für die Internetnutzung und keinen nutzungsabhängigen – Letzteres ist meist extrem teuer. Auf dieses Thema gehen wir übrigens später noch genauer ein.

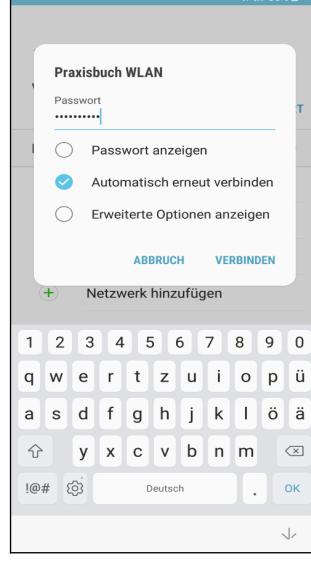


Bereits beim ersten Einschalten eines Android-Handys richten Sie die Internetverbindung ein.

Eine permanente Internetverbindung ist für Android-Handys wichtig. Natürlich sind Webbrowser und E-Mail-Anwendung ohne Internetanbindung unbrauchbar – aber wussten Sie, dass sogar Programme, von denen Sie es nie erwarten würden, aufs Internet angewiesen sind? Ihr Android-Handy speichert beispielsweise auch Ihre Kontakte, Termine, Lesezeichen des Chrome-Browsers, Ihre Fotos und Videos und vieles mehr im Internet. Das hört sich zunächst erst einmal ungewohnt an, hat aber für Sie durchaus Vorteile, wie wir unten noch zeigen werden. Ihre persönlichen Daten landen natürlich nicht einfach frei im Internet, sondern sind geschützt vor fremden Zugriff.

Den Speicherort für Ihre Daten legen Sie übrigens bereits bei der ersten Inbetriebnahme Ihres Android-Handys fest. Es handelt sich dabei um Ihr sogenanntes **Google-Konto**. Dieses hat immer das Format *IhrName@gmail.com*. Dabei ist *IhrName* ein von Ihnen frei wählbarer Name, erlaubt sind zum Beispiel die Kontonamen *hans.mueller@gmail.com*, *hansmuell25@gmail.com*

oder mueller201@gmail.com.

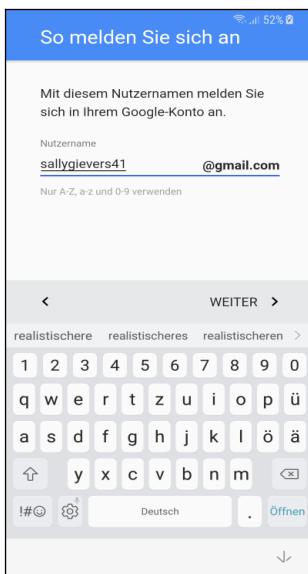

Ihr Google-Konto erstellen Sie direkt nach der Interneteinrichtung beim ersten Einschalten Ihres Android-Handys. Den Kontonamen dürfen Sie frei wählen.

Nicht jeder ist darüber glücklich, dass seine Daten bei Google gespeichert werden. Google informiert aber sehr offen darüber und fragt gegebenenfalls nach Ihrer Zustimmung. Natürlich dürfen Sie auch ablehnen, aber ohne Google-Konto müssen Sie auf viele Komfortfunktionen verzichten. Dazu zählt auch die nachträgliche Installation von weiteren nützlichen Programmen aus dem Play Store.

2.2 Das Google-Prinzip

Wie bereits erwähnt, sammelt Google systematisch Ihre Daten, denn Ihr Android-Gerät lädt alle Ihre Kontakte, Termine, Browser-Lesezeichen, Fotos, usw. auf Google-Server im Internet hoch. Auf zwei Wegen können Sie dies verhindern beziehungsweise einschränken:

- Sie richten erst gar kein Google-Konto auf dem Handy ein.
- Sie deaktivieren, wie im Kapitel 22.2 *Google-Konto entfernen* beschrieben, die Datensynchronisation für die einzelnen Datentypen.

Die erste Variante ist leider kaum praktikabel, denn ohne Google-Konto steht Ihnen der Play Store nicht zur Verfügung, über den Sie weitere Programme installieren (über einen Umweg, bei dem Sie Sicherheitsfunktionen deaktivieren und manuelles Kopieren der Programmdatei auf das Gerät ginge es trotzdem, ist aber sehr unkomfortabel).

Mit der zweiten Variante kann Sie Google nur noch eingeschränkt »überwachen«, wird aber trotzdem noch Ihr Benutzerverhalten ausforschen. Beispielsweise sendet das Handy alle von Ihnen geschriebenen und empfangenen SMS und Ihr Anrufprotokoll an Google-Server. Auch Ihr per eingebautem GPS-Empfänger ermittelter Standort und Ihre WLAN-Passwörter werden permanent an Google übermittelt.

Es kommt aber noch »dicker«. Wie Sie vielleicht aus der Presse erfahren haben, wurde im Oktober 2016 bekannt, dass der Google-Konkurrent Yahoo über einen längeren Zeitraum den US-Geheimdiensten Zugriff auf alle Nutzerdaten gestattete. Es würde nicht verwundern, wenn auch Google den Geheimdiensten systematisch Daten liefert. Als Geheimnisträger in einer Firma oder einer Behörde sollten Sie sich deshalb überlegen, welche Daten Sie Ihrem Android-Handy oder anvertrauen. Bei anderen Betriebssystemen wie Apple iOS oder Windows 10 ist es mit der Datensicherheit aber genau genommen kaum besser bestellt.

2.3 Die SIM-Karte


Ihr Handy unterstützt zwei Arten des Internetzugangs:

- Über das Mobilfunknetz: Sie sollten prüfen, ob Ihr Handyvertrag auch die kostenlose Internetnutzung ausweist. Viele Netzbetreiber sprechen dabei von »Internet-Flatrate« oder »Datenflat«. Meist kann man die Internet-Flatrate für wenige Euro im Monat dazu buchen.
- Über WLAN: Wie Ihnen bekannt sein dürfte, lässt sich das Internet mit Ihrem Handy über WLAN nur zuhause beziehungsweise an ausgewiesenen WLAN-Zugangspunkten in Hotels, Bars, usw. verwenden.

Sie benötigen eine SIM-Karte im »Nano«-Format. Ältere Handys haben dagegen meist einen Mini- oder Micro-SIM-Steckplatz, weshalb Sie deren SIM-Karten nicht in Ihrem neuen Handy verwenden können.

Wir empfehlen, dass Sie Ihre aktuelle Mini- oder Micro-SIM-Karte beim jeweiligen Mobilfunkanbieter für eine Nano-SIM-Karte umtauschen (meist schickt er Ihnen kostenlos eine neue SIM-Karte zu und die alte Karte wird automatisch nach einigen Tagen ungültig).

Von der Möglichkeit, eine SIM-Karte auf das Nano-Format zuzuschneiden, raten wir ab. Wenn Sie Pech haben, wird sich die zugeschnittene Karte in Ihrem Handy verkannten und es beschädigen.

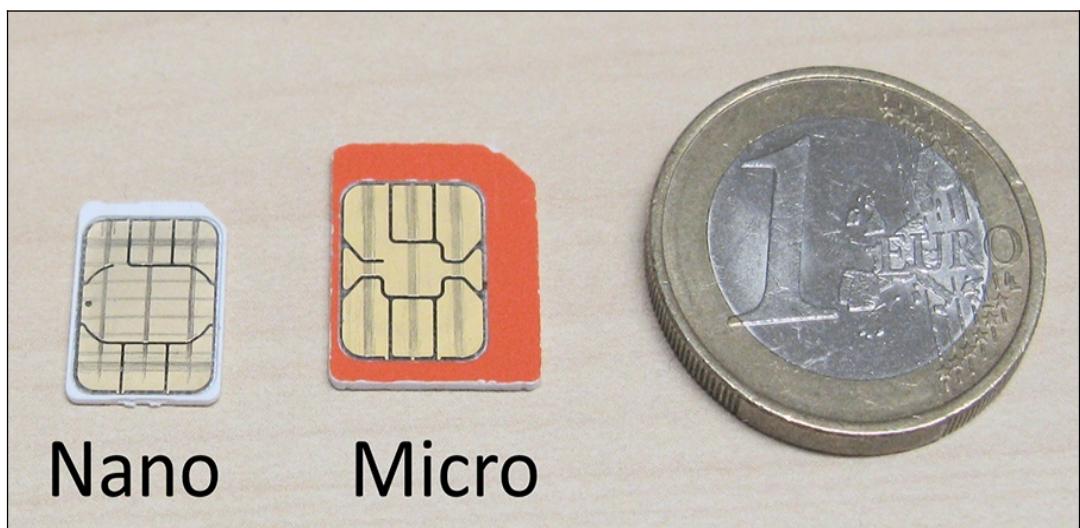

Nano- und Micro-SIM-Karte im Größenvergleich mit einer Euro-Münze.



Sie haben Ihre alte SIM-Karte innerhalb der letzten fünf Jahre erworben? Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie sich bereits in einem Träger befindet. Brechen Sie sie einfach vorsichtig die Nano-SIM an den vorgestanzten Bruchkanten heraus, bevor Sie sie im neuen Handy verwenden.



Eine neue SIM-Karte wird immer als große Plastikkarte geliefert. Vorgestanzt sind darin Mini-SIM, Micro-SIM und Nano-SIM. Brechen Sie die Nano-SIM (Pfeil) vorsichtig heraus.





Zum Öffnen der SIM-Schublade auf der linken Seite verwenden Sie das mitgelieferte Stechwerkzeug. In der Schublade befindet sich ein Loch, in das Sie mit dem Stechwerkzeug hineindrücken. Daraufhin springt die Schublade auf und kann mit den Fingernägeln herausgezogen werden.

Die SIM-Karte legen Sie mit den Kontakten nach unten ein. Bevor Sie die Schublade wieder schließen, achten Sie unbedingt darauf, dass die SIM-Karte auch genau bündig darin liegt.

3. Erster Start



Beim ersten Einschalten richten Sie den Internetzugang über WLAN, Ihr Google-Konto und einige andere Dinge ein.

Hinweis: Falls Sie bereits den Assistenten durchlaufen haben und schon Ihr Gerät nutzen, sollten Sie im Kapitel 4 *Grundlagen der Bedienung* weiterlesen. Wo es in diesem Buch darauf ankommt, gehen wir auf die im Assistenten vorgenommenen Einstellungen nochmals ein. Sie verpassen also nichts!

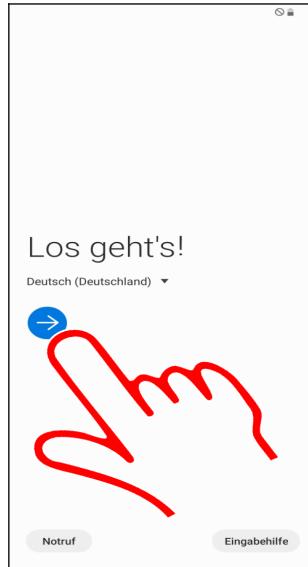
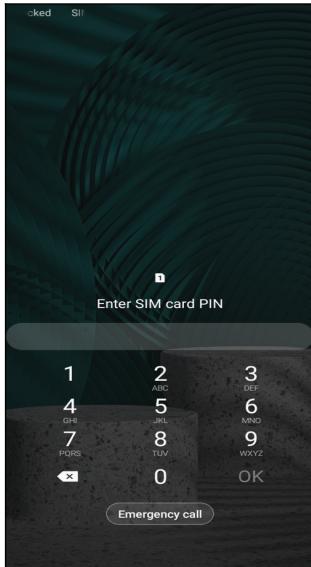


❶ Geben Sie zuerst die SIM-PIN ein, damit sich das Samsung Galaxy ins Netz einbuchen kann. Schließen Sie Ihre Eingabe mit der OK-Schaltleiste auf dem eingeblendeten Tastenfeld ab.

❷ Betätigen Sie die blaue Schaltleiste.

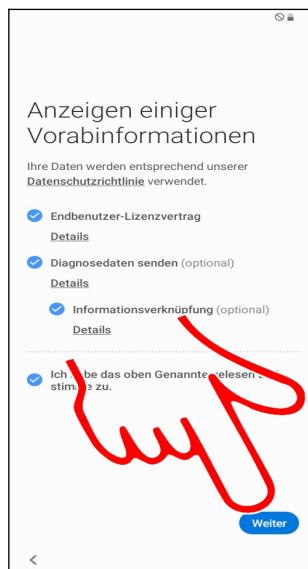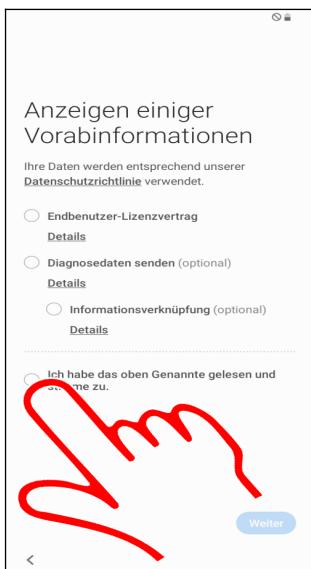



❶ ❷ Aktivieren Sie *Ich habe das oben Genannte gelesen und stimme zu*, dann betätigen Sie *Weiter*.

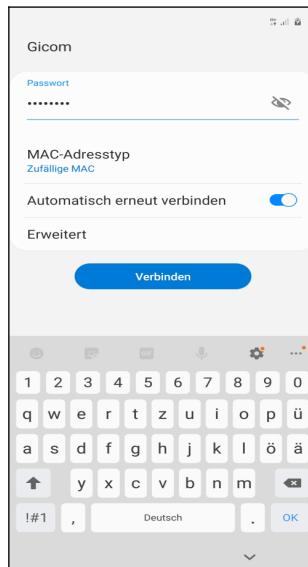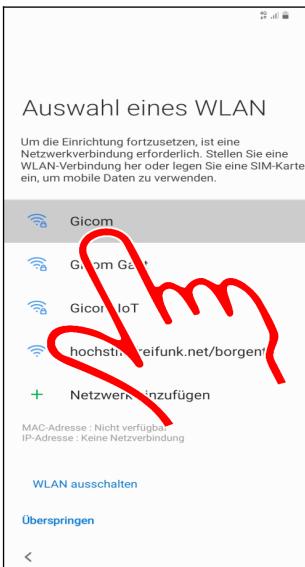


1 2 Als Nächstes stellen Sie den genutzten WLAN-Zugangspunkt ein. Tippen Sie dafür kurz einen der gefundenen Zugangspunkte in der Liste an, geben Sie das zugehörige Kennwort ein und betätigen Sie **Verbinden**.

In diesem Buch unterscheiden wir zwischen »Antippen«, was immer ein kurzes Antippen heißt und längerem Tippen und Halten mit dem Finger. Wenn Sie den Finger lange auf einem Bildschirmelement gedrückt halten müssen, weisen wir immer explizit darauf hin.

Wir empfehlen, die Ersteinrichtung in aller Ruhe an einem Ort mit WLAN-Zugang durchzuführen. Das Handy lädt sehr große Datenmengen herunter, was bei Mobilfunk-Internet sehr lange dauert und eventuell zusätzliche Kosten verursacht.

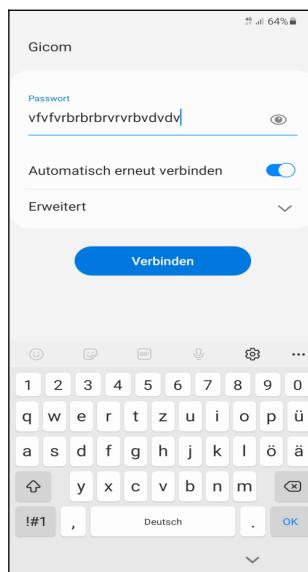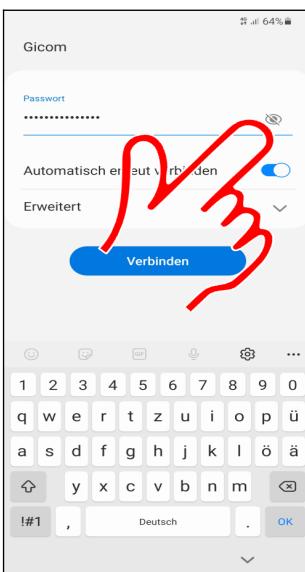

1 2 Tipp: Samsung erleichtert Ihnen die Passworteingabe mit der -Schaltleiste. Tippen Sie darauf, um das Passwort anzuzeigen. steht bei allen »verdeckten« Eingabefeldern der verschiedenen Anwendungen auf dem Handy zur Verfügung.


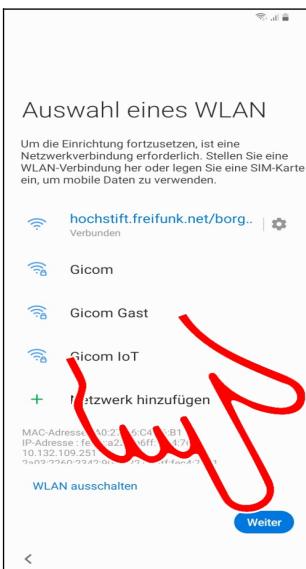


- ① Schließen Sie den Bildschirm mit **Weiter** (am unteren rechten Bildschirmrand).
- ② Eventuell muss das Handy umfangreiche Einrichtungsarbeiten durchführen, weshalb Sie **Neustart** betätigen müssen.

3.1 Neues Google-Konto

Dieses Kapitel brauchen Sie nur durchzuarbeiten, wenn Sie noch kein sogenanntes Google-Konto besitzen. Dies ist in der Regel der Fall, wenn Sie bisher noch nie ein Android-Handy oder Tablet genutzt haben. Wenn Sie bereits mal ein Google-Konto verwendet haben, dann lesen Sie im nächsten Kapitel **3.2 Vorhandenes Google-Konto** weiter.

Das Google-Konto hat das Format einer E-Mail-Adresse und immer die Endung `@gmail.com`, beispielsweise `sally.gievers@gmail.com`. Vom Handy wird das Google-Konto verwendet, um eine Sicherung Ihrer Daten auf Google-Servern durchzuführen.

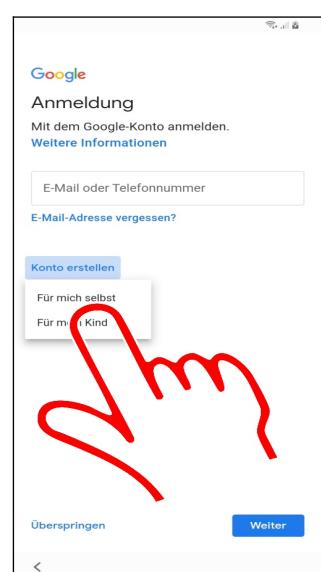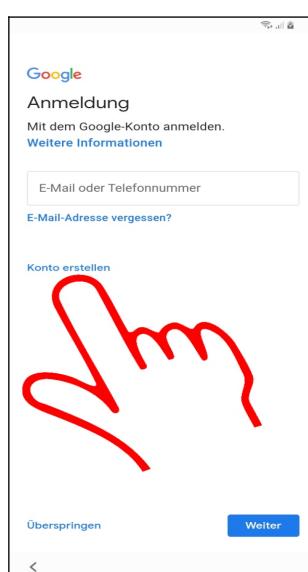

- ① Gehen Sie auf **Nicht kopieren**.
- ② ③ Betätigen Sie **Konto erstellen** und wählen Sie **Für mich selbst** aus.

Google
Google-Konto anlegen
Bitte den Namen eingeben
Vorname: Sally
Nachname: Gievers

Weiter

Google
Allgemeine Informationen
Geben Sie Ihr Geburtsdatum und Ihr Geschlecht ein.
Tag: 01 Monat: Januar Jahr: 1990
Geschlecht: Weiblich

Weiter

Google
Gmail-Adresse wählen
Gmail-Adresse auswählen oder eine eigene erstellen
 gieversally553@gmail.com
 sgievers85@gmail.com
 Gmail-Adresse erstellen

Weiter

① Erfassen Sie in den Feldern Ihren Vor- und Nachnamen (mit dem Finger in das jeweilige Eingabefeld tippen) und betätigen Sie Weiter.

② Geben Sie Ihr Geburtsdatum und Geschlecht an (es ist Ihnen unbenommen, hier falsche Angaben zu machen), dann betätigen Sie Weiter.

③ Google schlägt Ihnen einige Kontonamen vor, von denen Sie einen auswählen. Betätigen Sie dann Weiter. Falls Ihnen die vorgeschlagenen Kontonamen übrigens nicht gefallen, gehen Sie wie als Nächstes beschrieben, vor.

Google
Gmail-Adresse wählen
Gmail-Adresse auswählen oder eine eigene erstellen
 gieversally553@gmail.com
 sgievers85@gmail.com
 Gmail-Adresse erstellen

Weiter

Google
Gmail-Adresse wählen
Gmail-Adresse auswählen oder eine eigene erstellen
 gieversally553@gmail.com
 sgievers85@gmail.com
 Gmail-Adresse erstellen
Gmail-Adresse erstellen: sallygievers @gmail.com

Weiter

Google
Gmail-Adresse wählen
Gmail-Adresse auswählen oder eine eigene erstellen
 gieversally553@gmail.com
 sgievers85@gmail.com
 Gmail-Adresse erstellen
Gmail-Adresse erstellen: sallygievers @gmail.com




Weiter

① So vergeben Sie einen selbst gewählten Kontonamen: Betätigen Sie Gmail-Adresse erstellen.

② ③ Erfassen Sie den Kontonamen und betätigen Sie dann erneut die Weiter-Schaltleiste. Falls der Kontoname bereits an jemand anders vergeben wurde, macht das Programm Vorschläge beziehungsweise gibt Ihnen die Möglichkeit, einen anderen Kontonamen einzugeben. Wischen Sie danach einmal nach oben (Finger auf das Display setzen, sofort nach oben wischen und dann Finger sofort anheben), worauf die Weiter-Schaltleiste sichtbar wird, die Sie betätigen.

Zulässig sind im Kontonamen Buchstaben, Zahlen und Punkte. Klein- und Großschreibung wird nicht berücksichtigt.




Tipp: Verzichten Sie bei Ihrem Kontonamen auf die leicht verwechselbaren Zeichen »0«, »O«, »1«, »L«, »Z« und »2«. Sie vermeiden damit Missverständnisse, wenn Sie mal Ihre E-Mail-Adresse für jemand anders aufschreiben.

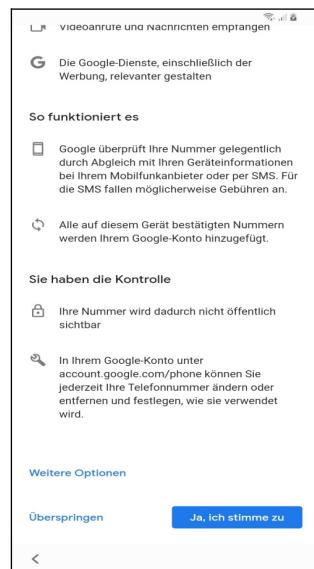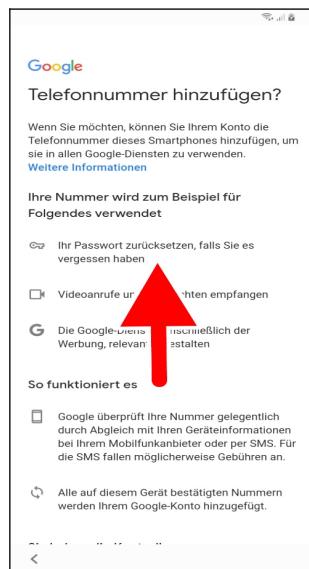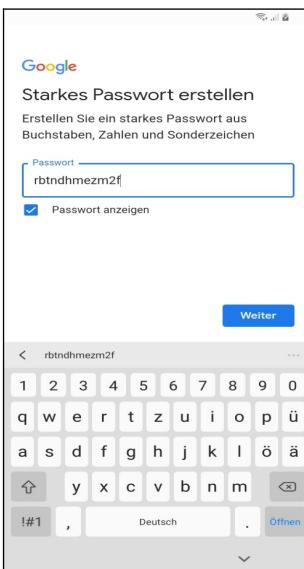

❶ Zum Schluss erfassen Siedas Kennwort. **Das Kennwort (und natürlich den Kontonamen) sollten Sie sich genau merken oder notieren, weil Sie das Handy später ab und zu danach fragt!** Betätigen Sie dann *Weiter*.

❷ Wischen Sie in diesem Bildschirm nach oben.



❸ Damit Sie das Kennwort für Ihr Google-Konto wieder zurücksetzen können, falls Sie es mal vergessen, betätigen Sie jetzt *Ja, ich stimme zu*.

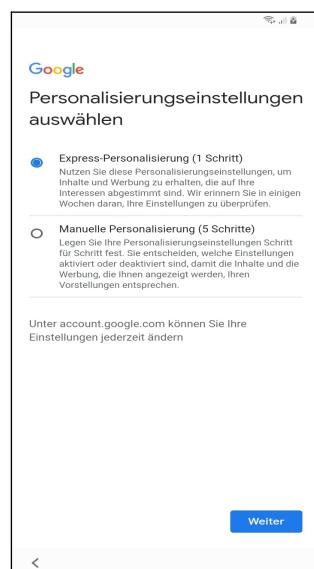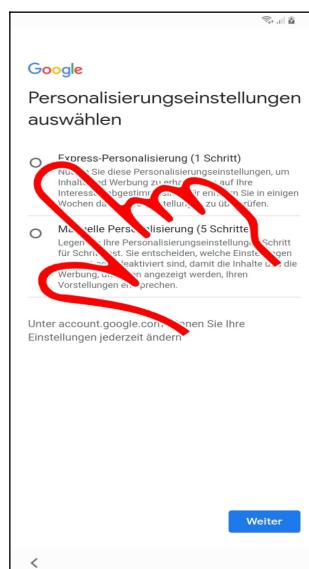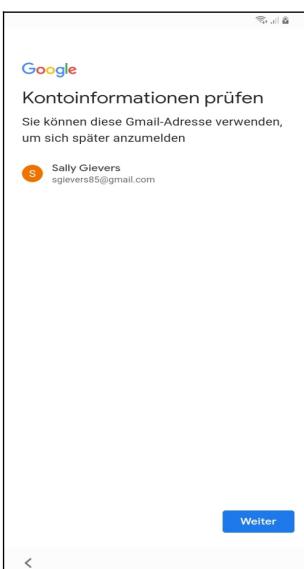

❶ Betätigen Sie *Weiter*.



❷❸ Aktivieren Sie *Express-Personalisierung (1 Schritt)* und betätigen Sie *Weiter*.

Erster Start

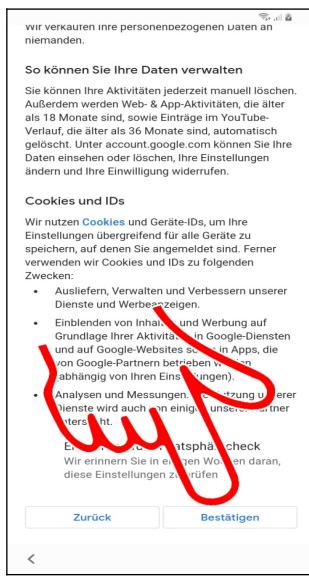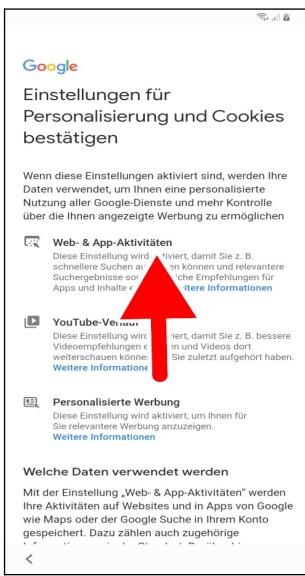

❶ Erneut müssen Sie die Wischgeste einsetzen, also mit dem Finger auf dem Bildschirm nach oben wischen.

❷ Gehen Sie auf *Bestätigen*.

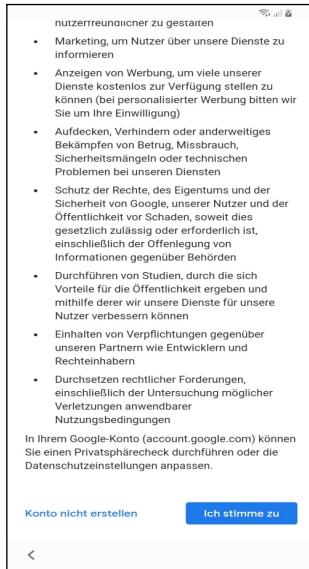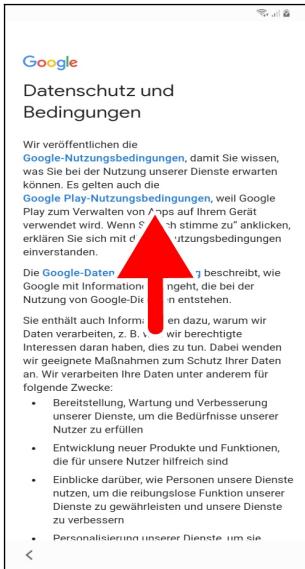

❶❷ Erneut wischen Sie nach oben und betätigen *Ich stimme zu*.

Lesen Sie im Kapitel 3.3 Weitere Einrichtung weiter.

3.2 Vorhandenes Google-Konto



Um das Handy (und andere Android-Geräte) sinnvoll zu nutzen, müssen Sie ein sogenanntes Google-Konto besitzen. Das Google-Konto hat das Format einer E-Mail-Adresse und immer die Endung *gmail.com*, beispielsweise *sally.gievers@gmail.com*.

Falls Sie nicht wissen, was ein Google-Konto ist, oder bisher noch kein Android-Gerät genutzt haben, lesen Sie bitte im Kapitel 3.1 Neues Google-Konto weiter.

Beachten Sie, dass bei Ihnen die Bildschirmabbildungen eventuell geringfügig anders aussehen, da Google beziehungsweise Samsung laufend Änderungen an der Benutzeroberfläche vornehmen.



Wählen Sie *Nicht kopieren*.

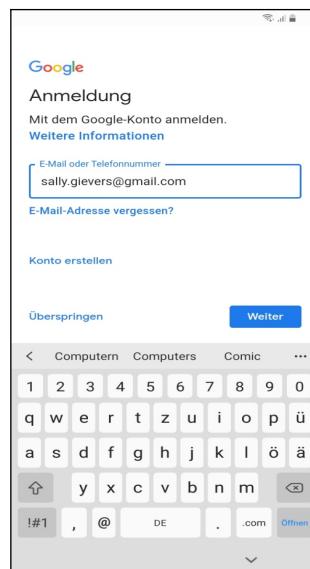
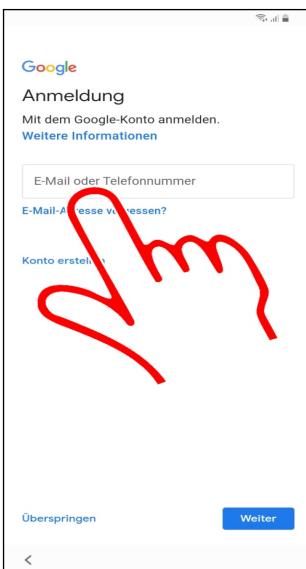


- ❶ Tippen Sie auf *E-Mail oder Telefonnummer*.
- ❷ Geben Sie Ihren Google-Konto-Namen (Eingabe des Namens vor @gmail.com reicht aus) ein.
- ❸ Erfassen Sie das Passwort Ihres Google-Kontos und gehen Sie erneut auf *Weiter*.





Gehen Sie auf *Ich stimme zu*.

3.3 Weitere Einrichtung

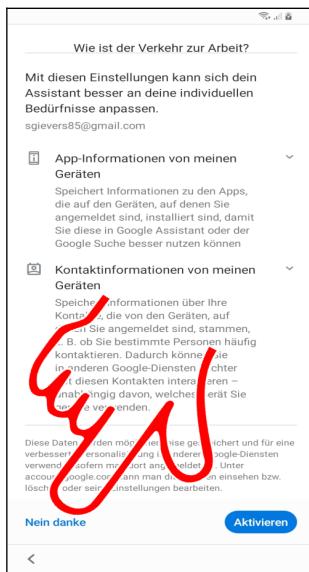
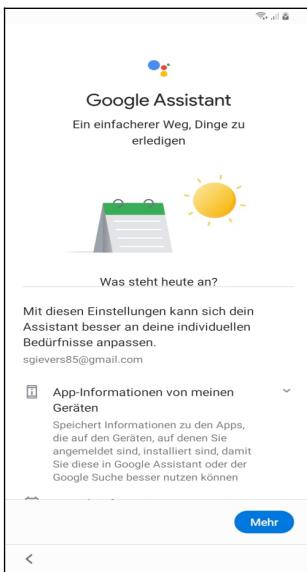


①② Der Google Assistant (engl. Assistant = Assistent, Gehilfe) wird Sie später bei Ihrer täglichen Arbeit mit dem Handy unterstützen. Betätigen Sie **Mehr** beziehungsweise **Weiter** und **Nein danke**.


Sofern Sie den Google-Assistent schon mal auf einem anderen Handy eingerichtet hatten, müssen Sie hier nur **Weiter** betätigen.

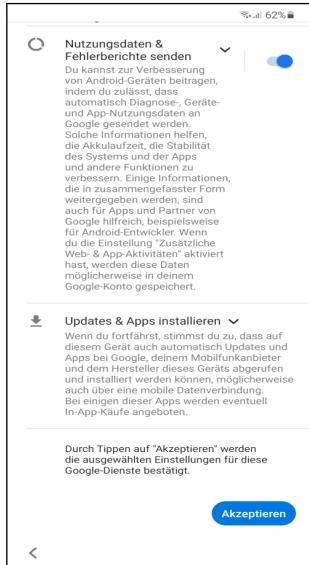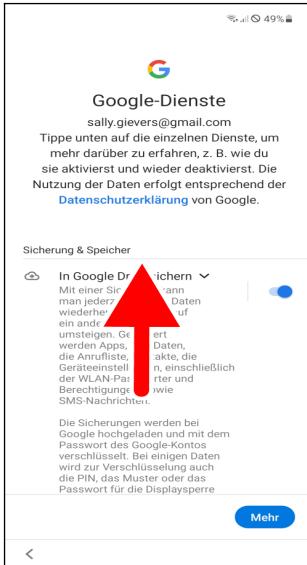




①② Auch im Google-Dienste-Bildschirm führen Sie eine Wischgeste durch – Finger auf den Bildschirm setzen, nach oben ziehen und Finger hoch nehmen – dann betätigen Sie **Akzeptieren**.

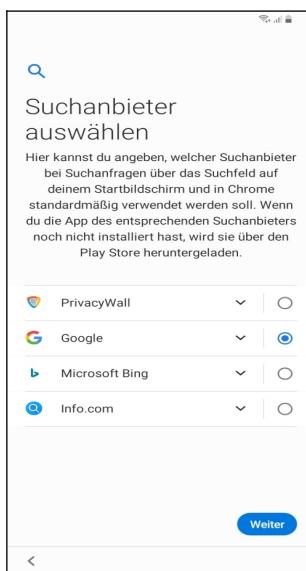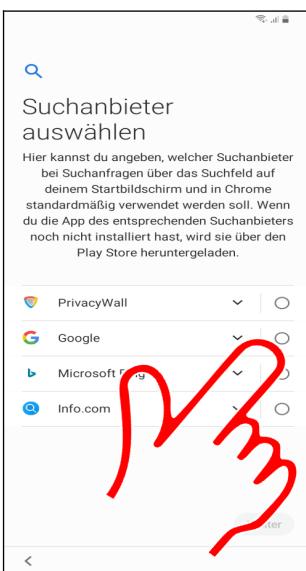

①② Google hat sich in Rahmen eines Kartellverfahrens dazu verpflichtet, dass Nutzer von Android-Handys die verwendete Suchmaschine frei auswählen dürfen. Bitte beachten Sie, dass die Suchmaschinenaufstellung in zufälliger Reihenfolge erfolgt. Wir empfehlen trotzdem *Google* in der Liste auszuwählen und dann *Weiter* zu betätigen.



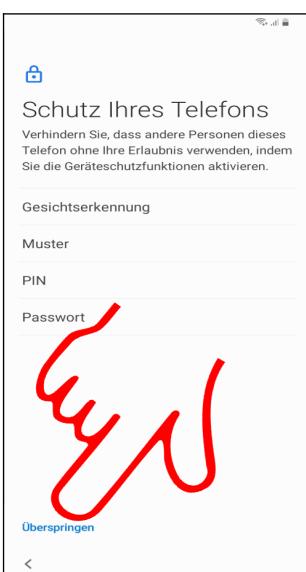


①② Auf die Gerätesperre geht das Buch später noch ein, weshalb Sie hier auf *Überspringen* und im Popup erneut auf *Überspringen* gehen.

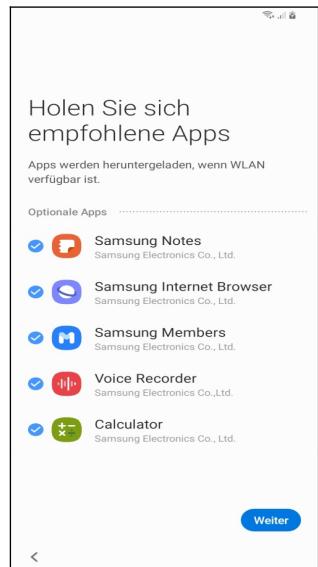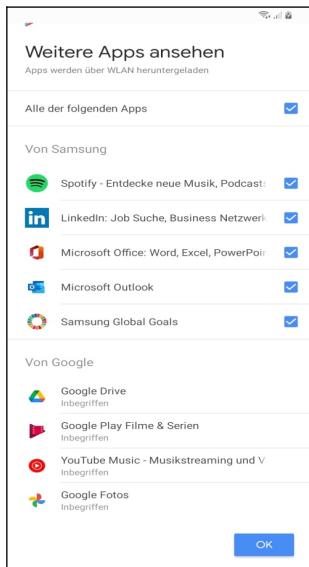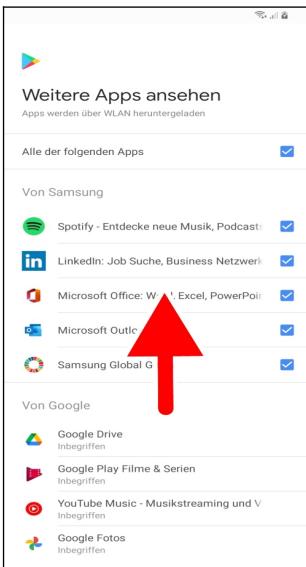

1 2 Sofern der *Weitere Apps ansehen*-Bildschirm erscheint, blättern Sie mit einer Wischgeste nach oben und betätigen *Ok*.



3 Im *Holen Sie sich empfohlene Apps*-Bildschirm gehen Sie auf *Weiter*.

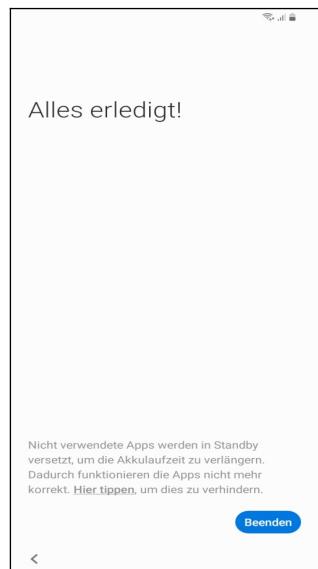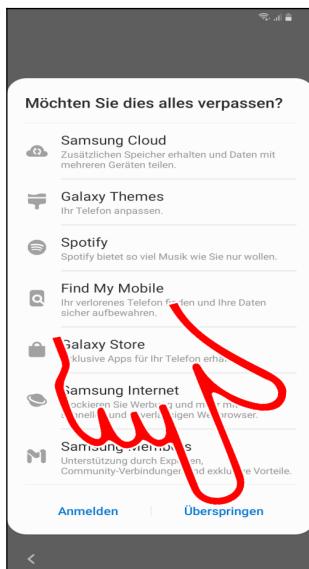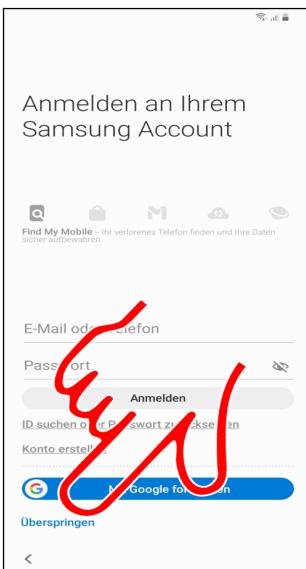


1 Zusätzliche Dienste stehen nach Anmeldung beim Samsung-Konto zur Verfügung. Da wir später noch darauf eingehen (Kapitel 23 *Das Samsung-Konto*) betätigen Sie die *Überspringen*-Schaltleiste.

2 Schließen Sie auch den folgenden Warnhinweis mit *Überspringen*.

3 Betätigen Sie *Beenden*.

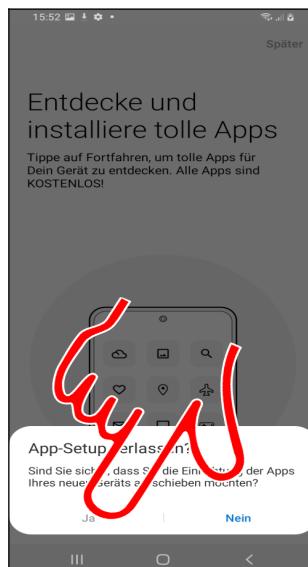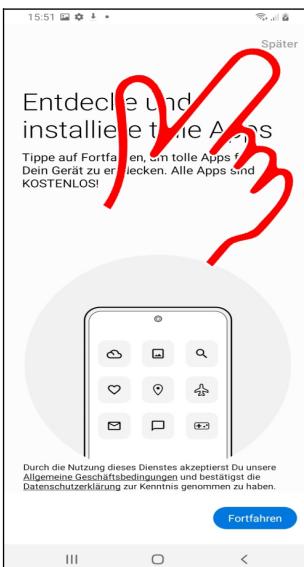

- ①②** Falls der *Entdecke tolle Apps*-Bildschirm erscheint, gehen Sie auf *Weiter* und schließen Sie den Hinweis mit *Ja*. Sie verhindern damit, dass unnötige Programme von Samsungs Werbe-partnern auf Ihrem Handy installiert werden.

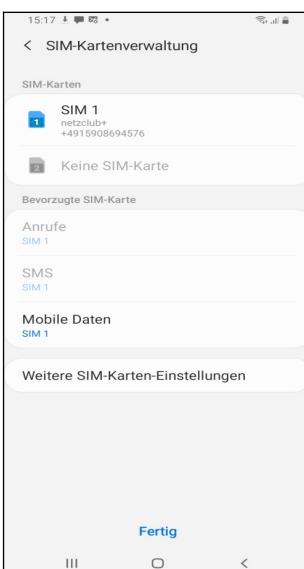

- ①** Die SIM-Kartenverwaltung schließen Sie gegebenenfalls mit *Fertig*.

- ②** Sie befinden sich nun im Startbildschirm und können mit dem Gerät arbeiten.

4. Grundlagen der Bedienung

Das Samsung Galaxy bedient man fast ausschließlich über das Touchdisplay. Sofern Sie bereits ein Handy mit Touchdisplay genutzt haben, finden Sie viele Funktionen wieder.

Wenn Sie Ihr Gerät von einem Netzbetreiber erworben haben, werden einige Menüs und Tastenfunktionen von den Beschreibungen in diesem Buch abweichen. Auch spätere Updates des von Samsung entwickelten Betriebssystems können dazu führen, dass zusätzliche Funktionen oder Anwendungen verfügbar sind.

4.1 Bedienelemente des Samsung Galaxy

Zwar erfolgt die Bedienung des Handys weitgehend über das Touchdisplay, einige Funktionen werden aber auch über Hardwaretasten ausgelöst.

Die Tasten auf der Unterseite:

- **☰**: Zuletzt genutzte Anwendungen auflisten.
- **○**: Kurzes Betätigen schaltet wieder auf den Startbildschirm zurück. Langes Drücken dieser Taste ruft die im Kapitel *4.10 Zuletzt genutzte Anwendungen* beschriebene Funktion auf.
- **◀**: Zurück: Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren beziehungsweise Menüs schließen.
- Lautstärke-Tasten (auf der rechten Geräteseite): Regulieren bei Telefongesprächen die Hörerlautstärke, ansonsten die Klingeltonlautstärke.

4.2 Displaysperre

Das Display ist der größte Stromverbraucher, weshalb es automatisch nach 30 Sekunden abgeschaltet wird. Diese Zeitspanne können Sie allerdings auf bis zu 10 Minuten ändern.

Sobald Sie das Display einschalten – beispielsweise durch kurzes Betätigen des Ein-/Ausschalters auf der rechten Geräteseite, machen Sie mit der **Displaysperre** Bekanntschaft. Diese zeigt wichtige Infos wie verpasste Anrufe, usw. an. Die Displaysperre kann auch mit einer **Gerätesperre** versehen werden, das heißt, beispielsweise erst nach Eingabe einer PIN können Sie das Gerät nutzen. Mit einer Wischgeste in der Displaysperre schalten Sie das Handy frei und können es nutzen.

Auf eingehende Anrufe und Benachrichtigungen macht das Handy natürlich auch bei ausgeschaltetem Display weiterhin aufmerksam: Geht zum Beispiel ein Anruf ein, schaltet sich das Display wieder ein.

Zum Aus- beziehungsweise Einschalten des Displays führen Sie folgende Aktion durch:

- Sie betätigen den Ein-Ausschalter auf der rechten Geräteseite.
- Sie tippen zweimal schnell hintereinander auf das Display.

Der Umstand, dass man zwischen ausgeschaltetem Display, Displaysperre und Gerätesperre unterscheidet, ist für Anfänger etwas ungewohnt. Bei alten Handys gibt es ja nur das ein- oder ausgeschaltete Display.



❶ So deaktivieren Sie die Displaysperre: Tippen und Halten Sie den Finger auf den Bildschirm und ziehen Sie ihn in eine beliebige Richtung. Beachten Sie, dass sich der Ausgangspunkt Ihres Fingers außerhalb der angezeigten Symbole befindet. Heben Sie den Finger dann sofort wieder vom Bildschirm ab.

❷ Der Startbildschirm ist damit freigeschaltet.

4.3 Der Startbildschirm



❶ Der Startbildschirm ist der Ausgangspunkt, von dem Sie alle weiteren Anwendungen aufrufen. Er erscheint automatisch nach dem Einschalten sowie nach Betätigen der **O**-Taste unterhalb des Displays.



Die Bedeutung der Symbole am unteren Bildschirmrand: Über *Telefon* aktivieren Sie von dort aus die Telefonoberfläche (❷), *Nachrichten* öffnet die Nachrichten-Anwendung, *Internet* den Webbrowser und *Kamera* ruft die Kamera-Anwendung auf.

Hinweis: Die Bildschirmanzeige bei Ihrem Gerät weicht an einigen Stellen von der in diesem Buch ab. Wir hatten zwecks besserer Lesbarkeit eine größere Schrift und kontrastreiche Hintergründe eingestellt.

Bitte beachten Sie, die **O**-Taste nur kurz zu betätigen, weil Sie sonst die im Kapitel 4.10 *Zuletzt genutzte Anwendungen* beschriebene Funktion aktivieren.




4.4 Erste Schritte

Damit Sie Ihr neues Handy besser kennenlernen, soll jetzt einmal die Abschaltzeit des Displays eingestellt werden.

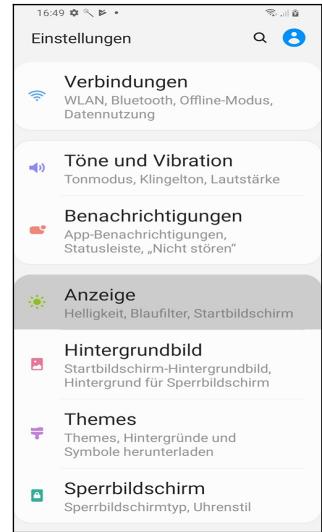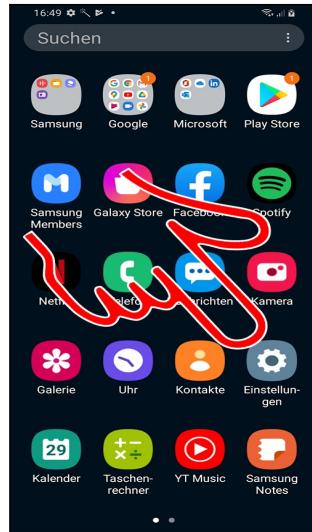

- ① Aktivieren Sie mit einer Wischgeste nach oben im Startbildschirm das Hauptmenü.
- ② Tippen Sie dann auf *Einstellungen*.
- ③ Rufen Sie *Anzeige* auf.



Abhängig davon, welche zusätzlichen Programme während der Ersteinrichtung installiert wurden, finden Sie das *Einstellungen*-Symbol an einer anderen Stelle im Hauptmenü.

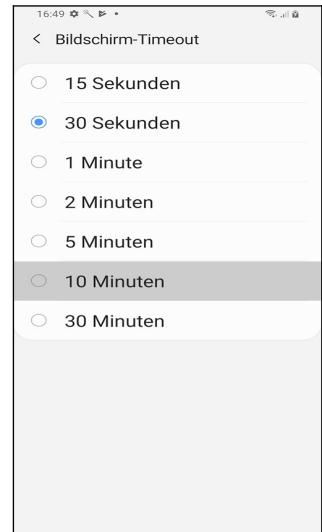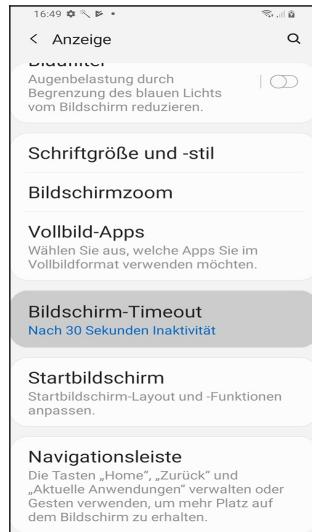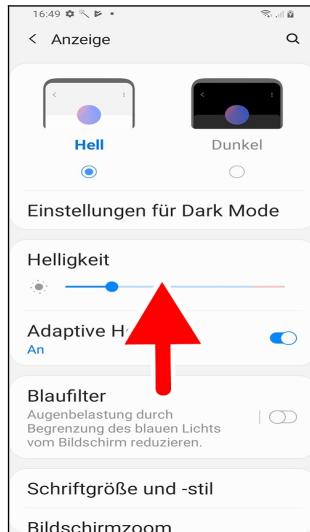



- ① Wischen Sie mit Finger auf dem Bildschirm nach oben.
- ② Tippen Sie nun auf *Bildschirm-Timeout*.
- ③ Wählen Sie gewünschte Abschaltzeit aus. Sie befinden sich wieder im vorherigen Bildschirm, von dem aus Sie mit der *O*-Taste zum Startbildschirm zurückkehren.

4.5 Gestensteuerung

Die Gestensteuerung eine der großen Stärken des Samsung Galaxy. Im Folgenden sollen die wichtigsten Gestenfunktionen einmal in der Praxis vorgestellt werden.

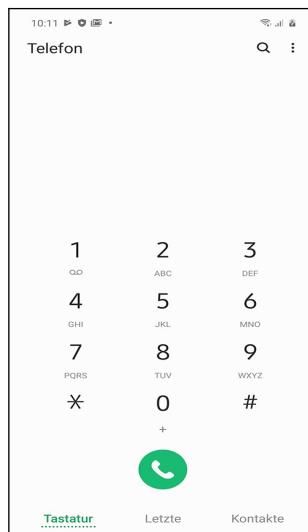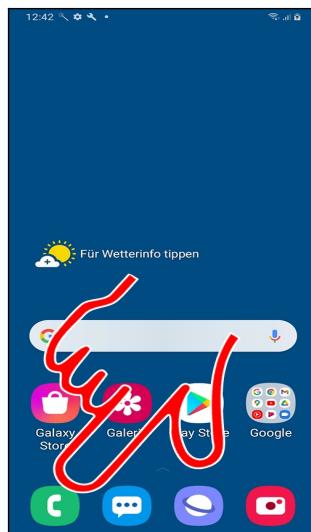

① ② Starten Sie die Telefonoberfläche über Telefon.

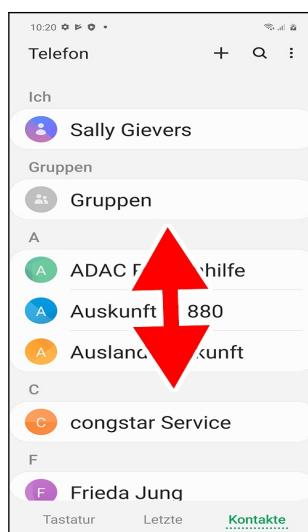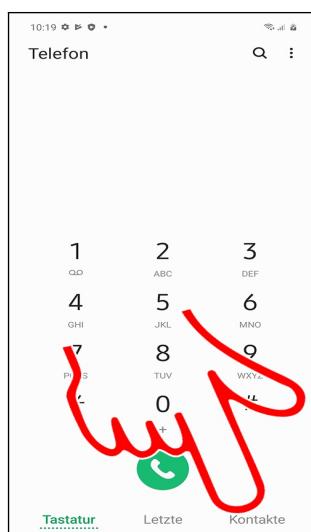


① Für Übersicht sorgen in vielen Programmen, darunter auch in der Telefonoberfläche, so- genannte Register (Pfeil), welche Sie durch Antippen aktivieren.

② Immer wenn, wie in diesem Fall, eine Liste größer als der Bildschirm ist, können Sie mit einer Geste durchrollen. Sie haben dabei sogar mehrere Möglichkeiten:

- Tippen und Halten Sie den Finger auf einer beliebigen Stelle des Bildschirms und ziehen Sie sofort den Finger langsam nach oben oder unten, je nachdem, wohin Sie in der Liste rollen möchten. Lassen Sie den Finger los, wenn Sie das gewünschte Listenelement gefunden haben.
- Wie zuvor, aber diesmal ziehen Sie mit Schwung in die gewünschte Richtung und lassen dann sofort wieder los. Die Liste rollt zunächst schnell und dann immer langsamer durch, bis sie stoppt.



4.6 Der Startbildschirm in der Praxis

Der Startbildschirm erscheint standardmäßig nach dem Einschalten beziehungsweise nach Betätigen der **O**-Taste.

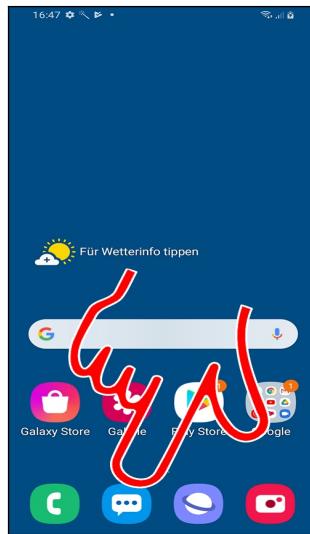

①② Mehrere Anwendungen sind standardmäßig auf dem Startbildschirm über sogenannte Schnellzugriffe (Verknüpfungen) aufrufbar. Tippen Sie einfach einen Schnellzugriff kurz an, um die entsprechende Anwendung zu starten. Im weiteren Verlauf dieses Buchs erfahren Sie, wie man Schnellzugriffe auf seine Lieblingsprogramme im Startbildschirm selbst anlegt.

Mit der **O**-Taste unterhalb des Displays schalten Sie, egal, in welcher Anwendung Sie sich gerade befinden, wieder auf den Startbildschirm zurück.

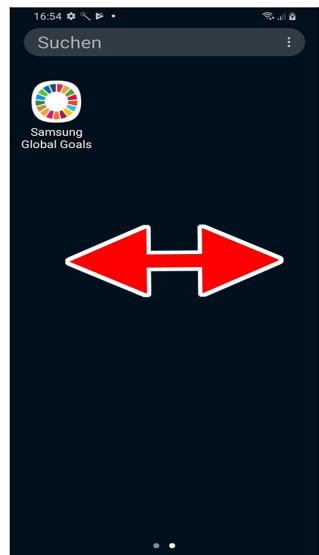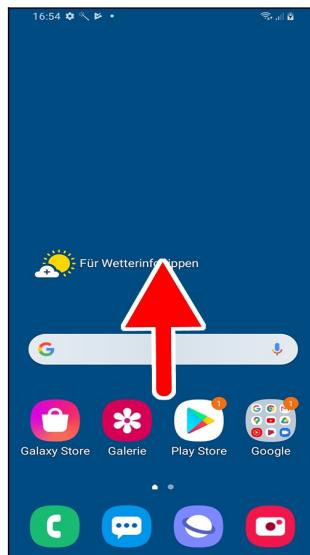


①② Alle weniger häufig benötigten Programme finden Sie im Hauptmenü, das Sie mit einer Wischgeste nach oben aktivieren.

③ Über eine Wischgeste (mit angedrücktem Finger nach links oder rechts ziehen) blättern Sie zwischen den Bildschirmen des Hauptmenüs.

4.7 Startbildschirm konfigurieren


Auf allen Bildschirmseiten des Startbildschirms lassen sich weitere Widgets und Verknüpfungen hinzufügen. Alternativ löschen Sie einfach diejenigen vorinstallierten Widgets, welche Sie nicht benötigen und legen an deren Stelle von Ihnen gewünschte an.

4.7.1 Schnellzugriffe anlegen und verwalten

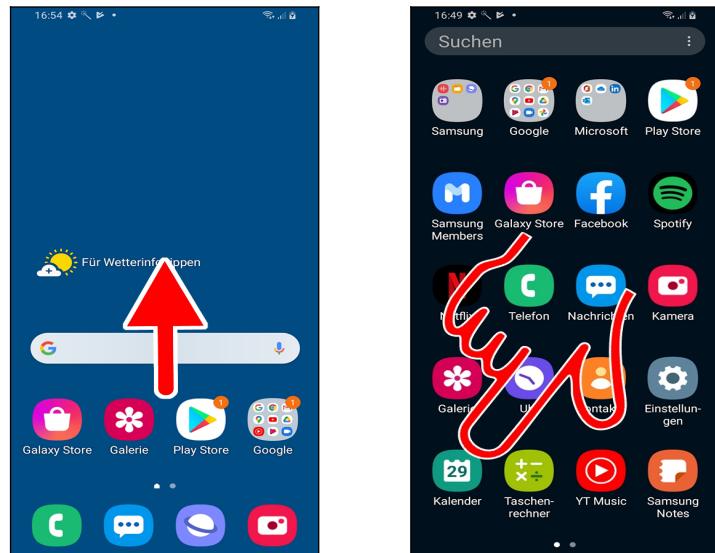

❶ So erstellen Sie einen Schnellzugriff (»Verknüpfung«) im Startbildschirm: Wischen Sie zunächst im Startbildschirm nach oben, was das Hauptmenü aufruft.


❷❸ Tippen und Halten Sie nun den Finger für einige Sekunden über einer Anwendung, im Beispiel *Kalender*. Lassen Sie sich nicht davon irritieren, dass ein Popup erscheint, sondern halten Sie weiter den Finger ganz ruhig angedrückt. Das Handy schaltet nun automatisch auf den Startbildschirm um.

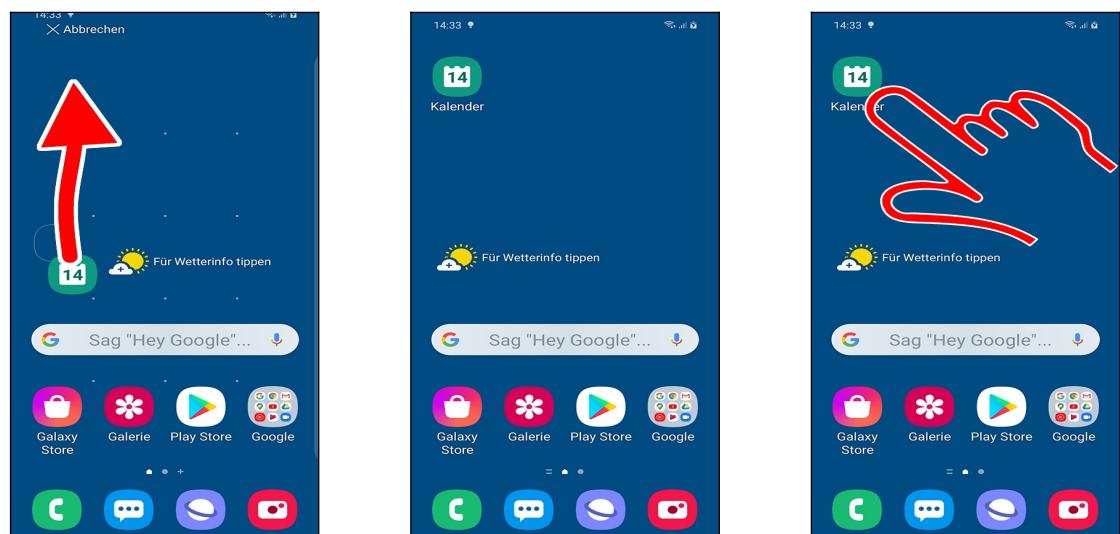



❶ Lassen Sie aber den Finger noch nicht los, sondern bewegen Sie den Finger an die Position, an der der Schnellzugriff positioniert werden soll. Lassen Sie dann den Finger los.

❷ Das Handy legt den Schnellzugriff an.


❸ Der Schnellzugriff lässt sich nun durch Antippen aufrufen.

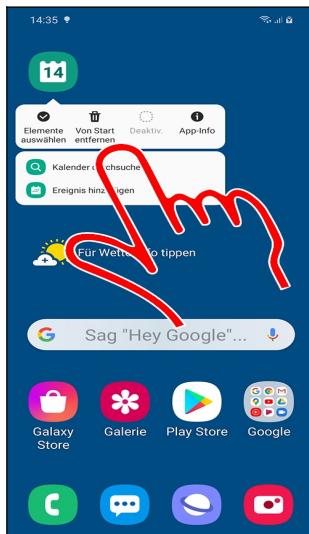

1 2 So löschen Sie einen Schnellzugriff: Tippen und Halten Sie den Finger für einige Sekunden darauf, bis ein kleines Popup erscheint. Lassen Sie den Finger los und tippen Sie im Popup auf **Von Start entfernen**.

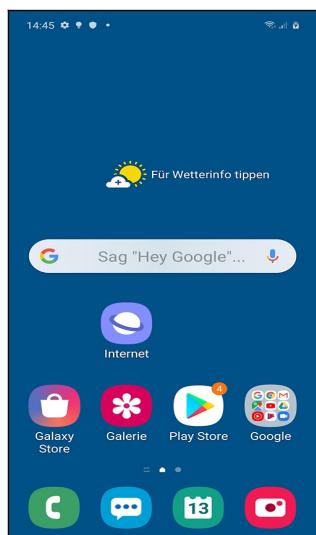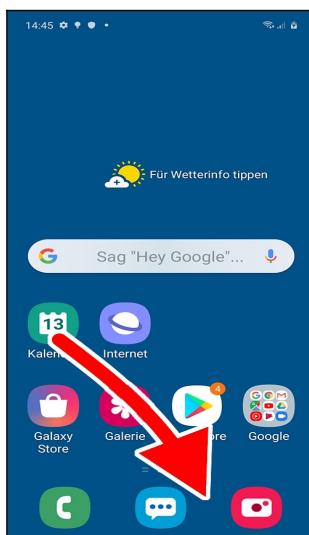

1 2 3 Auch die Schnellzugriffe am unteren Bildschirmrand lassen sich durch Herausziehen/Hineinziehen von Programmsymbolen ändern.

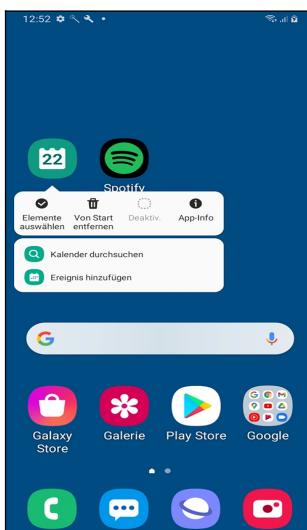

① Eine Besonderheit ist das Schnellmenü, welches **nach langem Drücken und Halten auf einer Verknüpfung** erscheint. Sie können darüber viele Funktionen direkt aufrufen, ohne das jeweilige Programm erst starten zu müssen.

Unter dem Schnellmenü stehen zwei weitere Optionen zur Verfügung:


- **Elemente auswählen:** Markieren Sie anschließend durch kurzes Antippen diejenigen Verknüpfungen, welche Sie auf dem Bildschirm verschieben möchten. Anschließend tippen, halten und verschieben Sie mit dem Finger die Verknüpfungen.
- **Von Start entfernen:** Löscht die Verknüpfung aus dem Startbildschirm.

② Bei einigen Anwendungen enthält das Schnellmenü eine weitere Funktion:

- **Deinstallieren:** Programm vom Handy löschen. Sie können gelöschte Programme jederzeit wieder erneut installieren (siehe Kapitel 24.1 *Play Store*). Einige Programme lassen sich nicht deinstallieren, sondern nur deaktivieren, wovon wir abraten.

4.7.2 Widgets


Widgets sind Anwendungen, die in einem kleinen Fenster auf dem Startbildschirm Informationen anzeigen, beziehungsweise den Zugriff auf Daten oder Funktionen des Handys ermöglichen.

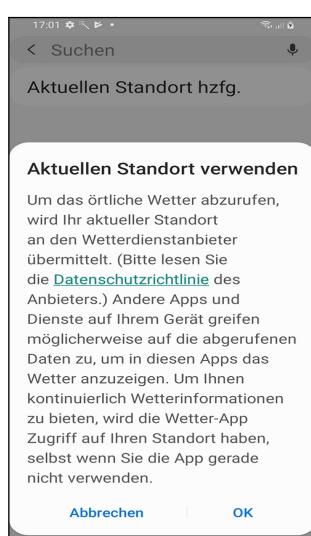

① Im Startbildschirm sind bereits zwei Widgets vorhanden: *Wetter* und die *Google*-Suchleiste. Tippen Sie jetzt mal auf das *Wetter*-Widget.

② Schließen Sie den folgenden Hinweis mit **OK**.

③ Das aktuelle Wetter wird im Startbildschirm angezeigt (Pfeil).

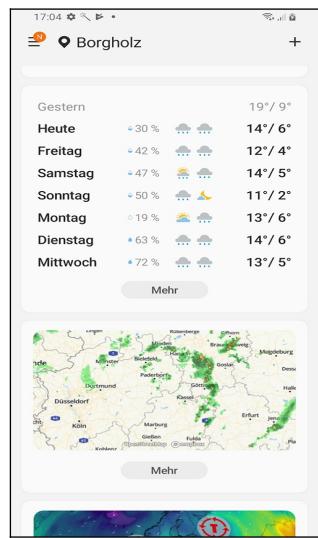


❶ Künftig öffnet Antippen des Wetter-Widgets die Wetterinfos.

❷ ❸ Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben für weitere Wetterdaten.


Mit der <-Taste unterhalb des Displays kehren Sie wieder auf den Startbildschirm zurück.

4.7.2.a Widget hinzufügen

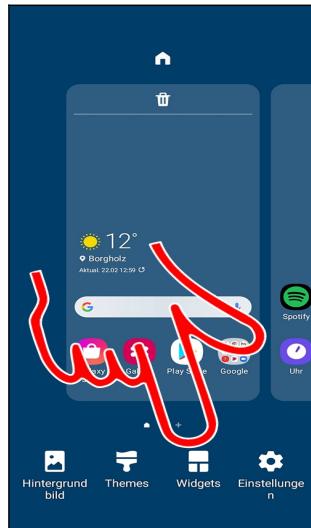


❶ Tippen und halten Sie einen Finger auf einen freien Bildschirmbereich. Alternativ führen Sie eine Kneifgeste durch: Ziehen Sie dazu zwei gleichzeitig auf das Display gedrückte Finger, beispielsweise Zeigefinger und Daumen, zusammen.

❷ Hier aktivieren Sie Widgets (Pfeil).

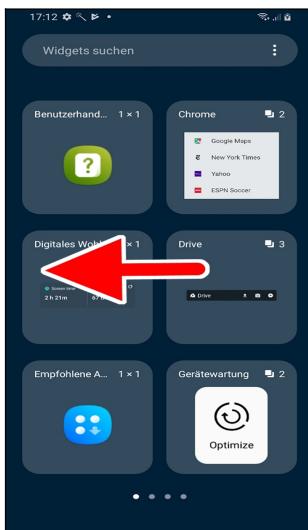

- ❶ Wischen Sie nach rechts/links durch die Widget-Auflistung.
- ❷ Einige Widgets wie »Uhr« sind in einem Ordner zusammengefasst, was Sie an der Zahl hinter der Ordnerbezeichnung erkennen. Tippen Sie dann zuerst den Ordner an.
- ❸ Tippeln und halten Sie nun

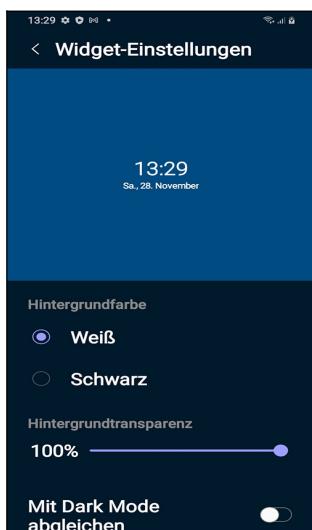


- ❶ Halten und ziehen Sie das Widget an die Wunschposition und lassen Sie den Finger dann los.
- ❷ Die Einstellungen schließen Sie mit der <-Taste unterhalb des Displays.
- ❸ Betätigen Sie erneut die <-Taste.




1 2 Wie bereits im Kapitel 4.7.1 *Schnellzugriffe anlegen und verwalten* bei den Verknüpfungen beschrieben, lässt sich ein Widget durch Tippen und Halten mit dem Finger selektieren und dann auf dem Bildschirm an eine andere Position platzieren.

4.7.2.b Widget entfernen

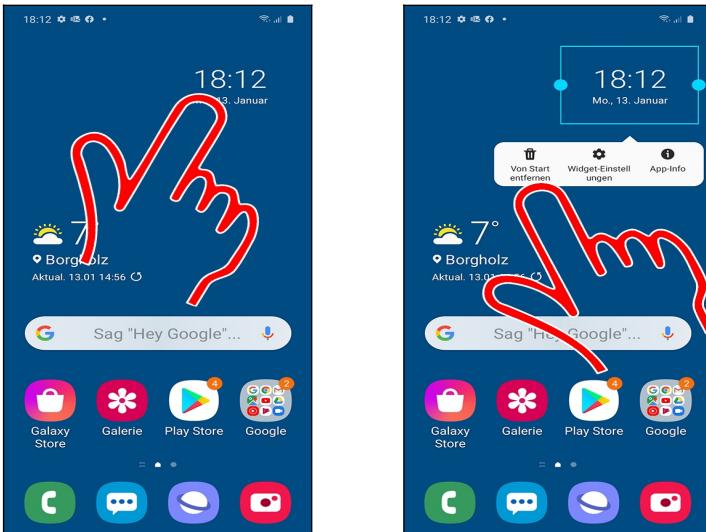

1 2 Tippen und halten Sie den Finger über dem Widget, bis das Popup erscheint. Gehen Sie dann auf *Von Start entfernen*.

4.7.3 Ordner


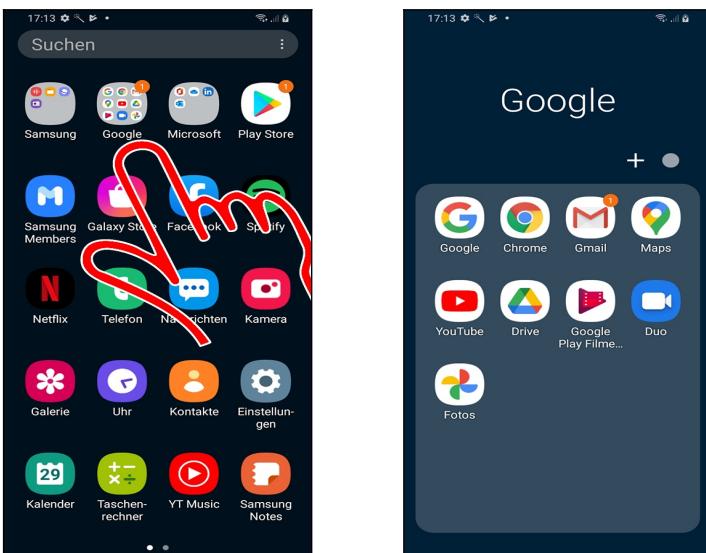


1 2 Im Hauptmenü sind einige Programme in den Ordnern *Samsung*, *Google* und *Microsoft* zusammengefasst. Einen *Google*-Ordner gibt es auch im Startbildschirm. Tippen Sie einen Ordner an, um die enthaltenen Programme anzuzeigen, die Sie dann durch Antippen aufrufen.

Zum Schließen des Ordners betätigen Sie die <-Taste oder tippen in einen Bildschirmbereich außerhalb des Ordners.

4.7.4 Hintergrundbild

Das Hintergrundbild in Startbildschirm, Hauptmenü und Displaysperre können Sie frei einstellen. Wählen Sie zwischen eines der vorgegebenen Designs oder stellen Sie ein Foto ein, das Sie mit der Kamera-Anwendung erstellt haben.

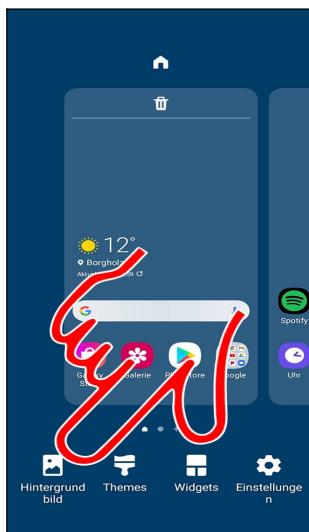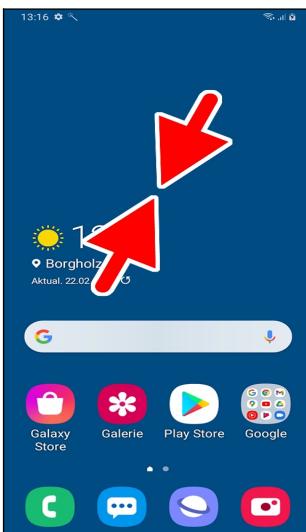

① Führen Sie im Startbildschirm eine Kneifgeste durch (zwei Finger, beispielsweise Zeigefinger und Daumen, gleichzeitig auf das Display drücken und dann zusammenziehen).


② Gehen Sie auf *Hintergrundbild*.

③ Es wird eine Vorschau des aktuellen Hintergrundbilds für *Sperrbildschirm* (Displaysperre) und *Startbildschirm* angezeigt. Darunter können Sie auswählen:

- *Meine Hintergründe*: Diverse auf dem Gerät vorinstallierte Hintergrundbilder.
- *Galerie*: Verwendung von Fotos, die mit der Kamera (siehe Kapitel 16 *Kamera*) erstellt wurden.
- *Hintergrundbilddienste*: Das Handy unterstützt den automatischen Wechsel zwischen verschiedenen Hintergrundbildern. Weil dies keinen Sinn macht, geht das Buch darauf nicht weiter ein.
- *Dark Mode für Hintergrund*: Wenn Sie den im Kapitel 26.5 Dunkelmodus (Dark Mode) beschriebenen Modus aktivieren, wird auch der Hintergrund abgedunkelt.

Unter *Weitere Hintergründe* können Sie weitere Bilder bei Samsung herunterladen. Dies ist teilweise kostenpflichtig, weshalb wir auf eine Beschreibung verzichten.

4.7.4.a Vordefiniertes Hintergrundbild

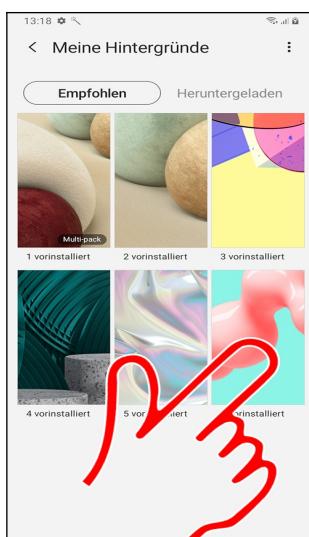

① Gehen Sie auf *Meine Hintergründe*.

② Wählen Sie ein Bild aus.

③ Am unteren Bildschirmrand stellen Sie die Verwendung ein:

- *Startbildschirm*

- **Sperrbildschirm:** Die Displaysperre, auf die das Handy sich nach einiger Zeit der Inaktivität umschaltet.
- **Sperr- und Startbildschirm**


Hinweis: Einige Hintergrundbilder (mit der Kennzeichnung »Video«) lassen sich nur für den Sperrbildschirm festlegen.



① Bestätigen Sie mit der Schaltleiste am unteren Bildschirmrand.

② So sieht das neue Hintergrundbild aus.

4.7.4.b Eigene Hintergründe

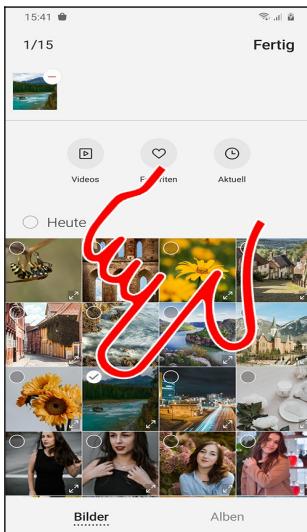

① Möchten Sie dagegen ein Foto als Hintergrundbild einrichten, das Sie mit Handykamera (siehe Kapitel 16 Kamera) erstellt haben, dann gehen Sie auf *Galerie*.


② Tippen Sie eines der von Ihnen mit der Kamera erstellten Fotos an und betätigen Sie oben rechts im Bildschirm die *Fertig*-Schaltleiste.

③ Wählen Sie aus, ob das Bild im Start- und/oder Sperrbildschirm erscheinen soll.

Sie können auch mehrere Fotos auswählen. Diese zeigt das Handy dann allerdings nur abwechselnd auf dem Sperrbildschirm (Displaysperre) an.

4.7.5 Titelleiste und Benachrichtigungsfeld

Symbole in der Titelleiste informieren über Benachrichtigungen wie verpasste Anrufe, neue E-Mails, usw.

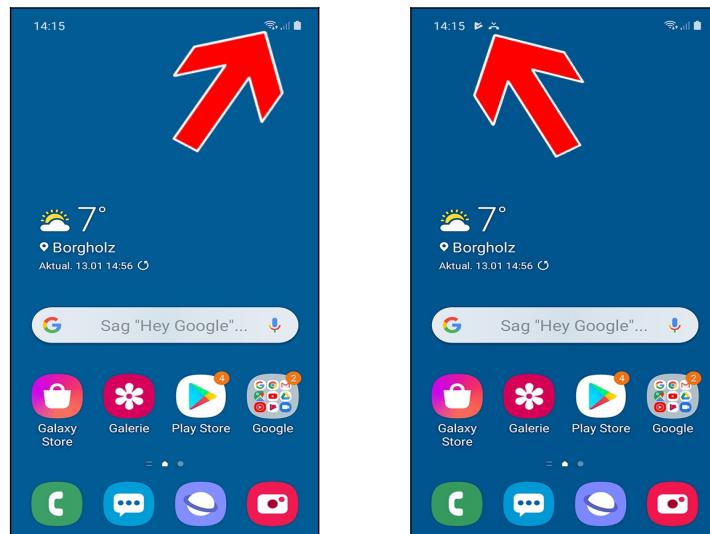


❶ Beispiele für die Symbole in der Titelleiste am oberen rechten Bildschirmrand (Pfeil):

- : Internetverbindungen finden über WLAN statt (die gebogenen Balken zeigen die Sendestärke an).
- : Mobilfunk-Empfang (die Balken zeigen die Sendestärke an).
- : Akkuladezustand.

❷ Bei besonderen Ereignissen, beispielsweise eingegangenen SMS, verpassten Anrufen oder anstehenden Terminen, erscheint ebenfalls ein entsprechendes Symbol (Pfeil). In unserem Beispiel handelt es sich um einen verpassten Anruf ().

In diesem Buch finden Sie, wo es sinnvoll ist, in den Kapiteln jeweils Hinweise darauf, welche Symbole in der Titelleiste erscheinen.

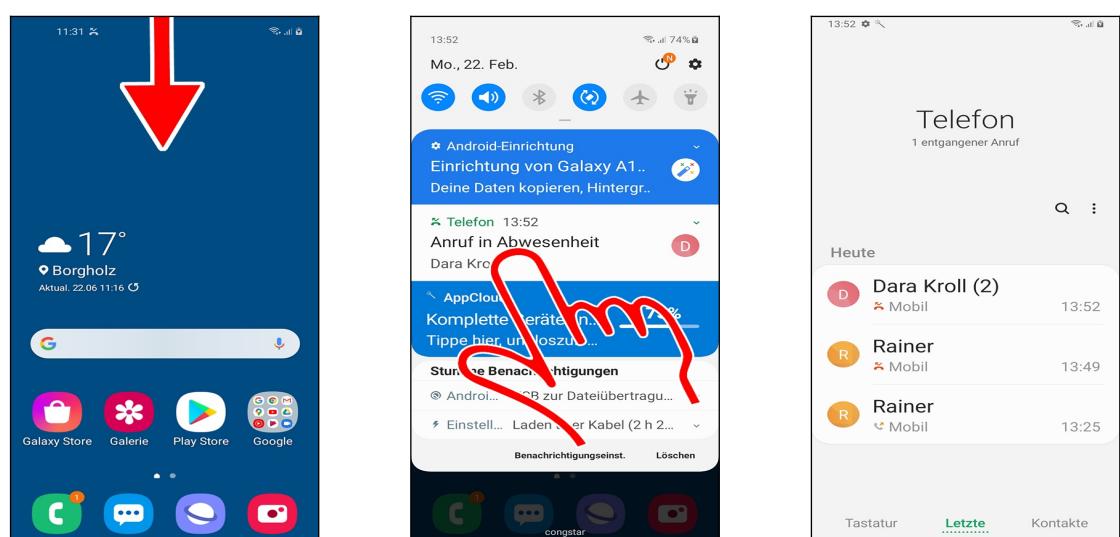

❶ Um weitere Informationen, zum Beispiel über einen eingegangenen Anruf, zu erhalten, halten Sie Ihren Finger auf die Titelleiste und ziehen ihn nach unten.

❷ ❸ Es erscheint das Benachrichtigungsfeld, welches ausführliche Infos auflistet und durch Antippen die zugehörige Anwendung, im Beispiel die Anrufliste, startet.





① ② Liegen mehrere Benachrichtigungen einer Anwendung vor, so fasst das Handy diese in einem Eintrag zusammen. Eine Wischgeste klappt dann die enthaltenen Benachrichtigungen aus.






① Zum Löschen einer einzelnen Benachrichtigung tippen und halten Sie den Finger darauf und ziehen ihn sofort nach links oder rechts. Die restlichen Einträge in der Benachrichtigungsliste rutschen dann nach oben.

② Die *Löschen*-Schaltleiste entfernt dagegen alle Benachrichtigungen in einem Rutsch.

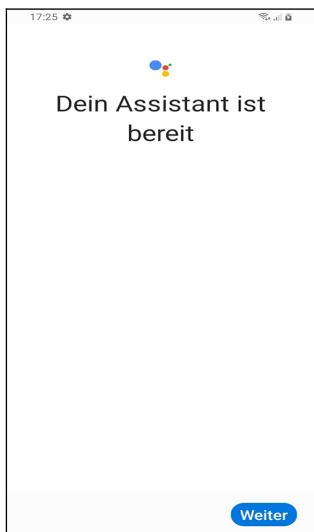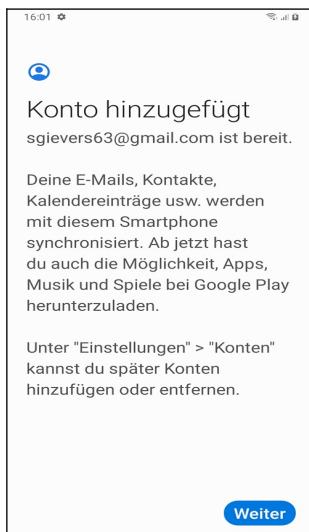

① Blau hervorgehobene Einträge im Benachrichtigungsfeld lassen sich in der Regel nicht mit einer Wischgeste entfernen. Stattdessen müssen Sie sie durch Antippen aufrufen. Als Nächstes rufen Sie daher *Einrichtung von Galaxy A02s* im Benachrichtigungsfeld auf.

② ③ Betätigen Sie jeweils *Weiter*.

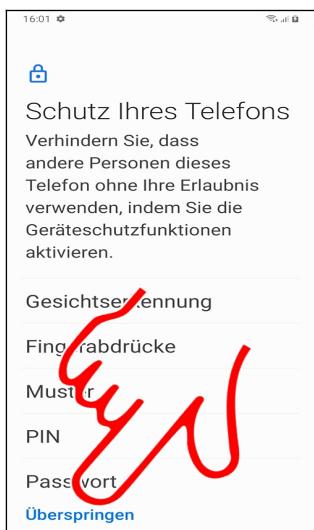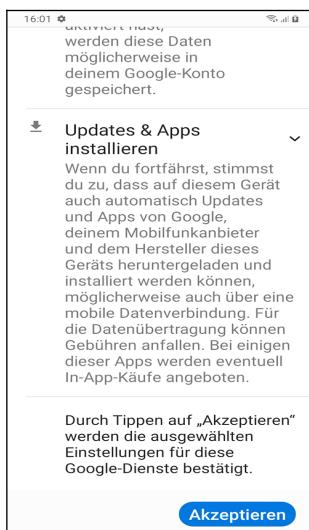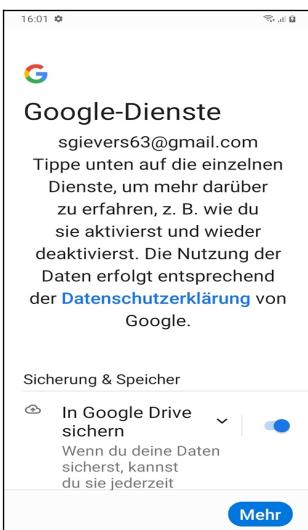

① ② Betätigen Sie *Mehr* und *Akzeptieren*.

③ Im folgenden Bildschirm gehen Sie auf *Überspringen* und dann im Popup auf *Überspringen*.