

Rainer Gievers

Das Praxisbuch
Xiaomi Redmi Note 10S
Anleitung für Einsteiger

www.das-praxisbuch.de

Vorwort

Xiaomi (ausgesprochen als »schau-mie«) ist erst seit 2019 offiziell auf dem deutschen Markt vertreten. Inzwischen zählt der Hersteller zu den drei größten Handy-Marken in Deutschland. Während andere Hersteller sich auf wenige Modelle beschränken, ist Xiaomi für eine umfangreiche Produktpalette bekannt, die alle Kundenansprüche abdeckt.

Wenn Sie bereit sind, Ihren Arbeitsstil an einige Besonderheiten des Handys anzupassen, können Sie mit dem Handy viele Dinge wie E-Mail-Verwaltung, Anzeige und Bearbeitung von Dokumenten, Terminplanung, usw. auch unterwegs durchführen, ohne ein Notebook dafür mitführen zu müssen.

Leider geht die beim Xiaomi-Handy mitgelieferte Anleitung nur auf die wichtigsten Funktionen des Geräts ein, weshalb dieses Buch entstanden ist, das den Anwender von den ersten Schritten bis hin zur optimalen Nutzung der vorinstallierten Anwendungen unterstützt. Wir geben darüber hinaus auch Tipps aus unserer eigenen, inzwischen über 30-jährigen Erfahrung mit Mobilrechnern, die Sie im Internet und anderen Büchern nicht finden werden.

Wir empfehlen, die ersten beiden Kapitel zur Ersteinrichtung und zur Benutzeroberfläche durchzuarbeiten, auch wenn Sie vielleicht schon mal mit einem Android-Handy gearbeitet haben. Auf die unvermeidlichen Fachbegriffe, die dabei erläutert werden, setzen dann die weiteren Kapitel auf.

Falls Sie im Buch irgendwo einen Fehler entdecken, schicken Sie bitte eine E-Mail an info@das-praxisbuch.de.

Rainer Gievers, im Mai 2021

1. Auflage vom 26.05.2021

Ebook

Dieses Buch steht seinem Käufer auch als farbiges Ebook zum kostenlosen Download zur Verfügung. Es kann mit jedem PDF-Programm (zum Beispiel »Adobe Acrobat«) angezeigt und ausgedruckt werden.

Der Inhalt dieses Ebooks ist einschließlich seines Layouts urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ohne Zustimmung des Autors ist unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische und sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Die Weitergabe des Download-Codes oder Ebooks an Dritte ist unzulässig und wird zivil- und strafrechtlich verfolgt.

Für den Download rufen Sie in Ihrem Webbrowser auf dem PC oder Handy bitte folgende Webadresse auf (beachten Sie bitte hierzu unsere Datenschutzhinweise unter www.das-praxisbuch.de/impressum/datenschutz.php):

www.das-praxisbuch.de/download

Geben Sie bitte folgenden Code (Groß- und Kleinschreibung beachten) ein:

t44-By2-ccr-E9k-sy

Hinweis

Die Informationen in diesem Buch wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet und zusammengestellt. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Verlag und Autor übernehmen daher keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für eventuell verbliebene Fehler oder deren Folgen.

Microsoft, Outlook, Windows, Windows NT, Windows XP, Windows 2000 und das Windows Logo sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation, in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in diesem Buch erwähnten Warennamen und Bezeichnungen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt und sind möglicherweise eingetragene Warenzeichen.

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt. Kein Teil darf ohne schriftliche Genehmigung durch den Autor Rainer Gievers, Borgentreich, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

»The Android robot logo is being reproduced from work created and shared by Google (code.google.com/policies.html) and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License (creativecommons.org/licenses/by/3.0).«

Copyright © 2021 Rainer Gievers, D-34434 Borgentreich

ISBN 978-3-96469-156-9

Aufbau der Kapitel

- Damit Sie erkennen, welche Bildschirmkopie zu welchem Erläuterungstext gehört, sind die Texte mit Zahlen (❶,❷,❸) durchnummeriert.
- Webadressen, Menübezeichnungen und verwiesene Kapitel sind *kursiv* gesetzt.
- Verschachtelte Menüs werden durch »/« gekennzeichnet. Somit bedeutet zum Beispiel *⚙️/Einstellungen*, dass Sie das Menü aktivieren und dort auf *Einstellungen* gehen.
- Auch Verzeichnis- und Dateinamen, sowie Webadressen sind in Kursivschrift gesetzt.

In den Rahmen sind weiterführende Infos zum jeweiligen Thema untergebracht.

1. Inhaltsverzeichnis

2. Einführung	11
2.1 Das ist bei Android anders.....	11
2.2 Das Google-Prinzip.....	12
2.3 Die SIM-Karte.....	12
3. Erster Start	15
3.1 Vorhandenes Konto (1).....	18
3.2 Vorhandenes Google-Konto (2).....	21
3.3 Neues Google-Konto.....	22
3.4 Weitere Einrichtung.....	26
4. Grundlagen der Bedienung	30
4.1 Bedienelemente des Xiaomi-Handys.....	30
4.2 Displaysperre.....	30
4.3 Der Startbildschirm.....	31
4.4 Erste Schritte.....	32
4.4.1 Bildschirmeinschaltzeit anpassen.....	32
4.5 Updates für Systemapps.....	33
4.6 Der Startbildschirm in der Praxis.....	34
4.7 Titelleiste und Benachrichtigungsfeld.....	35
4.7.1 Schaltleisten im Benachrichtigungsfeld.....	37
4.8 Startbildschirm konfigurieren.....	40
4.8.1 Schnellzugriffe verwalten.....	40
4.8.2 Widgets.....	41
4.8.2.a Widget hinzufügen.....	43
4.8.2.b Widget entfernen.....	46
4.8.3 Ordner.....	47
4.8.4 Hintergrundbild.....	47
4.9 Längs- und Querdarstellung.....	49
4.10 Menü.....	51
4.11 Die Einstellungen.....	51
4.12 Zuletzt genutzte Anwendungen.....	52
4.13 Google-Suche.....	52
4.14 Medienlautstärke und Signaltöne.....	54
4.15 Das Ausklappmenü.....	56
4.16 Aktionen zulassen.....	57
4.17 Betriebssystem-Update.....	57
4.18 Handy ausschalten oder neu starten.....	58
5. Telefonie	59
5.1 Anruf durchführen.....	59
5.1.1 Suche.....	60
5.1.2 Letzte Rufnummer wählen.....	61
5.1.3 Funktionen während eines Gesprächs.....	61
5.1.3.a Hörerlautstärke.....	63
5.1.4 Anruf aus dem Telefonbuch.....	63
5.2 Mobilbox abrufen.....	63
5.3 Anruf annehmen.....	64
5.3.1 Klingelton und Klingeltonlautstärke.....	66
5.4 Anrufliste (Protokoll).....	68
5.4.1 Anrufliste in der Telefonoberfläche.....	68
5.4.2 Anzeige verpasster Anrufe.....	69
5.4.3 Funktionen in der Anrufliste.....	70
5.5 Flugmodus (Offline-Modus).....	71
5.6 Filter gegen Belästigung (Sperrliste).....	71
5.7 Suche.....	73
5.8 Nachricht bei erfolglosem Anruf.....	74
5.9 Anrufeinstellungen.....	75
5.9.1 Anrufkonten.....	76

6. SMS mit Messages	78
6.1 Nachrichtenanzeige	78
6.2 Nachricht senden	79
6.2.1 Mehrere Empfänger eingeben	81
6.2.2 Kontakt aus Telefonbuch	81
6.2.3 Nachricht aus Nachrichtenverlauf	82
6.2.4 Nachricht aus Anrufliste	82
6.2.5 Senden planen	83
6.3 Entwürfe	83
6.4 Empfangsbestätigung (Zustellungsbericht)	83
6.5 Alte Nachrichten löschen	84
6.6 Weitere Funktionen	85
6.7 SMS empfangen	86
6.7.1 Schwarze Liste	86
6.8 Konfiguration	88
6.9 MMS	89
7. Telefonbuch	90
7.1 Kontakterfassung	91
7.1.1 Kontakt im Telefonbuch eingeben	91
7.1.2 Kontakt aus Telefonoberfläche übernehmen	92
7.2 Kontakt bearbeiten	93
7.3 Listen- und Detailanzeige	94
7.3.1 Verknüpfung auf dem Startbildschirm	95
7.4 Die SIM-Karte	95
7.5 Kontaktfoto und Klingelton	96
7.6 Suchen	99
7.7 Favoriten	100
7.8 Weitere Funktionen	101
8. Internet einrichten und nutzen	102
8.1 Internetzugang einrichten	102
8.1.1 Tipps zum Internetzugang	102
8.1.1.a Kostenfalle Standardvertrag	102
8.1.1.b Die Alternative: WLAN	102
8.1.1.c Teuer! Teuer! Teuer!	102
8.1.2 Automatische Einrichtung	103
8.1.3 Weitere Konfigurationsparameter	103
8.2 Umschaltung WLAN und Mobilfunk-Internet	104
8.2.1 WLAN aktivieren/deaktivieren	104
8.2.2 Mobilfunk-Internet aktivieren/deaktivieren	106
8.3 Empfangsstärke Mobilfunk und WLAN	107
9. WLAN	108
9.1 WLAN-Verbindung aufbauen	108
9.1.1 WLAN über die Einstellungen einrichten	108
9.2 WLAN-Zugangspunkte verwalten	110
10. Gmail	111
10.1 Meet-Funktion	112
10.2 Gmail in der Praxis	113
10.2.1 E-Mails abrufen	113
10.2.2 Dateianlagen	115
10.2.3 Labels	116
10.2.4 E-Mails beantworten	118
10.2.5 E-Mail neu schreiben	119
10.2.6 Weitere Funktionen bei der E-Mail-Erstellung	121
10.2.6.a Cc/Bcc	121
10.2.6.b Dateianlage	122
10.2.7 Entwürfe	123
10.2.8 E-Mails löschen	124
10.3 Weitere Funktionen	125

10.3.1	Nachrichten durchsuchen.....	125
10.3.2	Zurückstellen.....	126
10.3.3	Archivieren.....	127
10.3.4	Unterdrücken.....	128
10.3.5	Wichtig-Ordner.....	130
10.3.6	Markierungen.....	131
10.3.7	Spam.....	131
10.3.8	Stapelvorgänge.....	133
10.3.9	Wischgeste zum Archivieren.....	134
10.4	Einstellungen.....	134
10.4.1	Allgemeine Einstellungen.....	134
10.4.1.a	Kompaktheitsgrad der Konversationsliste.....	135
10.4.2	Konto-Einstellungen.....	136
10.4.2.a	Abwesenheitsnotiz.....	138
10.4.2.b	Automatisch zugewiesene Labels.....	138
10.5	Zugriff auf Gmail vom Startbildschirm.....	139
10.6	Meet.....	141
10.6.1	Videokonferenz einleiten.....	142
10.6.2	An Videokonferenz teilnehmen.....	143
11.	Chrome-Webbrowser.....	145
11.1	Tabs.....	148
11.2	Lesezeichen.....	150
11.3	Dateien herunterladen.....	152
11.4	Zum Suchen tippen.....	153
11.5	Einstellungen.....	154
11.5.1	Datenschutz und Sicherheit.....	155
11.5.2	Bedienungshilfen.....	156
11.5.3	Website-Einstellungen.....	157
11.6	Lesezeichen auf dem Startbildschirm.....	158
12.	WhatsApp.....	159
12.1	Erster Start.....	159
12.2	Nachrichten schreiben.....	162
12.3	Nachrichten empfangen.....	163
12.4	Weitere Funktionen.....	163
12.5	Telefonie über WhatsApp.....	165
12.6	Videotelefonie.....	166
12.7	Eigene Kontaktinfos.....	167
13.	Google Maps.....	169
13.1	Google Maps nutzen.....	169
13.2	Eigene Position.....	173
13.3	Parken.....	173
13.4	Kartenausschnitt auf dem Gerät speichern.....	174
13.5	Suche.....	176
13.5.1	Suche über Schaltleisten.....	179
13.6	Navigation.....	179
13.6.1	Routenplaner.....	179
13.6.2	Navigation in der Praxis.....	182
13.6.3	Schnelle Navigation.....	183
13.6.3.a	Ersteinrichtung.....	184
13.6.3.b	Praxiseinsatz.....	185
13.6.3.c	Pendelstrecke ändern.....	185
13.7	Ansichten.....	186
13.8	Google Local.....	187
13.8.1	Markierungen.....	189
13.9	Adressen aus dem Telefonbuch.....	190
13.10	Einstellungen.....	190
14.	Das Google-Konto.....	194
14.1	Einrichtung in einer Google-Anwendung.....	194

14.2	Google-Konto entfernen.....	196
15.	Benutzeroberfläche optimal nutzen.....	198
15.1	Bildschirmanzeige anpassen.....	198
15.1.1	Kontrast und Farben.....	199
15.2	Kontrollzentrum und Benachrichtigungsleiste.....	199
15.2.1	Inaktivitätsdisplay.....	202
15.3	Ruhemodus (Nicht stören).....	203
15.3.1	Nicht stören-Funktion ein- und ausschalten.....	205
15.4	Schnellaufruf.....	206
15.5	Gestensteuerung.....	206
16.	Gerätespeicher.....	208
16.1	Optionen nach PC-Anschluss.....	209
16.2	Speicherzugriff unter Windows.....	209
16.3	Allgemeine Hinweise.....	210
16.4	Speicherbereinigung.....	211
17.	Play Store.....	212
17.1	Konten.....	214
17.2	Programme installieren.....	215
17.3	Navigationstasten einblenden.....	217
17.4	Programme deinstallieren.....	218
17.5	Gute von schlechter Software unterscheiden.....	218
17.6	Einstellungen.....	219
17.7	Softwarekauf im Google Play Store.....	220
17.8	Google-Gutscheine.....	222
17.9	In-App-Käufe.....	223
18.	Kamera.....	224
18.1	Foto erstellen.....	226
18.2	Einstellungen.....	228
18.3	Dokumenten-Scan.....	230
18.4	Zoom.....	231
18.5	Video-Funktion.....	231
18.6	Google Lens.....	231
18.6.1	Ersteinrichtung.....	232
18.6.2	Google Lens im Praxiseinsatz.....	232
19.	Galerie.....	234
19.1	Albenansicht.....	234
19.2	<i>Galerie</i> -Anwendung in der Praxis.....	235
19.2.1	Fotos löschen.....	236
19.2.2	Bearbeiten.....	238
20.	Google Assistant.....	240
20.1	Einrichtung.....	240
20.2	Aufruf.....	241
20.3	Funktionen des <i>Handys</i> steuern.....	242
21.	Kalender.....	244
21.1	Kalenderansichten.....	244
21.1.1	Terminübersicht.....	245
21.1.2	Monatsansicht.....	245
21.1.3	Wochenansicht.....	246
21.1.4	Tagesansicht.....	246
21.2	Navigation im Kalender.....	247
21.3	Neuen Termin hinzufügen.....	248
21.3.1	Termine hervorheben.....	251
21.4	Terminerinnerung.....	252
21.5	Einstellungen.....	252
21.5.1	Kalender.....	254
21.6	Kalender im Startbildschirm.....	255
22.	Musik.....	256

22.1	Die Tarife von YouTube Music.....	256
22.2	YouTube Music-App.....	256
22.2.1	Grundfunktionen von YouTube Music.....	258
22.2.2	Playlists.....	261
22.2.2.a	Playlists verwalten.....	263
22.3	Radiosender.....	264
22.3.1	Favorisierte Songs.....	265
22.3.2	Suche.....	267
22.4	YouTube Music Premium.....	268
22.4.1	YouTube Music Premium-Abo aktivieren.....	268
22.4.2	YouTube Music Premium-Abo verwalten.....	269
22.5	Welcher Song ist das?.....	270
23.	Weitere Programme.....	271
23.1	Rechner.....	271
23.2	Wecker und Uhr.....	272
23.2.1	Alarm.....	273
23.3	YouTube.....	274
23.4	Google Drive.....	277
23.4.1	Dateien bei Google Drive hochladen.....	279
23.4.2	Office-Datei erstellen.....	281
23.4.3	Dateien freigeben.....	283
23.5	Google-Anwendung.....	284
23.1	Google Play Filme.....	285
23.2	Sicherheit.....	286
23.3	Scanner.....	287
24.	Empfehlenswerte Apps aus dem Play Store.....	289
24.1	Installation.....	289
24.2	Empfehlungen.....	290
24.2.1	Fernsehen.....	290
24.2.2	TV- und Kinoprogramm.....	291
24.2.3	Transport, Reisen und Hotels.....	292
24.2.4	Auskunft.....	294
24.2.5	Google Notizen.....	294
24.2.5.a	Notiz bearbeiten.....	297
24.2.5.b	Labels.....	298
24.2.5.c	Archivierung.....	300
25.	Bluetooth.....	301
25.1	Bluetooth ein/ausschalten.....	301
25.2	Bluetooth-Headset/Freisprecheinrichtung verwenden.....	301
25.3	Bluetooth-Audio.....	304
26.	Zugriffssperren.....	306
26.1	Displaysperre.....	306
26.1.1	Funktionen während der Displaysperre.....	308
26.2	Gerätesperre.....	308
26.2.1	Muster-Sperre.....	310
26.2.2	PIN- und Passwortsperre.....	311
26.3	SIM-Sperre.....	313
26.4	Fingerabdrucksperr.....	313
26.5	Maßnahmen gegen Diebstahl.....	315
27.	Eingabemethoden.....	317
27.1	Sonderfunktionen.....	320
27.1.1	Emojis.....	320
27.1.2	GIF.....	322
27.1.3	Aufkleber.....	324
27.2	Wortvorschläge.....	324
27.3	Texte kopieren, ausschneiden und einfügen.....	325
27.4	Bewegungseingabe.....	327
27.5	Spracherkennung.....	327

27.6 Eingabeoptionen.....	328
28. Tipps & Tricks.....	331
28.1 Ersteinrichtung nachholen.....	331
28.2 Anwendungen als Standard.....	332
28.3 Handy verloren oder geklaut – was nun?.....	333
28.3.1 Datenschutz.....	333
28.3.2 Schutz von Firmendaten.....	334
28.4 Akkulaufzeit erhöhen.....	335
28.5 Screenshots (Bildschirmkopien).....	337
28.6 Handy zurücksetzen.....	338
28.7 Ordner.....	339
28.7.1 Ordner anlegen und verwalten.....	340
28.8 Eigene Klingel- und Benachrichtigungstöne.....	341
28.9 Dunkelmodus.....	343
28.10 Das Speicherlimit von Google.....	344
28.10.1 Speicherplatzinfo.....	345
28.10.2 Google One.....	346
28.10.3 Speicherfunktion von Google Fotos ausschalten.....	346
29. Stichwortverzeichnis.....	349
30. Weitere Bücher des Autors.....	351

2. Einführung

Vielleicht gehören Sie auch zu den Anwendern, die sich bisher mit einem Einfach-Handy zufrieden gegeben haben und nun erstmals ein sogenanntes Smartphone nutzen. Alternativ besitzen Sie schon seit geraumer Zeit ein Smartphone, verwenden darauf aber derzeit nur die Telefonie-Funktionen.

Was aber ist ein **Smartphone**? Darunter versteht man ein Mobiltelefon, das neben der Telefonie noch weitere Funktionen mitbringt, die sonst nur PCs aufweisen, beispielsweise Kontakt- und Terminverwaltung, Musikabspielgerät, Internet, usw. Von wenigen Billig-Handys abgesehen, die für maximal 50 Euro angeboten werden, sind übrigens genau genommen inzwischen fast alle Smartphones.

Die Betriebssoftware, sozusagen das Herz Ihres Handys, ist das von Google entwickelte **Android**. Es erfüllt die gleichen Aufgaben wie das Windows-Betriebssystem auf Ihrem PC oder Notebook.

2.1 Das ist bei Android anders

Dieses Kapitel soll kurz die Unterschiede zwischen den »alten« Handys und den modernen Smartphones beleuchten.


Schon bei der ersten Inbetriebnahme gibt es den ersten Unterschied: Während früher ein Handy nach dem Einschalten und der PIN-Eingabe sofort betriebsbereit war, müssen Sie bei einem Android-Handy erst Ihren Internetzugang einrichten. Überhaupt empfiehlt es sich, einen Blick auf den Mobilfunkvertrag zu werfen, denn dieser muss auch eine **Internetflatrate** (Datenvertrag) beinhalten. Sie zahlen dann nur einen festen Betrag für die Internetnutzung und keinen nutzungsabhängigen – Letzteres ist meist extrem teuer. Auf dieses Thema gehen wir übrigens später noch genauer ein.



Bereits beim ersten Einschalten eines Android-Handys richten Sie die Internetverbindung ein.

Eine permanente Internetverbindung ist für Android-Handys wichtig. Natürlich sind Webbrowser und E-Mail-Anwendung ohne Internetanbindung unbrauchbar – aber wussten Sie, dass sogar Programme, von denen Sie es nie erwarten würden, aufs Internet angewiesen sind? Ihr Android-Handy speichert beispielsweise auch Ihre Kontakte, Termine, Lesezeichen des Chrome-Browsers, Ihre Fotos und Videos und vieles mehr im Internet. Das hört sich zunächst erst einmal ungewohnt an, hat aber für Sie durchaus Vorteile, wie wir unten noch zeigen werden. Ihre persönlichen Daten landen natürlich nicht einfach frei im Internet, sondern sind geschützt vor fremden Zugriff.

Den Speicherort für Ihre Daten legen Sie übrigens bereits bei der ersten Inbetriebnahme Ihres Android-Handys fest. Es handelt sich dabei um Ihr sogenanntes **Google-Konto**. Dieses hat immer das Format *IhrName@gmail.com*. Dabei ist *IhrName* ein von Ihnen frei wählbarer Name, erlaubt sind zum Beispiel die Kontonamen *hans.mueller@gmail.com*, *hansmuell25@gmail.com* oder *mueller201@gmail.com*.

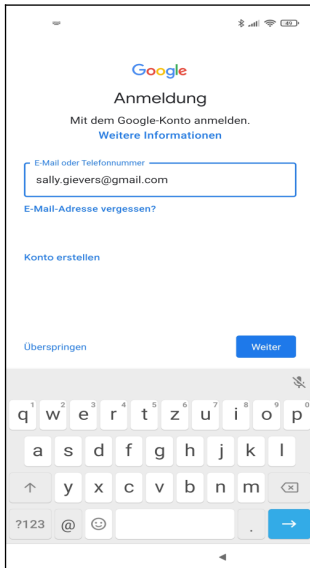

Ihr Google-Konto erstellen Sie direkt nach der Internetanmeldung beim ersten Einschalten Ihres Android-Handys. Den Kontonamen dürfen Sie frei wählen.

Nicht jeder ist darüber glücklich, dass seine Daten bei Google gespeichert werden. Google informiert aber sehr offen darüber und fragt gegebenenfalls nach Ihrer Zustimmung. Natürlich dürfen Sie auch ablehnen, aber ohne Google-Konto müssen Sie auf viele Komfortfunktionen verzichten. Dazu zählt auch die nachträgliche Installation von weiteren nützlichen Programmen aus dem Play Store.

2.2 Das Google-Prinzip

Wie bereits erwähnt, sammelt Google systematisch Ihre Daten, denn Ihr Android-Gerät lädt alle Ihre Kontakte, Termine, Browser-Lesezeichen, Fotos, usw. auf Google-Server im Internet hoch. Auf zwei Wegen können Sie dies verhindern beziehungsweise einschränken:

- Sie richten erst gar kein Google-Konto auf dem Handy ein.
- Sie deaktivieren, wie im Kapitel 14.2 *Google-Konto entfernen* beschrieben, die Datensynchronisation für die einzelnen Datentypen.

Die erste Variante ist leider kaum praktikabel, denn ohne Google-Konto steht Ihnen der Play Store nicht zur Verfügung, über den Sie weitere Programme installieren (über einen Umweg, bei dem Sie Sicherheitsfunktionen deaktivieren und manuelles Kopieren der Programmdatei auf das Gerät ginge es trotzdem, ist aber sehr unkomfortabel).

Mit der zweiten Variante kann Sie Google nur noch eingeschränkt »überwachen«, wird aber trotzdem noch Ihr Benutzerverhalten ausforschen. Beispielsweise sendet das Handy alle von Ihnen geschriebenen und empfangenen SMS und Ihr Anrufprotokoll an Google-Server. Auch Ihr per eingebautem GPS-Empfänger ermittelter Standort und Ihre WLAN-Passwörter werden permanent an Google übermittelt.

Es kommt aber noch »dicker«. Wie Sie vielleicht aus der Presse erfahren haben, wurde im Oktober 2016 bekannt, dass der Google-Konkurrent Yahoo über einen längeren Zeitraum den US-Geheimdiensten Zugriff auf alle Nutzerdaten gestattete. Es würde nicht verwundern, wenn auch Google den Geheimdiensten systematisch Daten liefert. Als Geheimnisträger in einer Firma oder einer Behörde sollten Sie sich deshalb überlegen, welche Daten Sie Ihrem Android-Handy oder anvertrauen. Bei anderen Betriebssystemen wie Apple iOS oder Windows 10 ist es mit der Datensicherheit aber genau genommen kaum besser bestellt.

2.3 Die SIM-Karte

Ihr Handy unterstützt zwei Arten des Internetzugangs:


- Über das Mobilfunknetz: Sie sollten prüfen, ob Ihr Handyvertrag auch die kostenlose Internetnutzung ausweist. Viele Netzbetreiber sprechen dabei von »Internet-Flatrate« oder »Datenflat«. Meist kann man die Internet-Flatrate für wenige Euro im Monat dazu buchen.

- Über WLAN: Wie Ihnen bekannt sein dürfte, lässt sich das Internet mit Ihrem Handy über WLAN nur zuhause beziehungsweise an ausgewiesenen WLAN-Zugangspunkten in Hotels, Bars, usw. verwenden.

Sie benötigen eine SIM-Karte im »Nano«-Format. Ältere Handys haben dagegen meist einen Mini- oder Micro-SIM-Steckplatz, weshalb Sie deren SIM-Karten nicht in Ihrem neuen Handy verwenden können.

Wir empfehlen, dass Sie Ihre aktuelle Mini- oder Micro-SIM-Karte beim jeweiligen Mobilfunkanbieter für eine Nano-SIM-Karte umtauschen (meist schickt er Ihnen kostenlos eine neue SIM-Karte zu und die alte Karte wird automatisch nach einigen Tagen ungültig).

Von der Möglichkeit, eine SIM-Karte auf das Nano-Format zuzuschneiden, raten wir ab. Wenn Sie Pech haben, wird sich die zugeschnittene Karte in Ihrem Handy verkannten und es beschädigen.

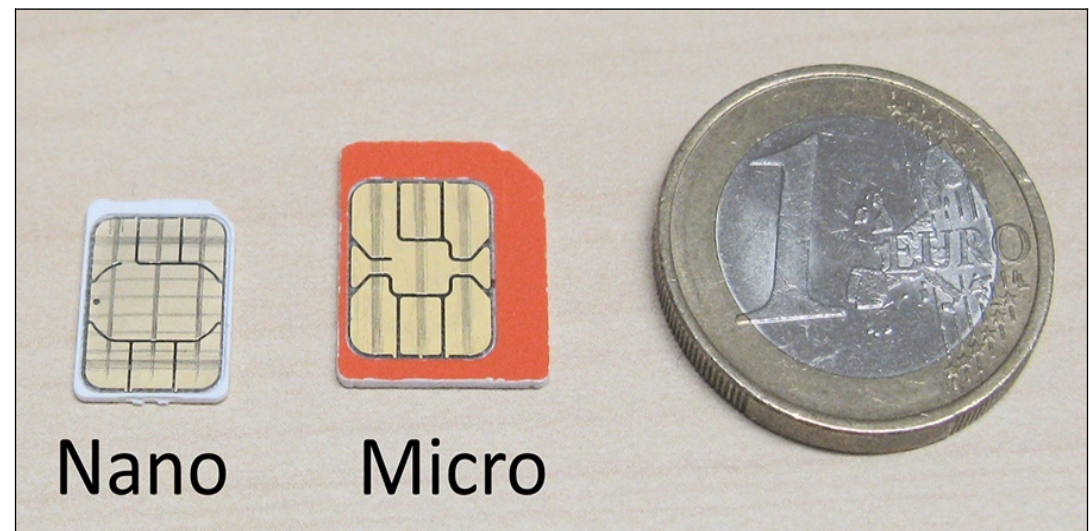

Nano- und Micro-SIM-Karte im Größenvergleich mit einer Euro-Münze.



Sie haben Ihre alte SIM-Karte innerhalb der letzten fünf Jahre erworben? Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie sich bereits in einem Träger befindet. Brechen Sie sie einfach vorsichtig die Nano-SIM an den vorgestanzten Bruchkanten heraus, bevor Sie sie im neuen Handy verwenden.



Eine neue SIM-Karte wird immer als große Plastikkarte geliefert. Vorgestanzt sind darin Mini-SIM, Micro-SIM und Nano-SIM, wovon Sie die Nano-SIM (Pfeil) vorsichtig herausbrechen.





So legen Sie die SIM-Karte ein: Sie drücken mit dem beiliegenden Stechwerkzeug die Schublade durch das kleine Loch auf der linken Geräteseite heraus. Dann legen Sie die SIM-Karte mit den Beschriftung nach oben in das mittlere Fach. Beim anschließenden Hineinschieben der Schublade ins Handy müssen Sie sehr vorsichtig sein, denn die SIM-Karte darf auf keinen Fall herausfallen oder sich verkannten.

3. Erster Start


Beim ersten Einschalten richten Sie den Internetzugang über WLAN, Ihr Google-Konto und einige andere Dinge ein.

Hinweis: Falls Sie bereits den Assistenten durchlaufen haben und schon Ihr Gerät nutzen, sollten Sie im Kapitel 4 *Grundlagen der Bedienung* weiterlesen. Wo es in diesem Buch darauf ankommt, gehen wir auf die im Assistenten vorgenommenen Einstellungen nochmals ein. Sie verpassen also nichts!

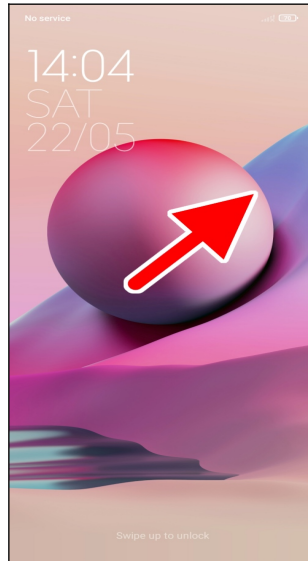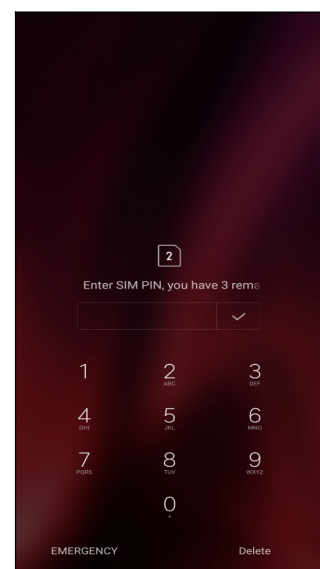



❶ Geben Sie zuerst die SIM-PIN ein, damit sich das Xiaomi-Handy ins Mobilfunknetz einbucht. Schließen Sie Ihre Eingabe mit der ✓-Schaltleiste neben dem Eingabefeld ab.

❷ Sollte sich zwischendurch der Bildschirm ausschalten, dann betätigen Sie kurz den Ein-/Ausmacher auf der rechten Geräteseite. Es wird dann der sogenannte Sperrbildschirm angezeigt, auf dem Sie eine Wischgeste durchführen. Dazu halten Sie den Finger an beliebiger Stelle auf das Display und ziehen sofort in eine beliebige Richtung. Heben Sie danach den Finger sofort an.


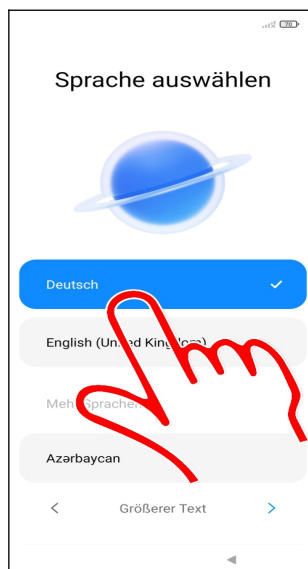


❶ Tippen Sie auf die Schaltleiste im unteren Bildschirmdrittel.

❷ Falls nicht *Deutsch* als voreingestellte Sprache angezeigt wird, müssen Sie dies erst auswählen.

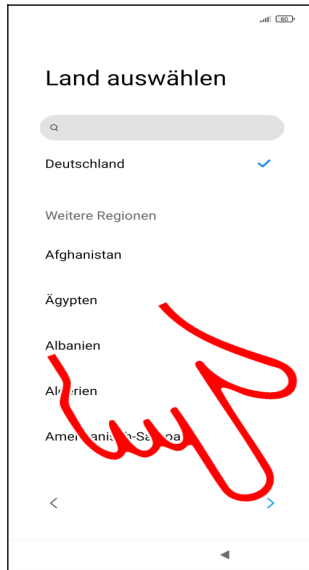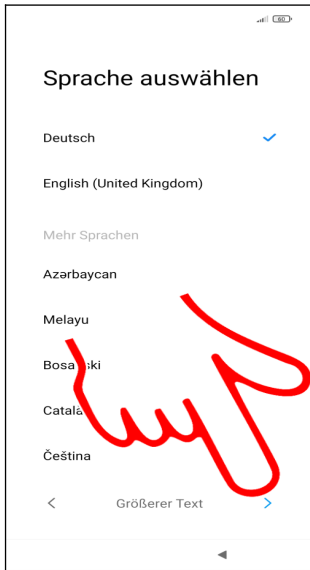


- ❶ Betätigen Sie die >-Schaltleiste unten rechts.
- ❷ Im nächsten Bildschirm sollte bereits *Deutschland* ausgewählt sein. Gehen Sie ebenfalls auf >.
- ❸ Im *Tastatur wählen*-Bildschirm gehen Sie ebenfalls auf >.

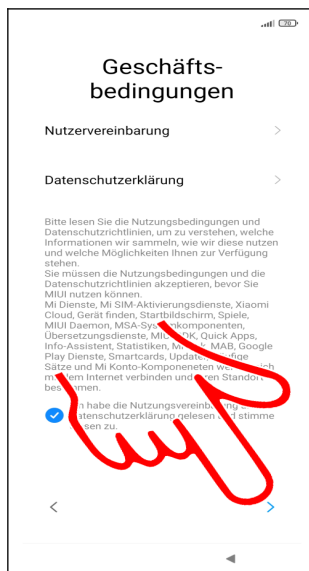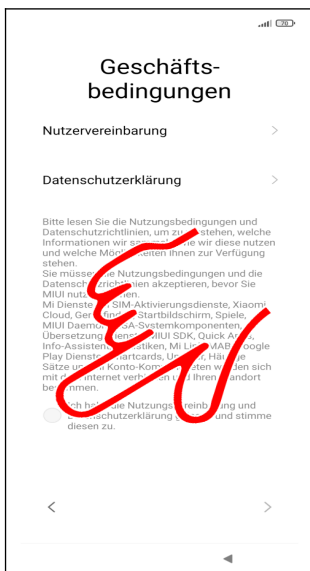

- ❶ Aktivieren Sie durch Antippen das Abhakkästchen, welches sich blau färbt.
- ❷ Sie müssen nun mit > die Geschäftsbedingungen akzeptieren.

Warten Sie jetzt eine halbe Minute, damit die verfügbaren WLAN-Zugangspunkte automatisch erkannt werden.

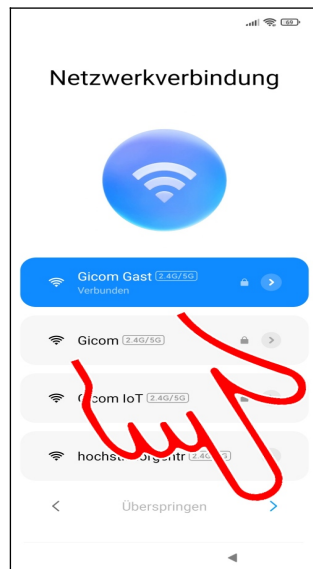


❶❷ Als Nächstes stellen Sie den genutzten WLAN-Zugangspunkt ein. Tippen Sie dafür kurz einen der gefundenen Zugangspunkte in der Liste an, geben Sie das zugehörige Kennwort ein und betätigen Sie *Verbinden*.


❸ Betätigen Sie >.

Der »Zeigefinger« weist im Buch häufig auf Schaltleisten hin, die Sie antippen müssen.

In diesem Buch unterscheiden wir zwischen »Antippen«, was immer ein kurzes Antippen heißt und längerem Tippen und Halten mit dem Finger. Wenn Sie den Finger lange auf einem Bildelement gedrückt halten müssen, weisen wir immer explizit darauf hin.

Aus persönlicher Erfahrung wissen wir, dass viele Anwender nicht ihr WLAN-Kennwort wissen – meist liegt ja die Einrichtung des eigenen DSL-WLAN-Routers einige Monate oder gar Jahre zurück. In diesem Fall können Sie im Webbrowser auf dem Desktop-PC die Web-Oberfläche des Routers aufrufen und sich dort das WLAN-Kennwort anzeigen lassen, beziehungsweise ändern. Bei der beliebten AVM Fritzbox geben Sie zum Beispiel *fritz.box* in der Browseradressezeile ein und klicken in der Fritzbox-Benutzeroberfläche auf *WLAN* und dann auf *Sicherheit*.

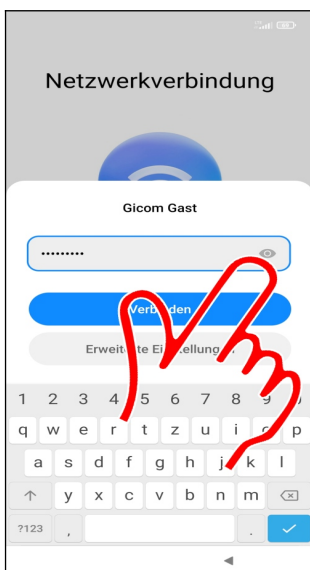



❶❷ Tipp: Das Handy erleichtert Ihnen bei Bedarf die Passworteingabe: Antippen von  deckt das Passwortfeld auf.

3.1 Vorhandenes Konto (1)


Um das Handy (und andere Android-Geräte) sinnvoll zu nutzen, müssen Sie ein sogenanntes Google-Konto besitzen. Das Google-Konto hat das Format einer E-Mail-Adresse und immer die Endung *gmail.com*, beispielsweise *sally.gievers@gmail.com*.

Falls Sie nicht wissen, was ein Google-Konto ist, oder bisher noch kein Android-Gerät genutzt haben, lesen Sie bitte im Kapitel 3.3 *Neues Google-Konto* weiter.

Dieses Kapitel richtet sich dagegen an Anwender, die alle Daten ihres alten Android-Handys auf das neue Xiaomi übernehmen möchten. Während der Einrichtung müssen Sie den Kopiervorgang auf dem alten Handy bestätigen. Sollte Ihr altes Handy defekt oder verloren gegangen sein, ist das aber kein Problem, lesen Sie dann einfach im Kapitel 3.2 *Vorhandenes Google-Konto (2)* weiter.

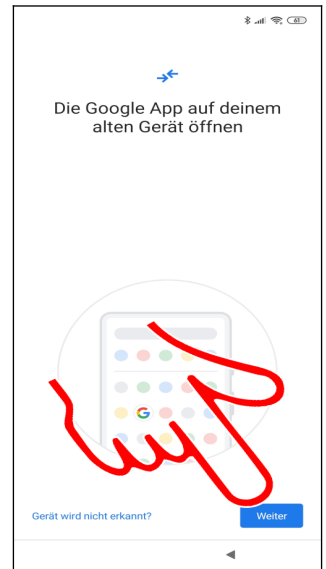
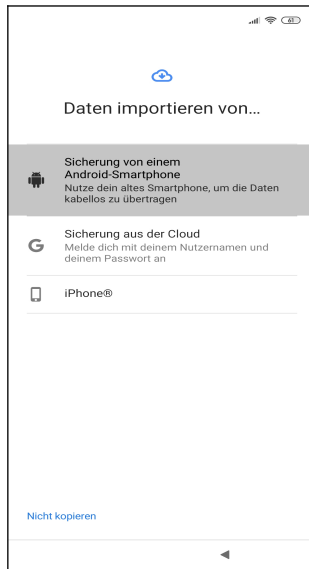


- ❶ Betätigen Sie *Weiter*.
- ❷ Hier wählen Sie *Sicherung von einem Android-Smartphone*.
- ❸ Betätigen Sie *Weiter*.

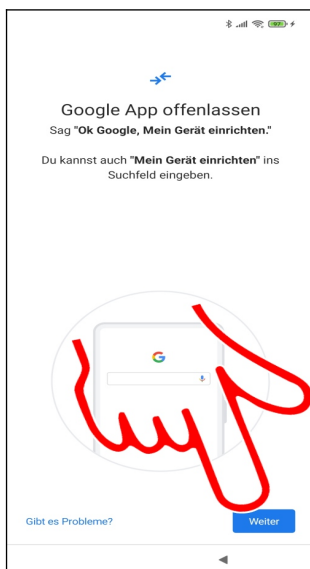

Sie werden aufgefordert, einige Handlungen auf dem anderen Handy vorzunehmen. Bestätigen Sie mit **WEITER**.



Achten Sie nun auf die Anzeigen der beiden Handys und folgen Sie den jeweiligen Anweisungen.

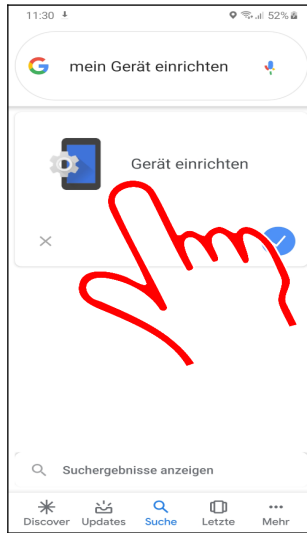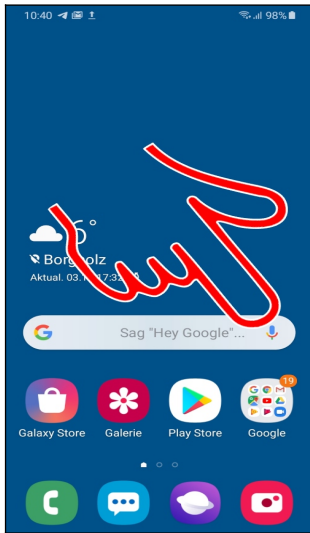

Altes Handy:



Sprechen Sie »Ok Google, mein Gerät einrichten« zu Ihrem alten Handy.

- ❶ Alternativ tippen Sie auf die Mikrofon-Schaltleiste im Google-Widget des Startbildschirms (Pfeil) und sprechen »Mein Gerät einrichten«.
- ❷ Wählen Sie den Vorschlag *Gerät einrichten* aus.
- ❸ Betätigen Sie *Weiter*.

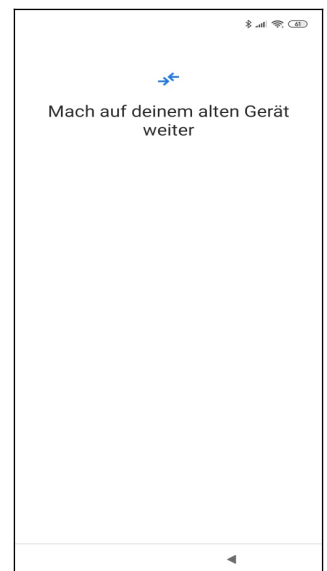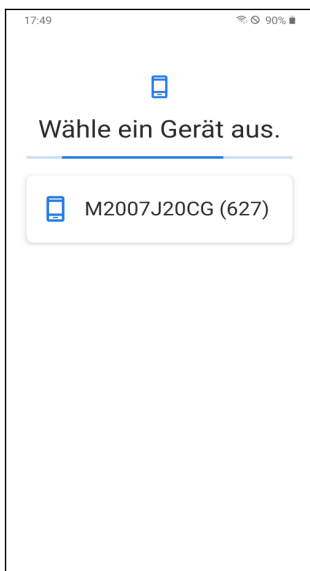



Xiaomi:

- ❶ ❷ ❸ Die folgenden Bildschirme dienen der Information.

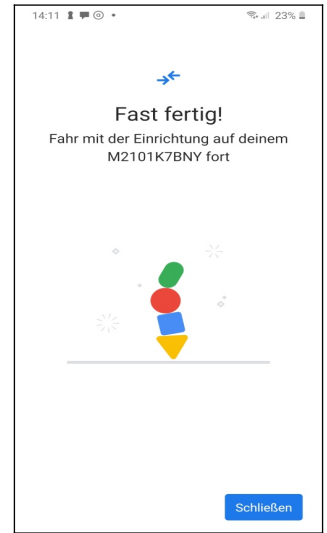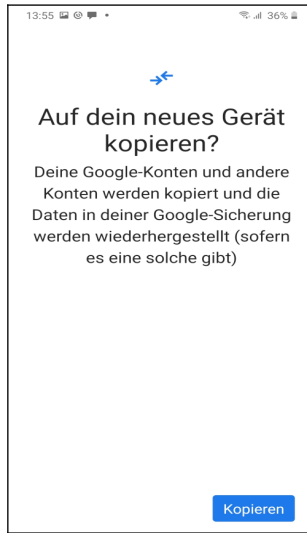



Altes Handy:

- ❶ Betätigen Sie erneut *Weiter*.
- ❷❸ Tippen Sie *Kopieren* an und dann *Schließen*.

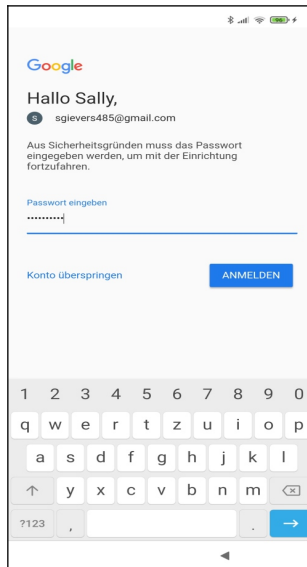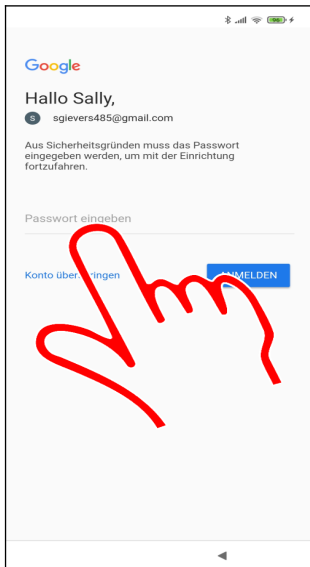

❶❷ Tippen Sie in das Eingabefeld und erfassen Sie das Passwort zu Ihrem Google-Konto. Gehen Sie dann auf *ANMELDEN*.

Zwischendurch müssen Sie auf dem alten Handy den Kopiervorgang bestätigen.

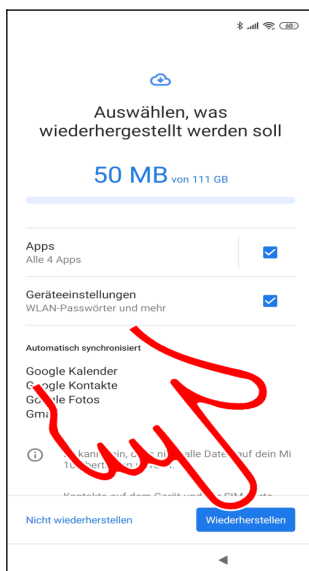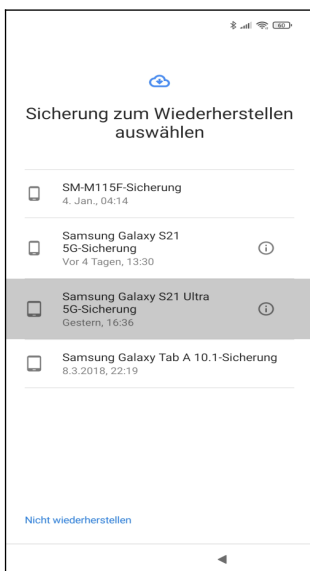

❶ Sofern Sie bereits mehrere Android-Handys genutzt haben, stellt Sie das Handy vor die Wahl, wessen Daten Sie übernehmen möchten. Wir empfehlen, das zuletzt genutzte auszuwählen.

❷ In diesem Bildschirm wählen Sie aus, welche Daten wiederhergestellt werden. Bestätigen Sie einfach mit *Wiederherstellen*.




Lesen Sie nun im Kapitel 3.4 *Weitere Einrichtung* weiter.

3.2 Vorhandenes Google-Konto (2)

Dieses Kapitel sollten Sie durcharbeiten, wenn Sie schon mal ein Android-Handy genutzt haben, dieses aber defekt oder nicht mehr vorhanden ist.

Falls Sie nicht wissen, was ein Google-Konto ist, oder bisher noch kein Android-Gerät genutzt haben, lesen Sie bitte im Kapitel 3.3 *Neues Google-Konto* weiter.




Beachten Sie, dass bei Ihnen die Bildschirmabbildungen eventuell geringfügig anders aussehen, da Google laufend Änderungen an der Benutzeroberfläche vornimmt.

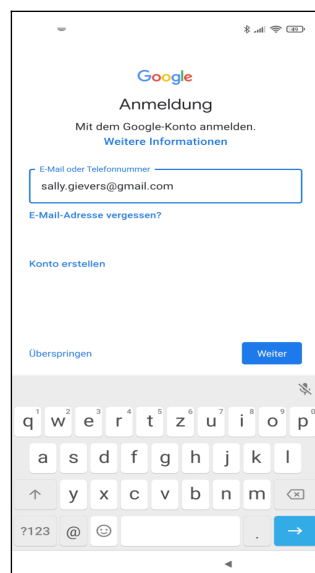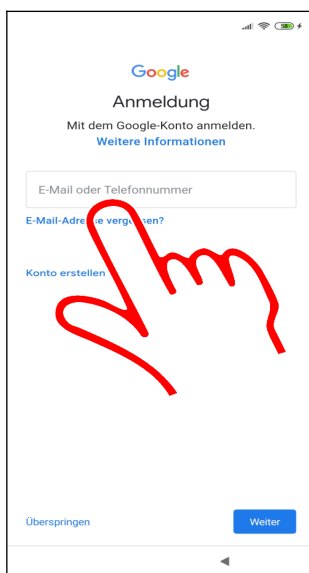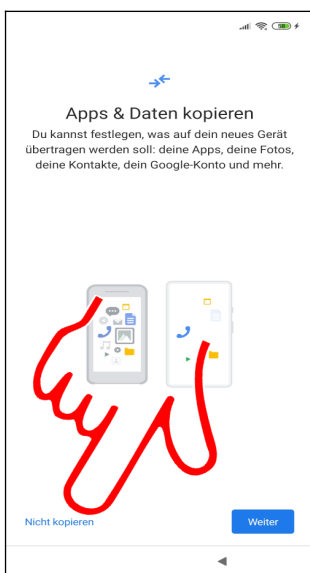

❶ Betätigen Sie *Nicht kopieren*.

❷ Tippen Sie in das Eingabefeld.

❸ Geben Sie Ihren Google-Konto-Namen (Eingabe des Namens vor *@gmail.com* reicht aus) ein und gehen Sie auf *Weiter*.

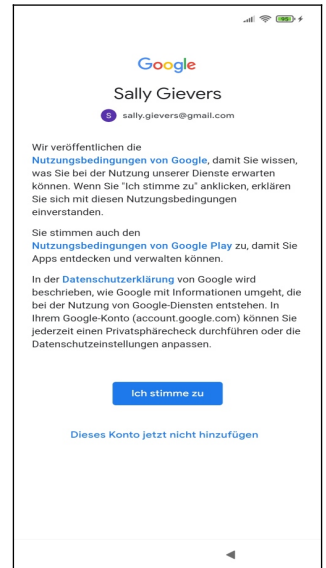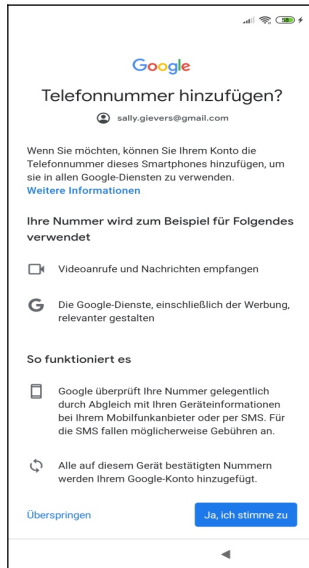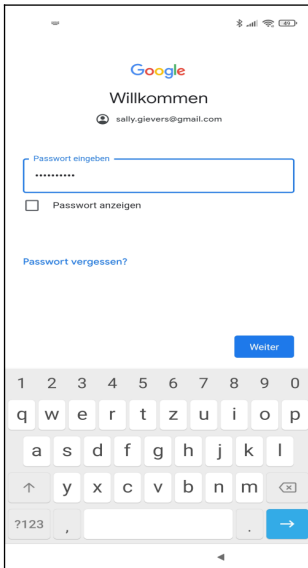

- ❶ Erfassen Sie das Passwort Ihres Google-Kontos und gehen Sie erneut auf *Weiter*.
- ❷ Sofern Sie die SIM-Karte bisher noch nicht mit Ihrem Google-Konto verwendet haben, erscheint dieser Bildschirm, den Sie mit *Ja, ich stimme zu* schließen.
- ❸ *Ich stimme zu* betätigen Sie als Nächstes.


Lesen Sie im Kapitel 3.4 *Weitere Einrichtung* weiter.

3.3 Neues Google-Konto




Dieses Kapitel müssen Sie durcharbeiten, wenn Sie noch kein sogenanntes Google-Konto besitzen. Dies ist in der Regel der Fall, wenn Sie bisher noch nie ein Android-Handy oder Tablet genutzt haben.

Das Google-Konto hat das Format einer E-Mail-Adresse und immer die Endung *@gmail.com*, beispielsweise *sally.gievers@gmail.com*. Vom Handy wird das Google-Konto verwendet, um eine Sicherung Ihrer Daten auf Google-Servern durchzuführen.

Beachten Sie, dass bei Ihnen die Bildschirmabbildungen eventuell etwas anders aussehen, da Google laufend Änderungen an der Benutzeroberfläche vornimmt.

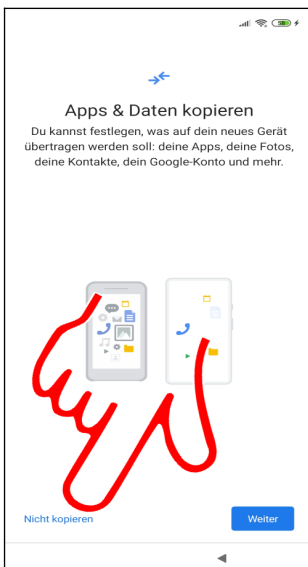



Betätigen Sie *Nicht kopieren*.

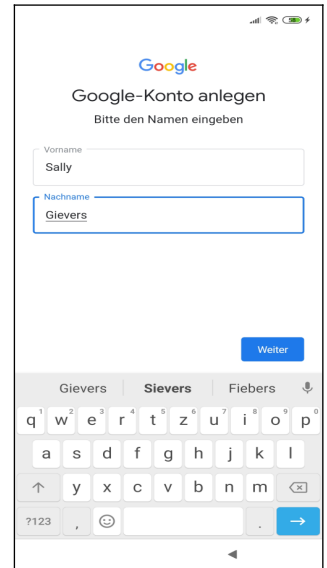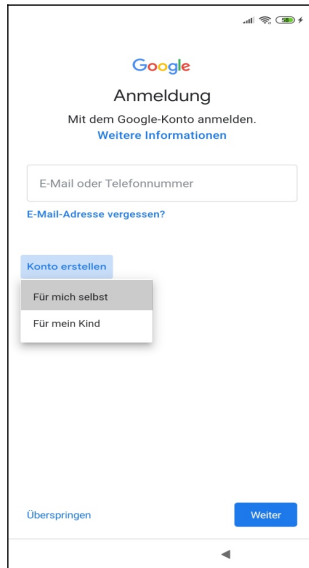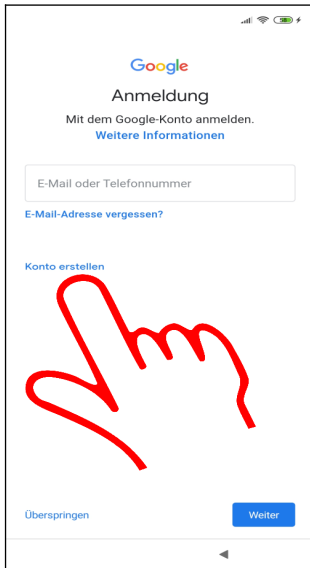

❶ Betätigen Sie *Konto erstellen*.

❷ Wählen Sie *Für mich selbst* aus.

❸ Erfassen Sie in den Feldern Ihren Vor- und Nachnamen (mit dem Finger in das jeweilige Eingabefeld tippen) und betätigen Sie *Weiter*.


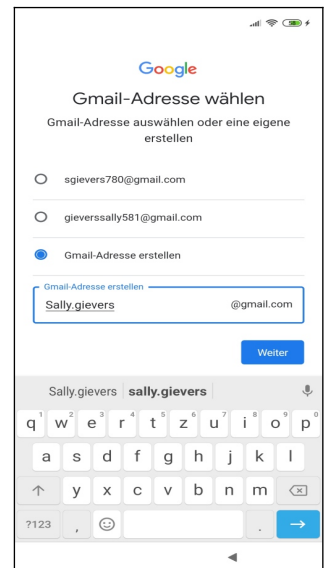
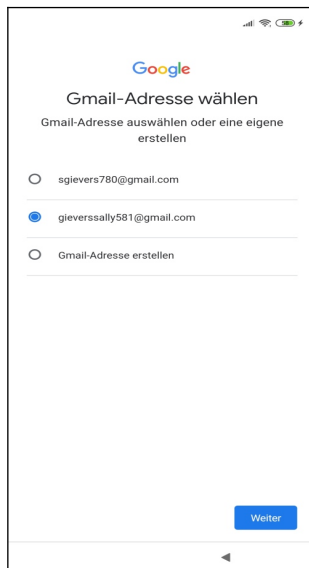


❶ Geben Sie Ihr Geburtsdatum und Geschlecht an (es ist Ihnen unbenommen, hier falsche Angaben zu machen), dann betätigen Sie *Weiter*.

❷ Google schlägt Ihnen einige Kontonamen vor. Wenn Sie *Andere Gmail-Adresse* auswählen, können Sie auch selbst einen selbst gewählten Kontonamen eingeben (❸). Betätigen Sie dann erneut die *Weiter*-Schaltleiste. Falls der Kontoname bereits an jemand anders vergeben wurde, macht das Programm Vorschläge beziehungsweise gibt Ihnen die Möglichkeit, einen anderen Kontonamen einzugeben (damit dann die *Weiter*-Schaltfläche sichtbar wird, tippen Sie einfach auf einen leeren Bildschirmbereich, beispielsweise oben links).


Zulässig sind im Kontonamen Buchstaben, Zahlen und Punkte. Klein- und Großschreibung wird nicht unterschieden, das heißt »SallyGie@gmail.com« entspricht »sallygie@gmail.com«

⚠️ Tipp: Verzichten Sie bei Ihrem Kontonamen auf die leicht verwechselbaren Zeichen »0«, »O«, »1«, »L«, »Z« und »2«. Sie vermeiden damit Missverständnisse, wenn Sie mal Ihre E-Mail-Adresse für jemand anders aufschreiben.

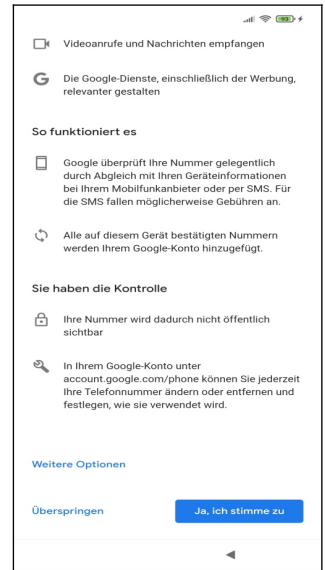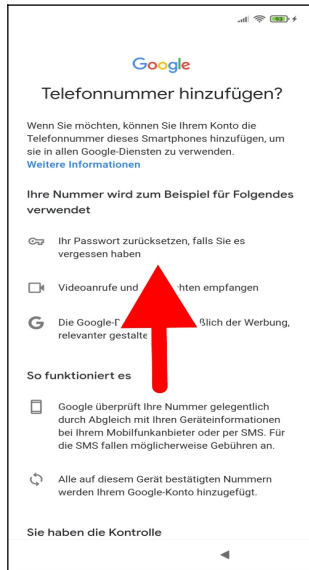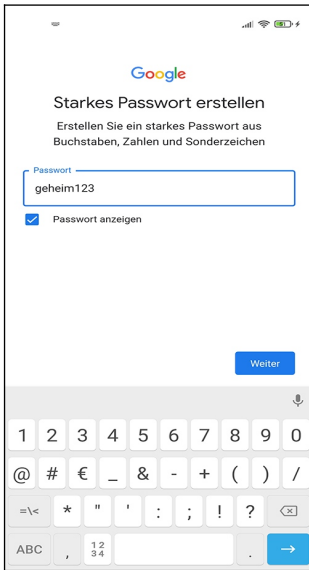



❶ Zum Schluss erfassen Sie das das Kennwort. **Das Kennwort (und natürlich den Kontonamen) sollten Sie sich genau merken oder notieren, weil Sie das Handy später ab und zu danach fragt!** Betätigen Sie dann *Weiter*.

❷❸ Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben – dazu tippen und halten Sie den Finger auf eine beliebige Stelle des Bildschirms und ziehen ihn sofort nach oben. Danach heben Sie den Finger vom Bildschirm an. Damit Sie das Kennwort für Ihr Google-Konto wieder zurücksetzen können, falls Sie es mal vergessen, betätigen Sie jetzt *Ja, ich stimme zu*.

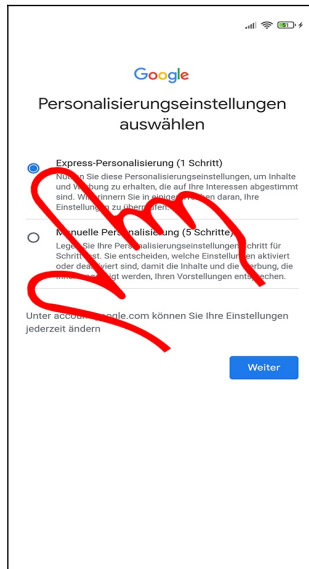



❶ Betätigen Sie *Weiter*.

❷ Bei den Personalisierungseinstellungen aktivieren Sie der Einfachheit halber *Express-Personalisierung* und gehen auf *Weiter*.

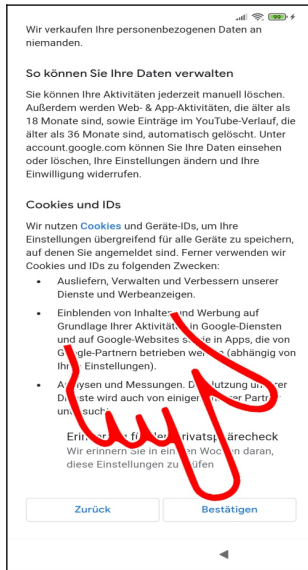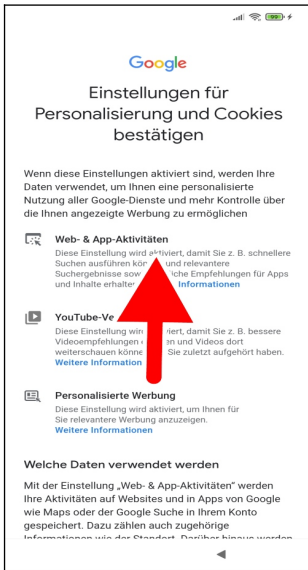



1 Erneut müssen Sie die Wischgeste einsetzen, also mit dem Finger auf dem Bildschirm nach oben wischen.

2 Betätigen Sie *Bestätigen*.

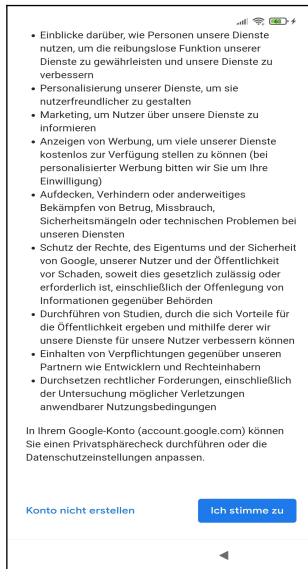
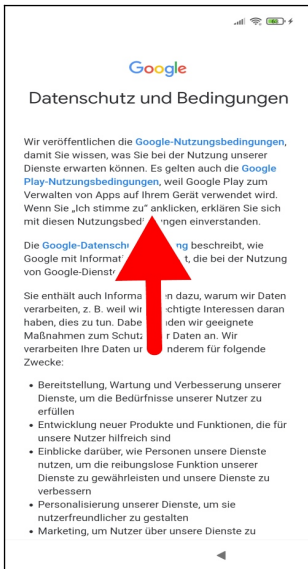


1 2 Im *Datenschutz und Bedingungen*-Bildschirm wischen Sie ebenfalls nach oben und betätigen *Ich stimme zu*.

3.4 Weitere Einrichtung

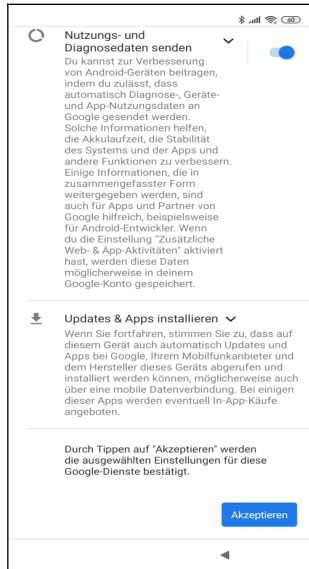
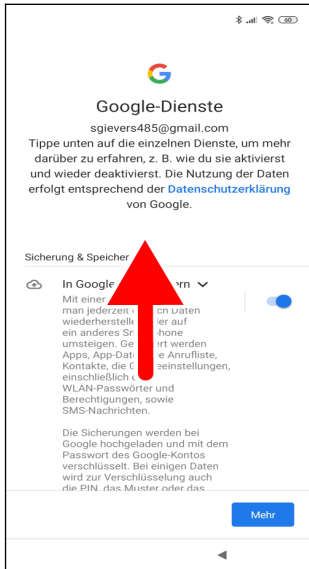


1 2 Im Google-Dienste-Bildschirm führen Sie die bereits vorgestellte Wischgeste durch – Finger auf den Bildschirm setzen, nach oben ziehen und Finger hoch nehmen – dann betätigen Sie *Akzeptieren*.

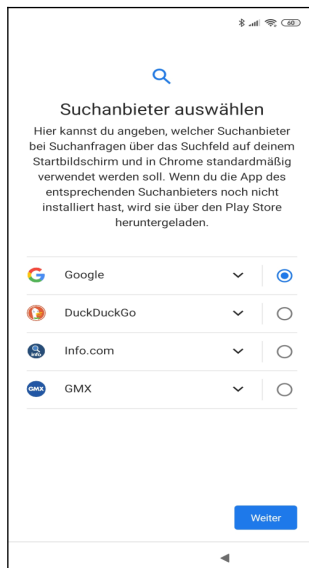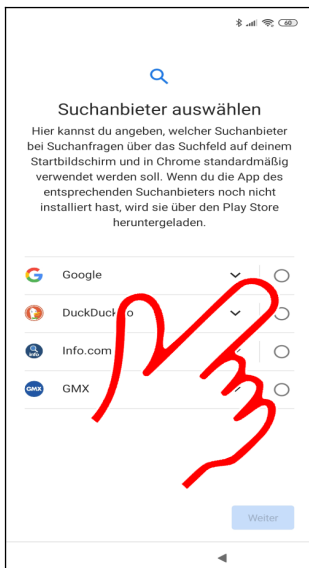



1 2 Google ist aufgrund monopolistischen Verhaltens von der EU gezwungen worden, dem Nutzer verschiedene Suchmaschinen auf dem Handy anzubieten. In unserem Fall wählen wir *Google* (die Reihenfolge der aufgelisteten Suchmaschinen ist zufällig) und betätigen dann *Weiter*.

3 Betätigen Sie *Weiter*.

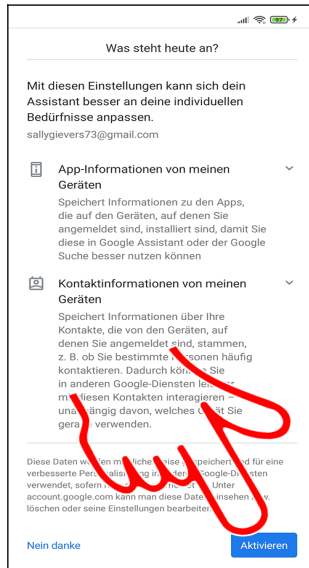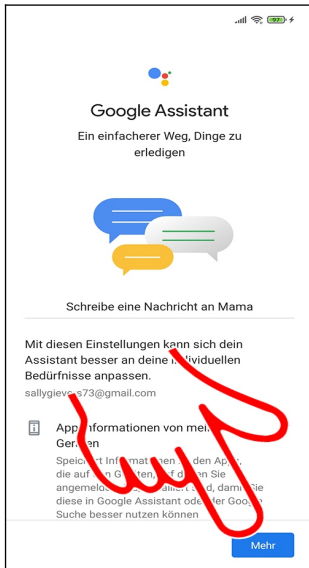



1 2 Der Google Assistant (engl. Assistant = Assistent, Gehilfe) wird Sie später bei Ihrer täglichen Arbeit mit dem Handy unterstützen. Betätigen Sie *Mehr*, *Aktivieren* und eventuell *Weiter*.

Falls Sie sich auf dem Handy mit einem Google-Konto angemeldet haben, das Sie bereits auf einem anderen Gerät genutzt haben, überspringt der Assistant einige Einrichtungsschritte. Betätigen Sie in dem Fall einfach *Weiter* und dann *Überspringen*.

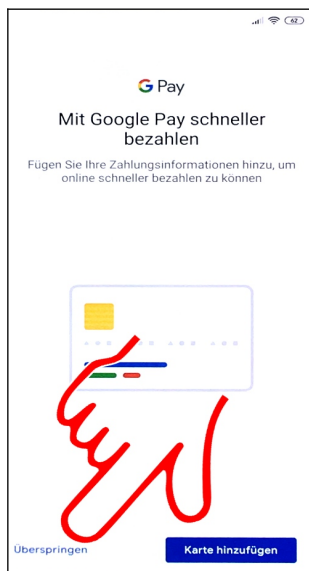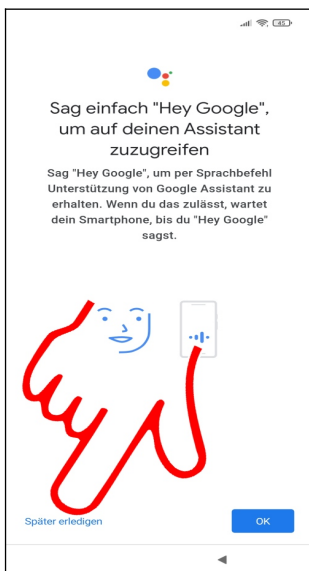

1 Den Bildschirm schließen Sie gegebenenfalls mit *Später erledigen*.




2 Sofern der *Mit Google Pay schneller bezahlen*-Bildschirm erscheint, betätigen Sie *Überspringen*.

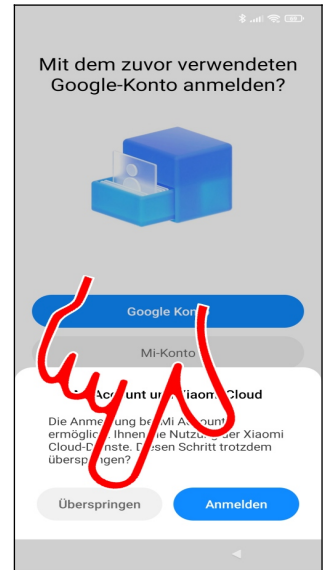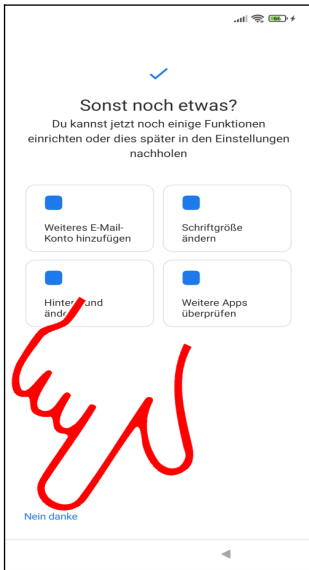

❶ Diesen Bildschirm schließen Sie mit *Nein danke*.



❶❷ Das Handy möchte nun ein sogenanntes Mi-Konto einrichten, das Sie allerdings nicht benötigen. Betätigen Sie zweimal hintereinander *Überspringen*.

Derzeit hat ein Mi-Konto keinen Nutzen, weil die damit verbundenen automatische Datensicherung im Internet bereits standardmäßig von Google angeboten wird. Wir gehen daher auf die Mi-Funktionen nicht näher in diesem Buch ein.

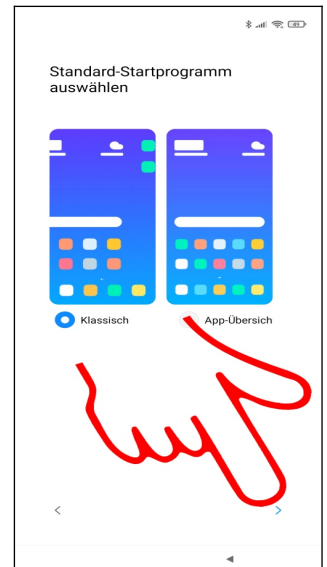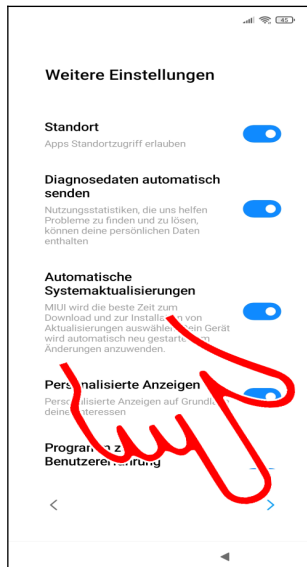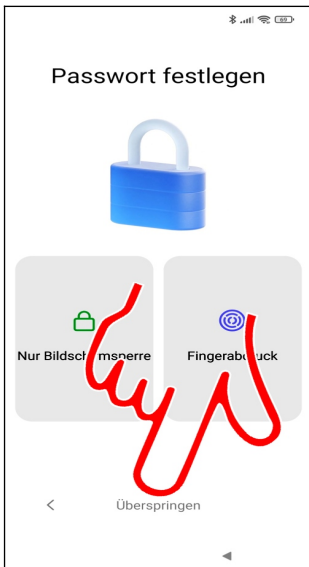

❶ Betätigen Sie *Diesen Schritt überspringen*.

❷❸ In den folgenden zwei Bildschirmen gehen sie jeweils auf **>**.

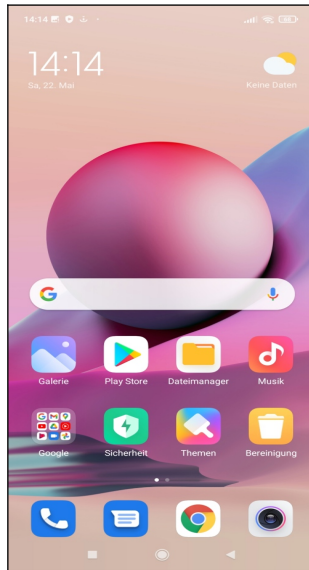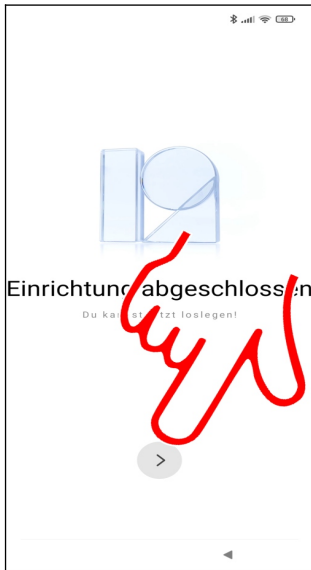

①② Im *Installation abgeschlossen*-Bildschirm betätigen Sie ein letztes Mal ➤, worauf der Startbildschirm erscheint und Sie mit dem Handy arbeiten können.

4. Grundlagen der Bedienung

Auch wenn Sie ein Gerät in den Händen halten, das offiziell von Xiaomi hergestellt wird, so stammt doch die enthaltene Software größtenteils von Google.

Google ist auch für die regelmäßig durchgeführten Updates der enthaltenen Anwendungen zuständig, die manchmal zusätzliche Funktionen erhalten. Leider führt dies dazu, dass mit der Zeit einige Beschreibungen in diesem Buch von der Realität abweichen. In der Regel werden Sie sich aber dennoch zurecht finden.

4.1 Bedienelemente des Xiaomi-Handys

Zwar erfolgt die Bedienung des Handys weitgehend über das Touchdisplay, einige Funktionen werden aber auch über auf dem Display eingeblendeten »Tasten« ausgelöst.



Die drei Tasten unterhalb des Displays:



- ■: Zuletzt genutzte Anwendungen auflisten.
- ●: Schaltet wieder auf den Startbildschirm zurück.
- ◀: Zurück: Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren, beziehungsweise Menüs schließen.
- Lautstärketasten (auf der rechten Geräteseite): Regulieren bei Telefongesprächen die Hörerlautstärke, ansonsten die Medienlautstärke (unter anderem bei der Musikwiedergabe).
- Ein-/Ausschalter (auf der rechten Geräteseite): Kurzes Betätigen schaltet das Display aus beziehungsweise ein.

4.2 Displaysperre

Die Gerätesperre (Displaysperre), welche sich nach einiger Zeit der Nichtnutzung aktiviert, schaltet alle Tastenfunktionen aus. Dadurch lässt sich das Handy auch in einer Tasche transportieren, ohne dass man aus Versehen irgendeine Funktion auslöst.



Weil das Display zu den Komponenten eines Handys zählt, die am meisten Strom verbrauchen, wird es ausgeschaltet, sobald sich die Gerätesperre aktiviert. Auf eingehende Anrufe und Benachrichtigungen macht das Handy natürlich auch weiterhin aufmerksam: Geht ein Anruf ein, deaktiviert sich die Gerätesperre automatisch und das Display schaltet sich wieder ein.

Zum Aus- beziehungsweise Einschalten des Displays betätigen Sie den Ein-Ausschalter auf der rechten Geräteseite.

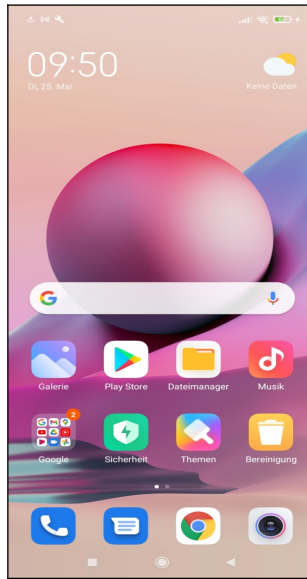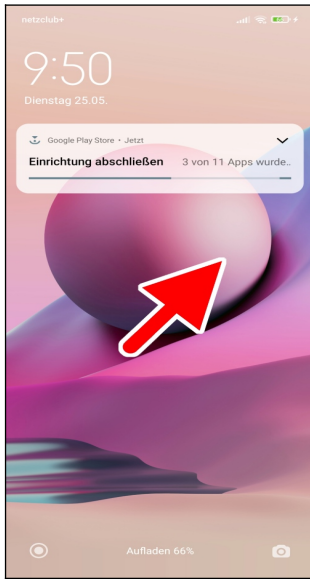

- ❶ So deaktivieren Sie die Displaysperre: Tippen und Halten Sie den Finger auf den Bildschirm und ziehen Sie ihn in eine beliebige Richtung.
- ❷ Der Startbildschirm ist damit freigeschaltet.

4.3 Der Startbildschirm

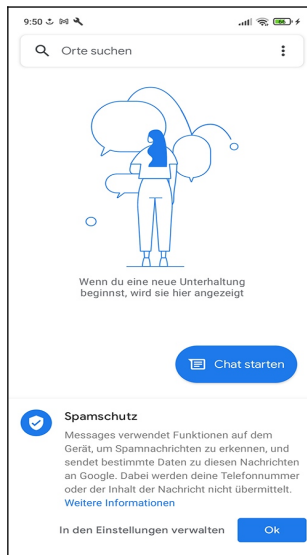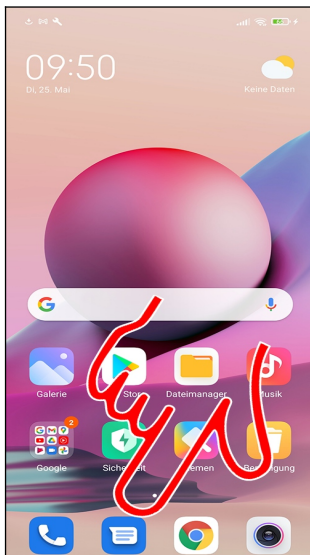

- ❶ Der Startbildschirm ist der Ausgangspunkt, von dem Sie alle weiteren Anwendungen aufrufen. Er erscheint automatisch nach dem Einschalten sowie nach Betätigen der **⏪**-Taste. Betätigen Sie eine der Verknüpfungen (Pfeil) um die dahinterstehende Anwendung, im Beispiel die Telefonoberfläche (❷), aufzurufen. Die **⏪**-Taste bringt Sie nun wieder auf den Startbildschirm zurück.


Hinweis: Die Bildschirmanzeige bei Ihrem Gerät weicht an einigen Stellen von der in diesem Buch ab. Wir hatten zwecks besserer Lesbarkeit eine größere Schrift und kontrastreiche Hintergründe eingestellt.

Bitte beachten Sie, die **⏪**-Taste nur kurz zu betätigen, weil Sie sonst die im Kapitel 20 *Google Assistant* beschriebene Funktion aktivieren.

4.4 Erste Schritte


Damit Sie Ihr neues Handy besser kennenlernen, führen wir eine Routineaufgabe durch.

4.4.1 Bildschirmenschaltzeit anpassen

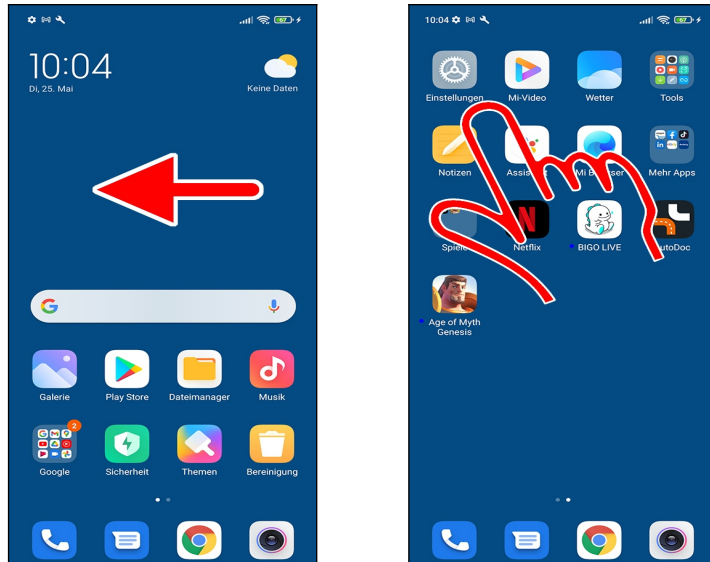



❶ Sie finden die Einstellungen im Startbildschirm. Falls bei Ihnen dieser Bildschirm nicht angezeigt wird, betätigen Sie einmal kurz die -Taste. Wischen Sie nun mit dem Finger auf dem Bildschirm einmal nach links (Finger auf das Display legen, sofort wischen und danach Finger anheben).

❷ Tippen Sie auf *Einstellungen*.

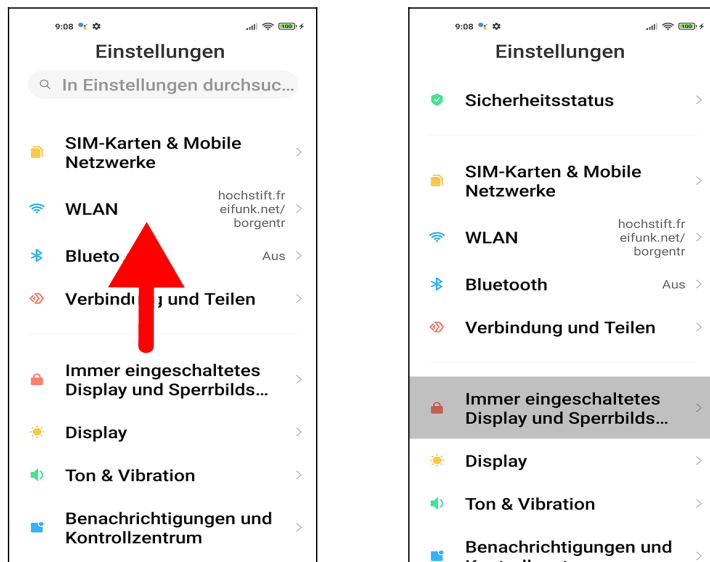

❶ Wischen Sie gegebenenfalls durch das Menü (Finger auf den Bildschirm setzen und sofort nach oben/unten wischen, dann loslassen).




❷ Wählen Sie *Immer eingeschaltetes Display und Sperrbildschirm*.

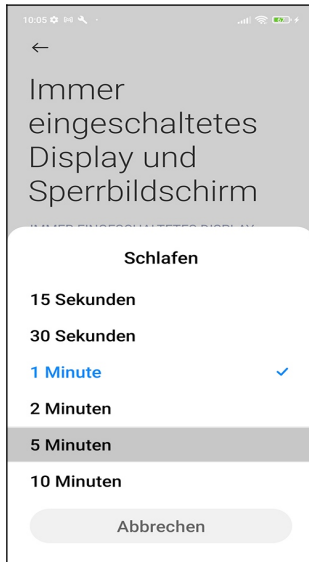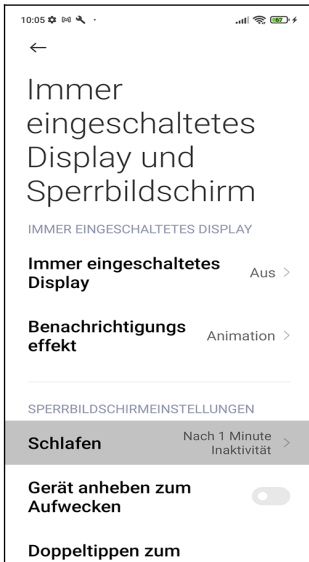

1 2 Rufen Sie *Schlafen* auf und wählen Sie gewünschte Abschaltzeit aus. Sie befinden sich wieder im vorherigen Bildschirm, von dem aus Sie mit der **⏪**-Taste zum Startbildschirm zurückkehren.


4.5 Updates für Systemapps


Für einige der vorinstallierten Xiaomi-Anwendungen stehen Updates zur Verfügung, die Sie installieren sollten.

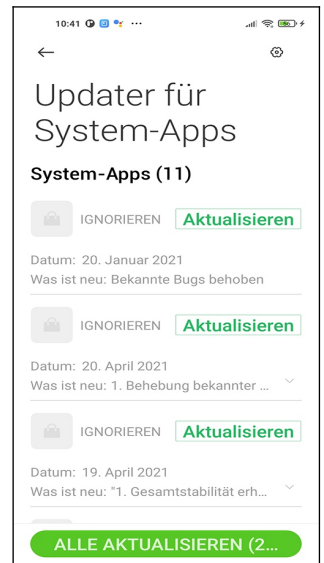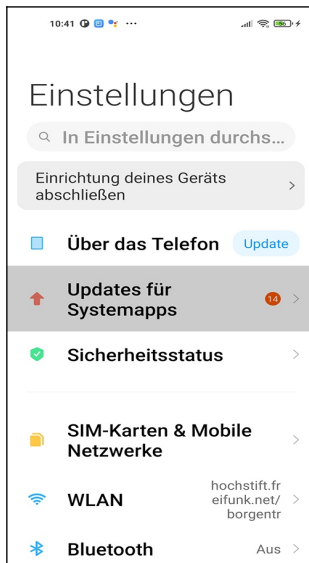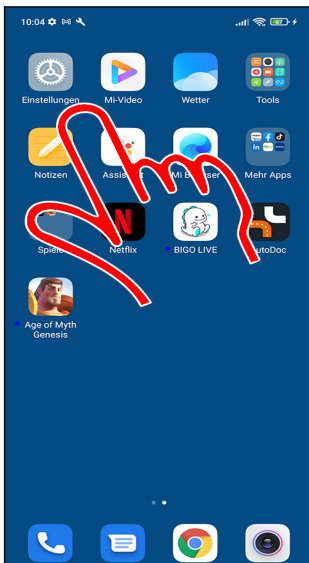


- 1 Rufen Sie die bereits vorgestellten *Einstellungen* im Startbildschirm auf.
- 2 Wählen Sie *Updates für Systemapps* aus.
- 3 Betätigen Sie **ALLE AKTUALISIEREN** und dann *Weiter*. Die Aktualisierung läuft nun im Hintergrund ab, weshalb Sie jetzt die **⏪**-Taste unterhalb des Bildschirms betätigen können.



4.6 Der Startbildschirm in der Praxis


Der Startbildschirm erscheint standardmäßig nach dem Einschalten beziehungsweise nach Betätigen der -Taste.


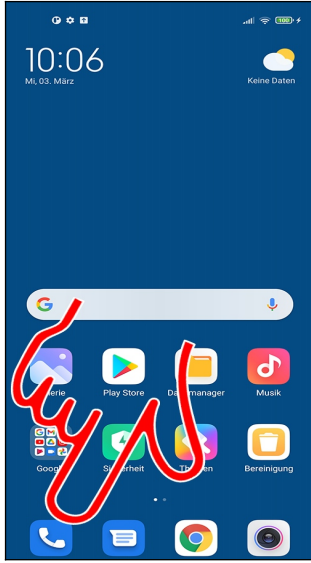


1 2 Mehrere Anwendungen sind standardmäßig auf dem Startbildschirm über sogenannte Schnellzugriffe (Verknüpfungen) aufrufbar. Tippen Sie einfach einen Schnellzugriff kurz an, um die entsprechende Anwendung zu starten. Im weiteren Verlauf dieses Buchs erfahren Sie, wie man Schnellzugriffe auf seine Lieblingsprogramme selbst anlegt.

Mit der -Taste unterhalb des Displays schalten Sie, egal, in welcher Anwendung Sie sich gerade befinden, wieder auf den Startbildschirm zurück.

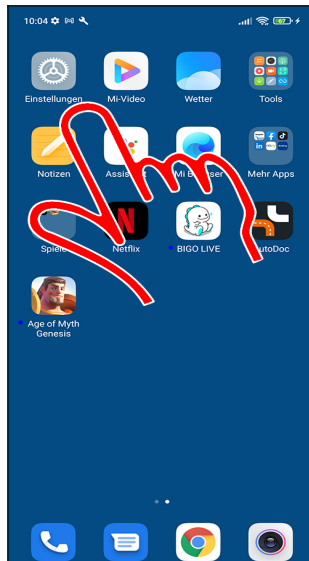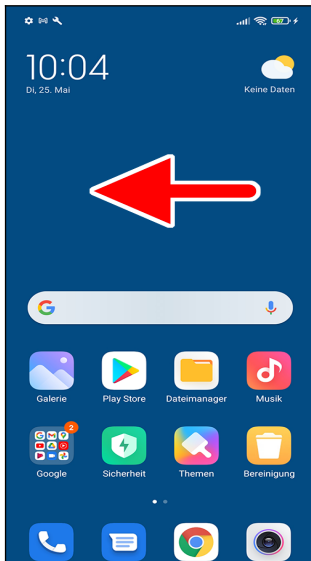


1 2 Zunächst stehen Ihnen nur zwei Bildschirmseiten im Startbildschirm zur Verfügung. Sobald Sie später weitere Programme installiert haben (siehe Kapitel 17 *Play Store*), fügt das Handy zusätzliche Bildschirmseiten hinzu. Sie können dann jeweils mit einer Wischgeste nach links zu den Bildschirmseiten wechseln. Die -Taste schaltet, wie bereits erwähnt, auf die erste Startbildschirmseite zurück.

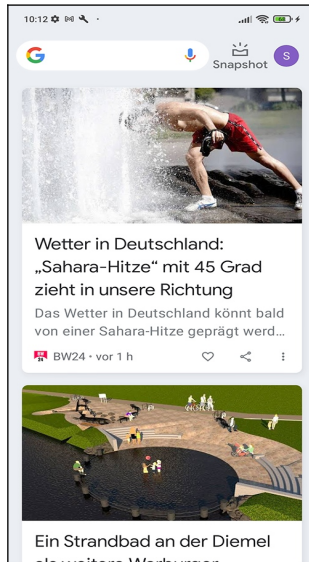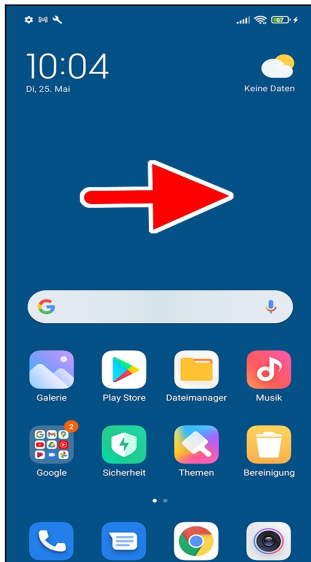

➊ ➋ Wischen nach rechts öffnet dagegen die Google-Anwendung, welche wir im Kapitel 23.5 *Google-Anwendung* beschreiben.

4.7 Titelleiste und Benachrichtigungsfeld

Wie bei fast allen Handys informieren auch beim Xiaomi Symbole in der Titelleiste über einige wichtige Systemfunktionen.

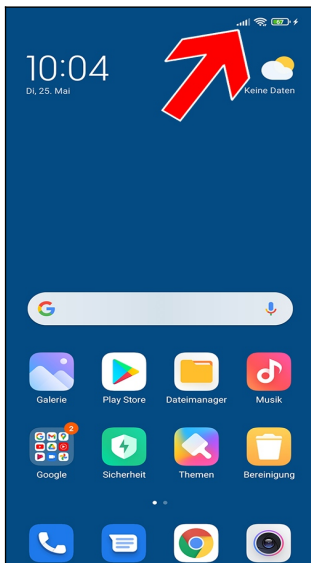

Beispiele für die Symbole in der Titelleiste am oberen rechten Bildschirmrand:

- : Internetverbindungen finden über WLAN statt.
- : Mobilfunk-Empfang (die Sendestärke erkennen Sie am ausgefüllten Balken).
- : Akkuladezustand.

In diesem Buch finden Sie, wo es sinnvoll ist, in den Kapiteln jeweils Hinweise darauf, welche Symbole in der Titelleiste erscheinen.