


Detlef Ridder

Autodesk Inventor 2027

Der umfassende Praxiseinstieg

Mit Übungsbeispielen und Aufgaben inkl. Lösungen

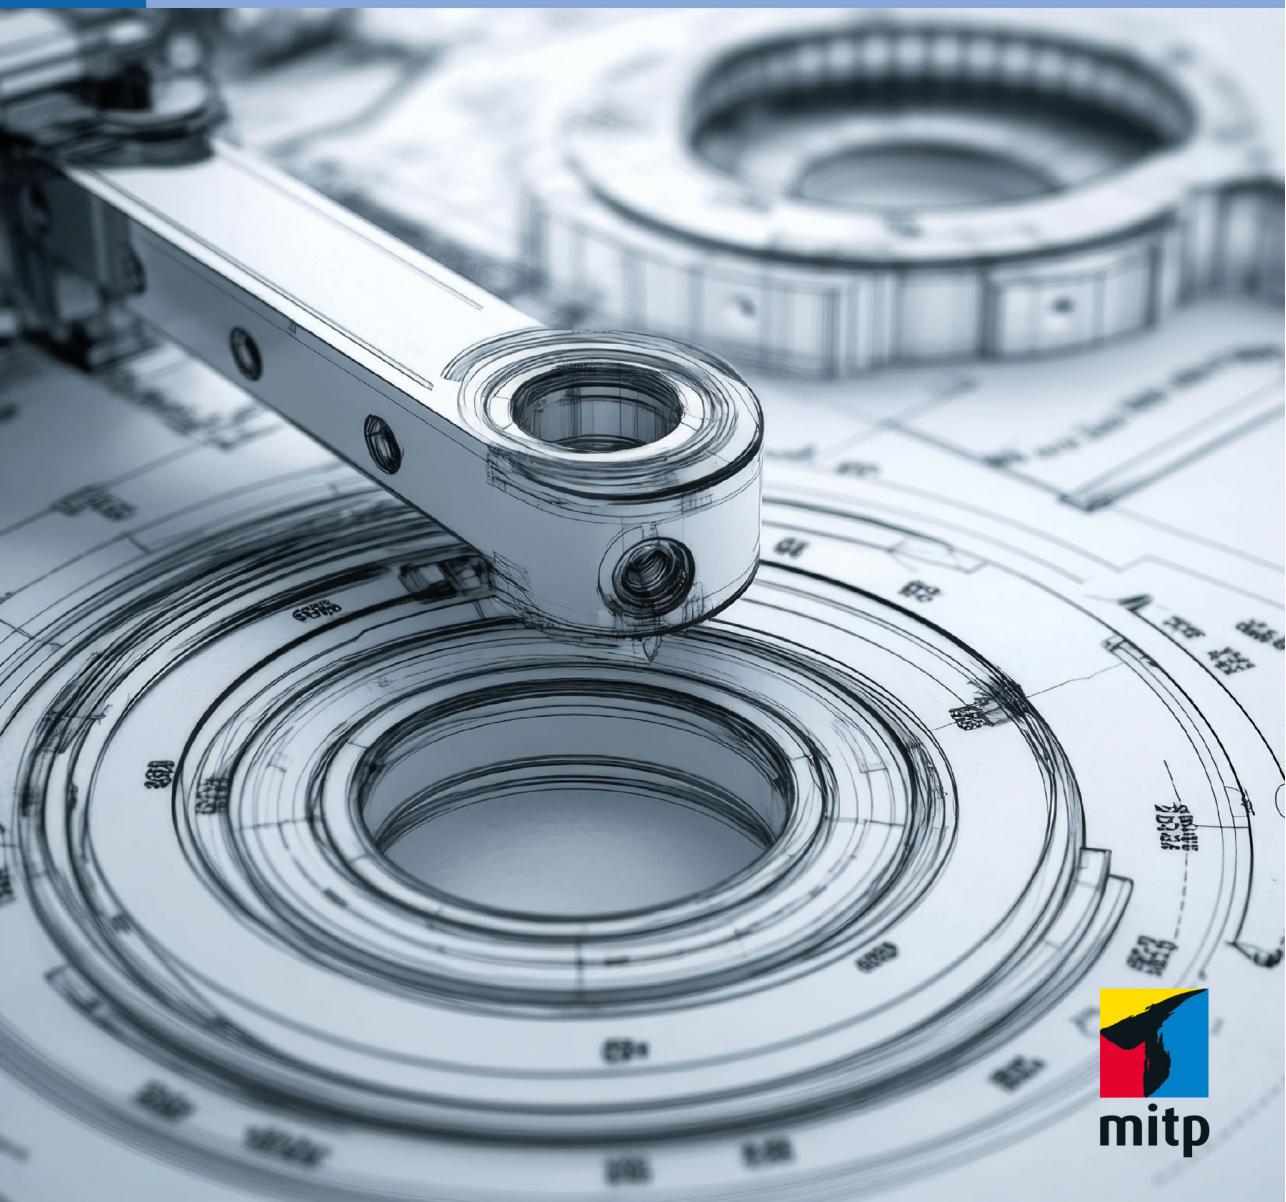

Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)

Liebe Leserinnen und Leser,

dieses E-Book, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Mit dem Kauf räumen wir Ihnen das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Jede Verwertung außerhalb dieser Grenzen ist ohne unsere Zustimmung unzulässig und strafbar. Das gilt besonders für Vervielfältigungen, Übersetzungen sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Je nachdem wo Sie Ihr E-Book gekauft haben, kann dieser Shop das E-Book vor Missbrauch durch ein digitales Rechtemanagement schützen. Häufig erfolgt dies in Form eines nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichens, das dann individuell pro Nutzer signiert ist. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.

Beim Kauf des E-Books in unserem Verlagsshop ist Ihr E-Book DRM-frei.

Viele Grüße und viel Spaß beim Lesen

Ihr mitp-Verlagsteam



Detlef Ridder

3D-Konstruktionen mit Autodesk Inventor 2027

Der umfassende Praxiseinstieg



Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <<https://portal.dnb.de/opac.htm>> abrufbar.

ISBN 978-3-7475-1247-0

1. Auflage 2026

www.mitp.de

E-Mail: mitp-verlag@lila-logistik.com

Telefon: +49 7953 / 7189 - 079

Telefax: +49 7953 / 7189 - 082

© 2026 mitp Verlags GmbH & Co. KG, Augustinusstr. 9a, DE 50226 Frechen

Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Lektorat: Janina Vervost

Sprachkorrektur: Petra Heubach-Erdmann

Covergestaltung: Christian Kalkert

Coverbild: © nikomsolftwaer / stock.adobe.com

Satz: III-satz, Kiel, www.drei-satz.de

Inhaltsverzeichnis

	Einleitung	13
I	Vorüberlegungen zu einfachen 3D-Konstruktionen	17
I.1	Die Phasen der Inventorkonstruktion	17
I.2	Wie entsteht ein 3D-Modell?	21
I.2.1	Grundkörper	21
I.2.2	Bewegungskörper	23
I.2.3	Erstellung aus Flächen durch Verdicken	31
I.2.4	Erstellung aus geschlossenem Flächenverbund	32
I.2.5	Erstellung aus Freiform-Geometrie	33
I.3	Analyse der Aufgabe vor der Konstruktion	34
I.3.1	Modellierung aus Grundkörpern und Bewegungskörpern.	35
I.3.2	Modell aus zwei Extrusionen.	36
I.3.3	Modell aus drei 2D-Darstellungen (Dreitafelbild)	38
I.4	Ergänzungen zum Volumenkörper: Features und Nachbearbeitungen	41
I.5	Die Bottom-up- und Top-down-Methoden	43
I.5.1	Bottom-up	43
I.5.2	Top-down	44
I.6	Übungsfragen	45
2	Installation, Benutzeroberfläche und allgemeine Bedienhinweise	47
2.1	Download und Installation einer Test- oder Studentenversion	47
2.2	Hard- und Software-Voraussetzungen.	48
2.3	Weitere installierte Programme	50
2.4	Erste Schritte mit Inventor Professional 2027	51
2.4.1	Start	51
2.4.2	Projekte verwalten	52
2.4.3	Inventor-Dateien verwalten	52
2.5	Die Benutzeroberfläche.	52
2.5.1	Programmleiste	53
2.5.2	Datei-Menü	53

2.5.3	Schnellzugriff-Werkzeugkasten	54
2.5.4	Kommunizieren und Informieren	57
2.5.5	Multifunktionsleisten, Register, Gruppen und Flyouts.....	58
2.5.6	Dokument-Registerkarten	66
2.5.7	Browser	66
2.5.8	Befehlszeile und Statusleiste	67
2.5.9	Ansichtssteuerung per Maus.....	69
2.5.10	Ansichtssteuerung mit der Navigationsleiste	70
2.5.11	ViewCube	71
2.5.12	Nützliche Einstellungen für die Optionen	72
2.6	Wie kann ich Befehle eingeben?.....	72
2.6.1	Multifunktionsleisten.....	72
2.6.2	Tastenkürzel	74
2.6.3	Kontextmenü.....	75
2.6.4	Objekte zum Bearbeiten anklicken	76
2.6.5	Hilfe.....	76
2.7	Übungsfragen	78
3	Erste einfache 3D-Konstruktionen	79
3.1	Einfache Konstruktion mit Grundkörpern	79
3.1.1	Ein neues Projekt anlegen	79
3.1.2	Ein neues Bauteil beginnen.....	81
3.1.3	Übungsteil aus Grundkörpern erstellen.....	82
3.1.4	Speichern	84
3.1.5	Ansicht schwenken.....	85
3.1.6	Zwei nützliche Einstellungen	86
3.1.7	Hinzufügen eines Zylinders	87
3.1.8	Halbkugel als Vertiefung	89
3.1.9	Der Torus	89
3.2	Einfaches Extrusionsteil	90
3.2.1	Eine Skizze erstellen	91
3.3	Einfaches Rotationsteil	104
3.4	Übungsfragen	106
4	Die Skizzenfunktion	107
4.1	Funktionen für zweidimensionales Skizzieren.....	107
4.1.1	Funktionsübersicht	108
4.1.2	Interaktiver Aufruf für Skizzenbefehle.....	109
4.1.3	Linienarten	110

4.1.4	Punktfänge	111
4.1.5	Rasterfang	113
4.1.6	Koordinatentyp	115
4.1.7	Objektwahl	117
4.2	Abhängigkeiten	118
4.2.1	Abhängigkeitstypen	120
4.2.2	Lockerung von Abhängigkeiten	123
4.3	2D-Skizzen	124
4.3.1	Eine erste Kontur	124
4.3.2	Kontur mit Linien und Bögen	128
4.3.3	Bögen in der Kontur	130
4.3.4	Kreise und Ellipsen in der Skizze	131
4.3.5	Rechtecke in der Kontur	132
4.3.6	Splines und Brückenkurven in der Kontur	136
4.3.7	Kurven mit Funktionsbeschreibungen	138
4.3.8	Rundungen und Fasen in der Skizze	139
4.3.9	Texte in der Skizze	141
4.3.10	Punkte in der Skizze	142
4.3.11	Punkte aus Excel importieren	144
4.3.12	Skizze aus AutoCAD importieren	145
4.3.13	Skizzenblöcke	148
4.4	3D-Skizzen	150
4.4.1	3D-Koordinateneingabe	151
4.4.2	Kurven für 3D-Skizzen	154
4.4.3	Kurven mit Funktionsbeschreibungen	156
4.5	Bearbeitungsbefehle für 2D-Skizzen	161
4.5.1	Geometrie projizieren/Schnittkanten projizieren	161
4.5.2	Verschieben	164
4.5.3	Kopieren	164
4.5.4	Drehen	165
4.5.5	Stutzen	165
4.5.6	Dehnen	166
4.5.7	Trennen	166
4.5.8	Skalieren	166
4.5.9	Gestreckt	167
4.5.10	Versatz	167
4.5.11	Muster – Rechteckig	168

4.5.12	Muster – Polar	169
4.5.13	Muster – Spiegeln.....	169
4.6	Bearbeitungsbefehle für 3D-Skizzen	170
4.6.1	Abhängigkeiten in 3D-Skizzen	170
4.6.2	Die 3D-Transformation	170
4.7	Skizzen-Bemaßung	171
4.7.1	Bemaßungsarten	171
4.7.2	Bemaßungsanzeige	173
4.7.3	Maße übernehmen.....	177
4.8	Skizzen überprüfen.....	178
4.8.1	Freiheitsgrade.....	180
4.8.2	Geometrische Abhängigkeiten	180
4.8.3	Skizzenanalyse	183
4.8.4	Hilfslinien, Mittellinien	185
4.9	Arbeitselemente	185
4.9.1	Arbeitsebenen.....	186
4.9.2	Arbeitsachsen	195
4.9.3	Arbeitspunkte	196
4.10	Übungsfragen	197
5	Volumenkörper und Flächen erstellen	199
5.1	Volumenkörper erstellen.....	199
5.1.1	Extrusion	201
5.1.2	Drehung	204
5.1.3	Erhebung.....	208
5.1.4	Sweeping	214
5.1.5	Spirale	217
5.1.6	Prägen	220
5.1.7	Ableiten	221
5.1.8	Rippe	225
5.1.9	Aufkleber.....	228
5.1.10	Importieren.....	229
5.1.11	Entfalten	233
5.2	Grundkörper	234
5.2.1	Quader.....	235
5.2.2	Zylinder.....	236
5.2.3	Kugel	237
5.2.4	Torus	238

5.3	Flächen.....	239
5.3.1	Heften.....	240
5.3.2	Umgrenzungsfläche.....	241
5.3.3	Formen.....	241
5.3.4	Regelfläche.....	242
5.3.5	Stutzen.....	243
5.3.6	Dehnen.....	243
5.3.7	Fläche ersetzen.....	243
5.3.8	Körper reparieren.....	244
5.3.9	Netzfläche anpassen.....	244
5.3.10	Weitere Flächenbearbeitungen mit Volumenkörper- Funktionen.....	246
5.4	Bemaßungen im Bauteil.....	246
5.5	Übungsfragen.....	248
6	Volumenkörper bearbeiten.....	249
6.1	Features.....	249
6.1.1	Bohrungen.....	249
6.1.2	Langloch.....	254
6.1.3	Rundungen.....	255
6.1.4	Fasen.....	260
6.1.5	Wandung.....	262
6.1.6	Flächenverjüngung.....	263
6.1.7	Trennen.....	266
6.1.8	Gewinde.....	268
6.1.9	Biegungsteil.....	269
6.1.10	Verdickung/Versatz.....	270
6.1.11	Markieren.....	270
6.1.12	Oberfläche.....	271
6.2	iFeatures.....	273
6.3	Weitere Ändern-Befehle.....	275
6.3.1	Kombinieren.....	275
6.3.2	Fläche löschen.....	276
6.3.3	Körper verschieben.....	277
6.3.4	Objekt kopieren.....	278
6.4	Direkt bearbeiten.....	278
6.4.1	Verschieben.....	280
6.4.2	Größe.....	281

6.4.3	Maßstab (korrekt übersetzt: Skalieren).....	281
6.4.4	Drehen.....	282
6.4.5	Löschen.....	282
6.5	Muster.....	283
6.5.1	Rechteckige Anordnung.....	284
6.5.2	Runde Anordnung.....	285
6.5.3	Skizzenbasiert.....	285
6.6	Benutzer-Koordinatensysteme.....	286
6.7	Zwischen Bauteil und Baugruppe: Multipart-Konstruktionen.....	287
6.8	Konstruktionsbeispiel.....	290
6.9	Übungsfragen.....	293
7	Baugruppen zusammenstellen.....	295
7.1	Projekt erstellen.....	295
7.2	Funktionsübersicht Baugruppen.....	297
7.3	Erster Zusammenbau.....	299
7.3.1	Die Bauteile.....	299
7.3.2	Das Platzieren.....	300
7.3.3	Abhängigkeiten erstellen.....	302
7.3.4	Anzeige von Abhängigkeiten.....	306
7.3.5	Bewegungsanzeige.....	306
7.4	Baugruppen-Abhängigkeiten.....	307
7.4.1	Passend/Fluchtend.....	307
7.4.2	Hilfsmittel: Freie Verschiebung/Freie Drehung.....	308
7.4.3	Winkel.....	309
7.4.4	Tangential.....	310
7.4.5	Einfügen.....	311
7.4.6	Symmetrie.....	311
7.4.7	Abhängigkeiten unterdrücken.....	311
7.4.8	Passend/Fluchtend-Beispiel.....	311
7.4.9	Einfügen-Beispiel.....	316
7.4.10	Winkel-Beispiel.....	317
7.4.11	Tangential-Beispiel.....	319
7.4.12	Symmetrie-Beispiel.....	320
7.5	Bewegungsabhängigkeiten.....	321
7.5.1	Beispiel für Drehung.....	321
7.5.2	Beispiel für Drehung-Translation.....	322
7.5.3	Schraubbewegung.....	322
7.5.4	Schraubbewegung über Parameter-Manager.....	323

7.6	iMates	325
7.7	Abhängigkeiten über die Verbindungsfunktion	328
7.8	Adaptive Bauteile	333
7.8.1	Adaptivität nachrüsten	333
7.8.2	Bauteil in Baugruppe erstellen	335
7.9	Teile aus Inhaltscenter einfügen	338
7.9.1	Beispiel: Kugellager	338
7.9.2	Beispiel: Schrauben	342
7.10	iParts	344
7.11	iAssemblies	346
7.12	Modellzustände	347
7.13	Exemplareigenschaften	348
7.14	Geometrievereinfachung	350
7.15	Übungsfragen	351
8	Zeichnungen ableiten	353
8.1	Ansichten erzeugen	354
8.1.1	Standard-Ansichten	354
8.1.2	Benutzerspezifische Ansichtsausrichtung	357
8.1.3	Parallelansicht	358
8.1.4	Hilfsansicht	358
8.1.5	Schnittansicht	359
8.1.6	Detailansicht	363
8.1.7	Überlagerung	363
8.2	Ansichten bearbeiten	366
8.2.1	Unterbrochen	367
8.2.2	Ausschnitt	367
8.2.3	Aufgeschnitten	370
8.2.4	Zuschneiden	371
8.2.5	Ausrichtung	371
8.3	Bemaßungen, Symbole und Beschriftungen	372
8.3.1	Bemaßungsarten	372
8.3.2	Bemaßungsstil	383
8.4	Symbole	385
8.4.1	Gewindekanten	385
8.4.2	Mittellinien	386
8.4.3	Beschriftungen für Bohrungen, Langlöcher, Rundungen und Fasen	387
8.4.4	Kantensymbol	388

8.5	Beschriftungen	389
8.5.1	Form-/Lagetoleranzen	390
8.5.2	Bohrungstabelle	391
8.5.3	Revisionswolke	392
8.5.4	Stückliste	392
8.6	Übungsfragen	397
9	Präsentationen, realistische Darstellungen und Rendern	399
9.1	Funktionsübersicht	399
9.2	Drehbuch animieren	405
9.3	Darstellungsarten	408
9.3.1	iProperties einstellen	409
9.3.2	Die verschiedenen visuellen Stile	409
9.3.3	Halbschnitt, Viertel- und Dreiviertelschnitt	413
9.3.4	Darstellung mit Volumen-Ausschnitt	414
9.4	Inventor Studio	418
9.4.1	Beleuchtung und Szene	419
9.4.2	Kamera einstellen	420
9.4.3	Rendern	421
9.5	Übungsfragen	422
10	Parameter – Excel – Varianten	423
10.1	Parameter nutzen	423
10.1.1	Parameterliste und manuelle Änderungen	424
10.1.2	Benutzerparameter	427
10.1.3	Formeln	429
10.1.4	Multivalue-Parameter für Varianten	430
10.1.5	Excel-Tabelle	430
10.2	Übungsfragen	433
A	Lösungen zu den Übungsfragen	435
B	Benutzte Zeichnungen	443
	Stichwortverzeichnis	459



Einleitung

Neu in Inventor 2027

Jedes Jahr im Frühjahr erscheint eine neue Inventor-Version. Bei der Version Inventor 2027 gibt es generell etliche allgemeine Performance-Optimierungen und zahlreiche Verbesserungen im Detail, die sich oft an die Änderungen der Vorgängerversion anschließen. Ohne die nötigen Detailkenntnisse kann deshalb hier in der Einleitung nicht auf die typischen Verbesserungen eingegangen werden.

Im Bereich BAUTEILE betreffen die Verbesserungen folgende Themen:

- Beim 3D-Modellieren gibt es eine neue Funktion LANGLOCH. Ähnlich wie bei der Funktion BOHRUNG werden die Parameter für ein Langloch per Dialog angegeben. Nur eine Punktposition wird benötigt.
- Eine normale Bohrung kann auch per Kontextmenü in ein Langloch konvertiert werden.
- Für die Darstellung im Halbschnitt gibt es zwei Erweiterungen zur Viertel- und Dreiviertelschnittdarstellung.
- Die Funktionen unter MIT ANMERKUNGEN VERSEHEN im 3D-Modellieren wurden um Bohrungsinfos für das Langloch und um Funktionen für Form- und Lagetoleranzen ergänzt.

Themen der Neuerungen im Bereich BAUGRUPPEN sind:

- Die Funktionen für Muster wurden um eine Begrenzungsoption ergänzt, um weiter außen liegende Kopien ausschließen zu können.

Im Bereich ZEICHNUNGEN wurden folgende Themen überarbeitet:

- Bei der Erstansicht gibt es Verbesserungen für Punktwolken.
- In der unterbrochenen Ansicht kann auch eine schräge Kante zur Festlegung der Bruchrichtung verwendet werden.

Für wen ist das Buch gedacht?

Dieses Buch wurde in der Hauptsache als Buch zum Lernen und zum Selbststudium konzipiert. Es soll Inventor-Neulingen einen Einstieg und Überblick über die Arbeitsweise der Software geben, unterstützt durch viele Konstruktionsbeispiele. Es wurde absichtlich darauf verzichtet, mit einer gigantischen Konstruktion zu imponieren, dagegen sollen einzelne kleine Konstruktionsbeispiele die wichtigsten Anwendungsmöglichkeiten des Programms vorführen. Die grundlegenden Bedienelemente werden schrittweise anhand verschiedener einzelner Beispielkonstruktionen in den Kapiteln erläutert.

In zahlreichen Kursen, die ich für die *Handwerkskammer für München und Oberbayern* abhalten durfte, habe ich erfahren, dass gute Beispiele für die Befehle mehr zum Lernen beitragen als die schönste theoretische Erklärung. Erlernen Sie die Befehle und die Vorgehensweisen, indem Sie gleich Hand anlegen und mit dem Buch vor sich jetzt am Computer die ersten Schritte gehen. Sie finden hier zahlreiche Demonstrationsbeispiele, aber auch Aufgaben zum Selberlösen. Wenn darunter einmal etwas zu Schwieriges ist, lassen Sie es zunächst weg. Sie werden sehen, dass Sie etwas später nach weiterer Übung die Lösungen finden. Benutzen Sie das Register am Ende auch immer wieder zum Nachschlagen.

Umfang des Buches

Das Buch ist in 10 Kapitel gegliedert. Der gesamte Stoff kann, sofern genügend Zeit (ganztägig) vorhanden ist, vielleicht in zwei bis drei Wochen durchgearbeitet werden. Am Ende jedes Kapitels finden Sie Übungsfragen zum theoretischen Wissen. Die Lösungen finden Sie in einem abschließenden Kapitel, sodass Sie sich kontrollieren können. Nutzen Sie diese Übungen im Selbststudium und lesen Sie ggf. einige Stellen noch mal durch, um auf die Lösungen zu kommen.

Sie werden natürlich feststellen, dass dieses Buch nicht alle Befehle und Optionen von Inventor beschreibt. Sie werden gewiss an der einen oder anderen Stelle tiefer einsteigen wollen. Den Sinn des Buches sehe ich eben darin, Sie für die selbstständige Arbeit mit der Software vorzubereiten. Sie sollen die Grundlinien und Konzepte der Software verstehen. Mit dem Studium des Buches haben Sie dann die wichtigen Vorgehensweisen und Funktionen kennengelernt, sodass Sie sich auch mit den Online-Hilfsmitteln der Software weiterbilden können. Stellen Sie dann weitergehende Fragen an die Online-Hilfe und studieren Sie dort auch Videos.

Für weitergehende Fragen steht Ihnen auch eine umfangreiche Hilfefunktion in der Software selbst zur Verfügung. Dort können Sie nach weiteren Informationen suchen. Es hat sich gezeigt, dass man ohne eine gewisse Vorbereitung und ohne das Vorführen von Beispielen nur sehr schwer in diese komplexe Software einsteigen kann. Mit etwas Anfangstraining aber können Sie dann leicht Ihr Wissen

durch Nachschlagen in der Online-Dokumentation oder über die Online-Hilfen im Internet erweitern, und darauf soll Sie das Buch vorbereiten.

Über die E-Mail-Adresse DRidder@t-online.de erreichen Sie mich bei wichtigen Problemen direkt. Auch für Kommentare, Ergänzungen und Hinweise auf eventuelle Mängel bin ich dankbar. Geben Sie als Betreff dann immer den Buchtitel an.

Schreibweise für die Befehlsaufrufe

Da die Befehle auf verschiedene Arten eingegeben werden können, die Multifunktionsleisten sich aber wohl als normale Standardeingabe behaupten, wird hier generell die Eingabe für die Multifunktionsleisten beschrieben, sofern nichts anderes erwähnt ist. Ein typischer Befehlsaufruf wäre beispielsweise `SKIZZE|ZEICHNEN|LINIE (REGISTER|GRUPPE|FUNKTION)`.

Oft gibt es in den Befehlsgruppen noch Funktionen mit Untergruppierungen, sogenannte Flyouts, oder weitere Funktionen hinter der Titelleiste der Gruppe. Wenn solche aufzublättern sind, wird das mit dem Zeichen ▼ angedeutet.

Verwendung einer Testversion

Sie können sich über die Autodesk-Homepage www.autodesk.de eine Testversion für 30 Tage herunterladen. Diese dürfen Sie ab Installation 30 aufeinanderfolgende Tage (Kalendertage) lang zum Testen benutzen. Der 30-Tage-Zeitrahmen für die Testversion gilt strikt. Eine Deinstallation und Neuinstallation bringt keine Verlängerung des Zeitlimits, da die Testversion nach einer erstmaligen Installation auf Ihrem PC registriert ist. Für produktive Arbeit müssen Sie dann eine kostenpflichtige Lizenz erwerben.

Downloads zum Buch

Auf der Webseite des Verlags können Sie zusätzlich zu den Anleitungen und Zeichnungen im Buch die vollständigen Projekte der 3D-Beispiele inklusive der Bauteile, Baugruppen und Zeichnungen kostenlos herunterladen.

Außerdem werden hier weiterführende Themen als PDF-Dateien angeboten:

- Unter »Kapitel 11.pdf« finden Sie kurze Einführungen zu den Themen Blechteile, Wellengenerator, Schweißen und Interoperabilität mit Revit und Fusion.
- Unter »Kapitel 12.pdf« gibt es eine kurze Einführung in die Programmierung von Variantenteilen mit iLogic.

Besuchen Sie hierzu www.mitp.de/1246 und wählen Sie den Reiter DOWNLOADS aus.

Wie geht's weiter?

Mit einer Inventor-Testversion, dem Buch und den hier gezeigten Beispielkonstruktionen hoffe ich, Ihnen ein effektives Instrumentarium zum Erlernen der Software zu bieten. Benutzen Sie auch den Index zum Nachschlagen und unter Inventor die Hilfefunktion zum Erweitern Ihres Horizonts. Dieses Buch kann bei Weitem nicht erschöpfend sein, was den Befehlsumfang von Inventor betrifft. Probieren Sie daher immer wieder selbst weitere Optionen der Befehle aus, die ich in diesem Rahmen nicht beschreiben konnte. Konsultieren Sie auch die Hilfefunktion von Inventor, um tiefer in einzelne Funktionen einzusteigen. Arbeiten Sie viel mit Kontextmenüs und den dynamischen Icons.

Das Buch hat gerade durch die Erstellung der vielen Illustrationen viel Mühe gekostet, und ich hoffe, Ihnen als Leser damit eine gute Hilfe zum Start in das Thema Inventor 2027 zu geben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Freude bei der Arbeit mit dem Buch und der Inventor-Software.

Detlef Ridder

Germering, 17.6.2026

Vorüberlegungen zu einfachen 3D-Konstruktionen

In diesem einleitenden Kapitel wird in die Vorgehensweise des Inventor-Programms und die grundlegende Benutzung eingeführt. Nach prinzipiellen Betrachtungen lernen Sie den Inventor-Bildschirm mit seinen Bedienelementen anhand mehrerer Beispiele kennen.

Zuerst geht es darum, dass Sie sich eine Vorgehensweise für das aktuelle Problem überlegen. Hierzu finden Sie am Anfang einige prinzipielle Überlegungen zur Lösung dreidimensionaler Aufgaben mit Inventor.

Zur Einleitung folgt deshalb eine Präsentation der grundlegenden Konstruktionsprinzipien bei Inventor. Sie erfahren, wie ein Modell aufgebaut werden kann. Diese vorgeschlagenen Wege sind durchaus nicht immer zwingend. Zu einer Konstruktionsaufgabe gibt es immer verschiedene Vorgehensweisen. Was Ihnen dabei als einfacher oder logischer erscheint, müssen Sie dann entscheiden. Aber schauen wir uns zuerst die Möglichkeiten an, die Inventor bietet. Danach folgen einige einfache Konstruktionen, bei denen Sie dann sofort mitmachen können.

Dabei werden Sie merken, dass abgesehen vom Grundlagenwissen noch viele weitere Details des Programms beherrscht werden müssen. Diese detaillierteren Themen werden dann in den nachfolgenden Kapiteln erläutert.

1.1 Die Phasen der Inventorkonstruktion

In INVENTOR werden dreidimensionale Mechanikteile in folgenden Schritten erstellt:

1. Erstellung der einzelnen *3D-Volumenkörper*,
2. *Zusammensetzen* der Körper zur Baugruppe einschließlich der Bewegungsmöglichkeiten und
3. *Ableiten der Zeichnungsansichten* einzelner Komponenten und/oder des gesamten Mechanismus als Baugruppe.
4. Erstellen einer *animierten Explosionsdarstellung*, auch als PRÄSENTATION bezeichnet.

In jedem Schritt des Konstruktionsablaufs entstehen dadurch auch Dateien mit ganz spezifischen Endungen:

1. Die *Volumenkörper* werden in *.ipt-Dateien gespeichert. Hinter der Abkürzung steht der Begriff »*Inventor-ParT*«, kurz IPT oder deutsch *Bauteil* (Abbildung 1.1).

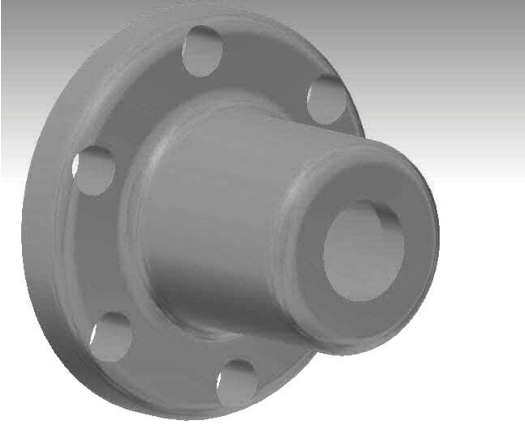


Abb. 1.1: Ein Bauteil (*.ipt-Datei)

2. Für die *Baugruppen* heißen die Dateien *.iam, das steht für »*Inventor-AsseMbly*« (Abbildung 1.2).

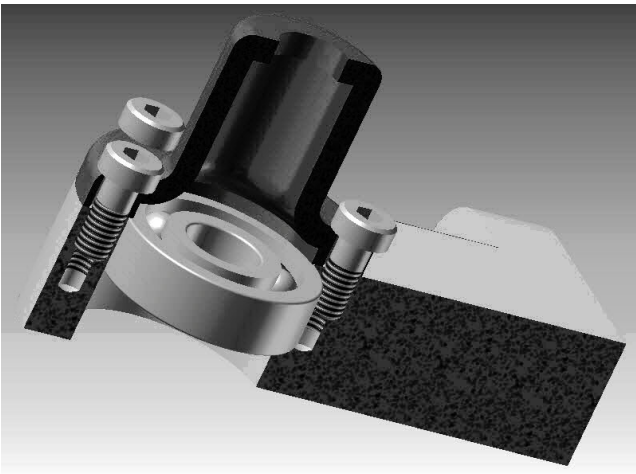


Abb. 1.2: Eine Baugruppe (*.iam-Datei) im Halbschnitt

3. Die abgeleiteten *Zeichnungsdateien* sind *.dwg-Dateien, eigentlich das Dateiformat von AutoCAD (DWG steht für »*Dra WinG*«), das Format *.idw für »*Inven-*

tor-DraWing« ist nicht mehr die Standard-Vorgabe, weil das DWG-Format universeller ist. Zeichnungsdateien können von Bauteilen und/oder Baugruppen erstellt werden (Abbildung 1.3, Abbildung 1.4)

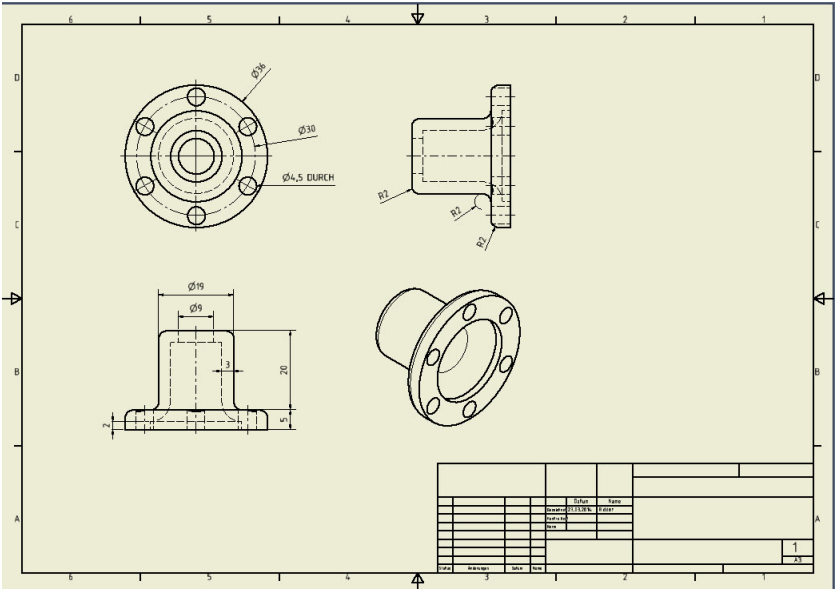


Abb. 1.3: Die technische Zeichnung eines Bauteils (*.dwg-Datei)

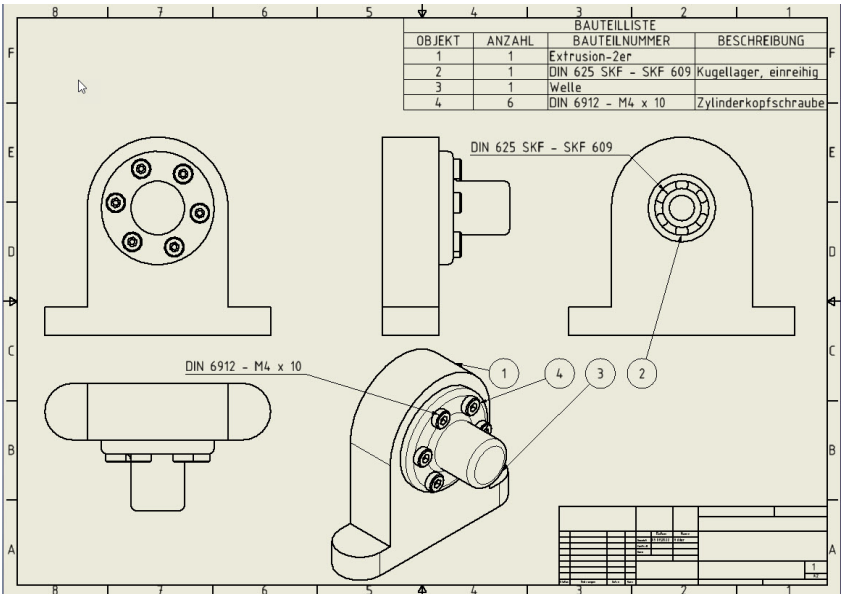


Abb. 1.4: Zeichnung für eine Baugruppe mit Stückliste und Positionsnummern

4. Die Explosionsdarstellung entsteht in einer *.ipn-Datei. Die Endung steht für »Inventor-Presentation«, kurz IPN (Abbildung 1.5). Auch aus einer Präsentation kann eine Zeichnung erstellt werden (Abbildung 1.6).

Zunächst soll in den ersten Kapiteln die Erstellung von 3D-Bauteilen geschildert werden. Dann folgt die Zeichnungsableitung und am Ende die Darstellung für den Zusammenbau der Baugruppen.

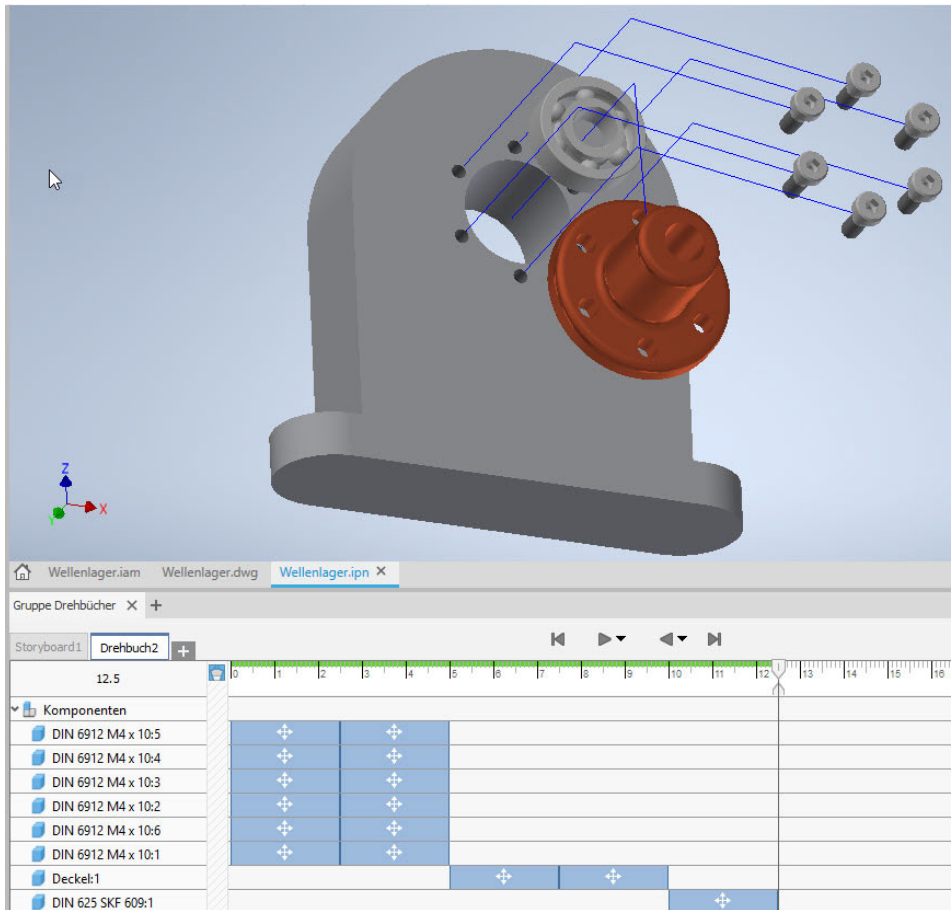


Abb. 1.5: Präsentation mit Animationspfaden und Drehbuch (unten)

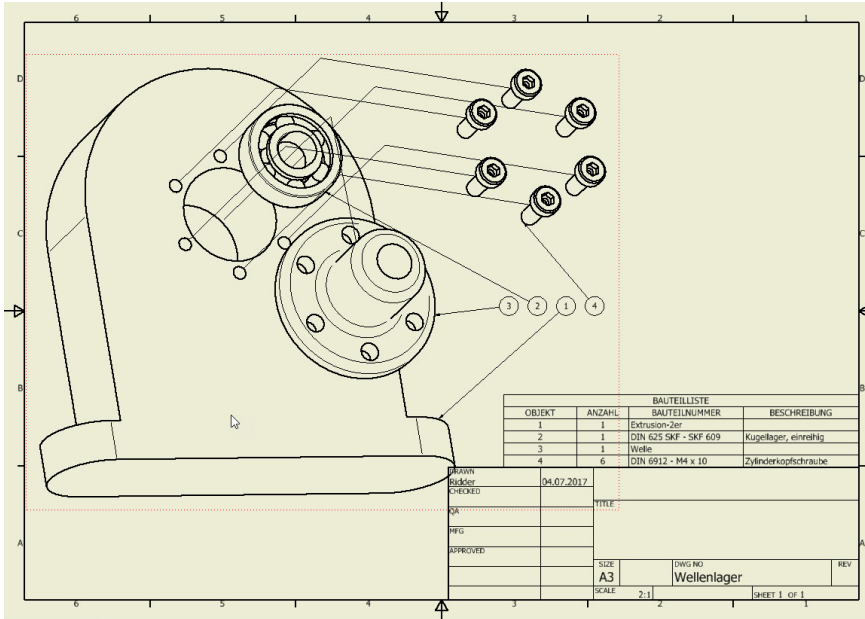


Abb. 1.6: Zeichnung der Explosionsansicht mit Positionsnummern und Stückliste

1.2 Wie entsteht ein 3D-Modell?

Um einen komplexen dreidimensionalen Gegenstand konstruktiv zu erstellen, ist es notwendig, sich eine Vorstellung vom schrittweisen Aufbau aus einfacheren Grundelementen zu machen. Diese Grundelemente können einfache *Grundkörper* sein, zweidimensionale *Konturen*, die durch *Bewegung* eine dritte Dimension erhalten, eventuell auch *Flächen* oder eine Art knetbare Volumenkörper, sogenannte *Freiformelemente*.

1.2.1 Grundkörper

Inventor bietet vier einfache *Grundkörper* an: QUADER, ZYLINDER, KUGEL und TORUS (Abbildung 1.7).

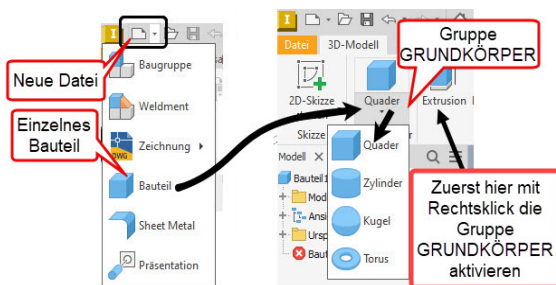


Abb. 1.7: Grundkörper in Inventor

Die Gruppe GRUNDKÖRPER ist allerdings vorgabemäßig nicht aktiv. Um sie zu aktivieren, können Sie auf einen der *Gruppentitel* am unteren Rand der *Multifunktionsleiste* mit der rechten Maustaste klicken, im Menü dann GRUPPEN ANZEIGEN anklicken und GRUNDKÖRPER mit einem Häkchen versehen (Abbildung 1.8).

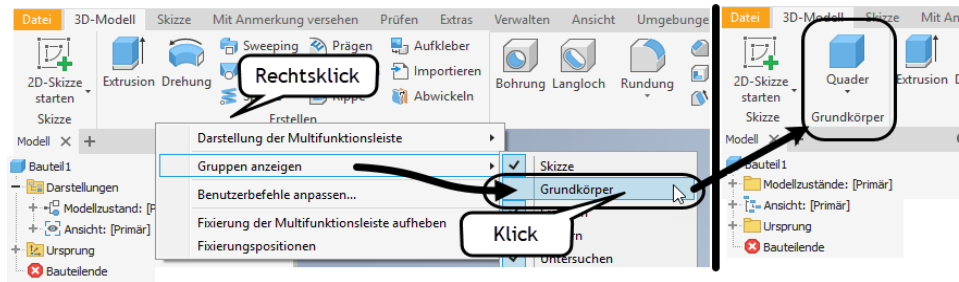


Abb. 1.8: Gruppe GRUNDKÖRPER aktivieren

Beim ersten Volumenkörper müssen Sie aus den drei orthogonalen Ebenen die gewünschte Konstruktionsebene aussuchen und anklicken. Hier wird üblicherweise die XY-Ebene gewählt. Danach ist noch der Mittelpunkt des Körpers anzugeben, beim ersten Element meist der Nullpunkt. Dann folgen die Abmessungen wie Länge, Breite oder Radius und die Höhe in Z-Richtung.

Für jeden weiteren Körper ist wieder eine Konstruktionsebene – meist eine Fläche eines bestehenden Körpers – und eine Position zu wählen. Dann sind die Abmessungen einzugeben, dabei ist auch die Richtung für die Z-Ausdehnung zu beachten, und dann ist anzugeben, in welcher Art der neue Körper mit bereits vorhandenen kombiniert werden soll. Es gibt insgesamt vier Möglichkeiten. Die ersten drei davon werden auch als *boolesche Operationen* bezeichnet, weil sie aus der Mengenlehre stammen:

- **VEREINIGUNG**  – ein Volumenkörper wird additiv hinzugefügt, wobei eine Überlagerung von Volumen ignoriert wird,
- **DIFFERENZ**  – ein Volumenkörper wird subtraktiv hinzugefügt, das heißt, das Volumen wird abgezogen, wo Überlappung auftritt. Man kann das auch als Ausklinkung bezeichnen.
- **SCHNITTMENGE**  – von den neuen und dem bereits existierenden Volumenkörper wird nur der Bereich beibehalten, wo beide überlappen.
- **NEUER VOLUMENKÖRPER**  – das neue Volumen bleibt von bestehenden getrennt, wobei eventuelle Überlappungen zu keinem Fehler führen. Eine Kombination mit den booleschen Operationen kann dann auch *später* erfolgen.

So können diese Körper nun zu einem Gesamtkörper zusammengefügt werden (Abbildung 1.9). Für den ersten Volumenkörper gibt es nur die Option NEUER VOLUMENKÖRPER .

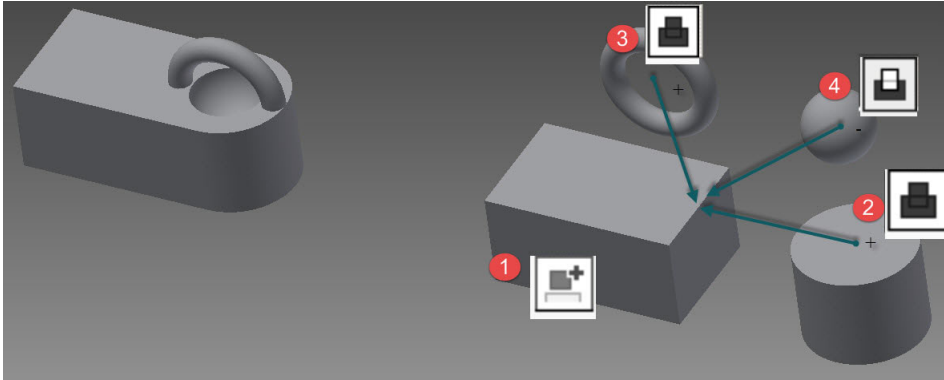


Abb. 1.9: Zusammensetzung eines 3D-Modells aus Grundkörpern

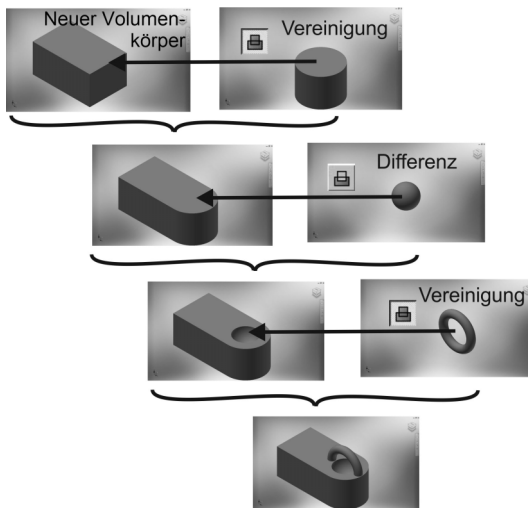


Abb. 1.10: Schrittweiser Zusammenbau aus den Grundkörpern

1.2.2 Bewegungskörper

Die meisten 3D-Teile werden aus zweidimensionalen geschlossenen *Profilen* durch *Bewegung* erzeugt. Generell nennt man solche Modelle auch *Bewegungskörper*. Im Prinzip sind auch die Grundkörper so entstanden.

Profile

Das wichtigste Element eines Bewegungskörpers ist ein *Profil*. Darunter versteht man eine oder mehrere einfach geschlossene Konturen. *Einfach* bedeutet, dass sich jede Einzelkontur nicht selbst überschneiden darf, also beispielsweise nicht die Form einer Acht haben darf. In den Icons der Bewegungsbefehle sind die zugrunde liegenden *Profile* durch eine weiße Fläche angedeutet (siehe Abbildung 1.11).

Mehrere Konturen

Wenn ein Profil aus mehreren Konturen besteht, muss jede für sich einfach sein. Um ein Gebilde in Form einer Acht zu verarbeiten, muss nur dafür gesorgt sein, dass es zwei einzelne Konturen sind, die sich zwar punktuell berühren dürfen, aber keine übergreifenden Begrenzungskurven aufweisen.

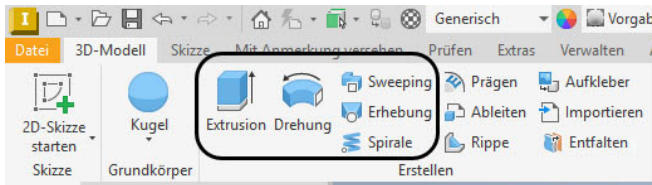


Abb. 1.11: Bewegungskörper in Inventor

Das *Profil* wird als zweidimensionale Konstruktion erstellt und als SKIZZE bezeichnet. Inventor achtet besonders darauf, dass diese Skizze vollständig bemaßt ist und auch sonst durch seine geometrischen Abhängigkeiten vollständig und eindeutig bestimmt ist. Sobald jeweils ein Teil der Kontur geometrisch durch Maße und/oder Abhängigkeiten eindeutig bestimmt ist, zeigt die Farbe das an, indem sie von Violett nach Schwarz wechselt (bei Benutzung des vorgegebenen Farbschemas HELL).



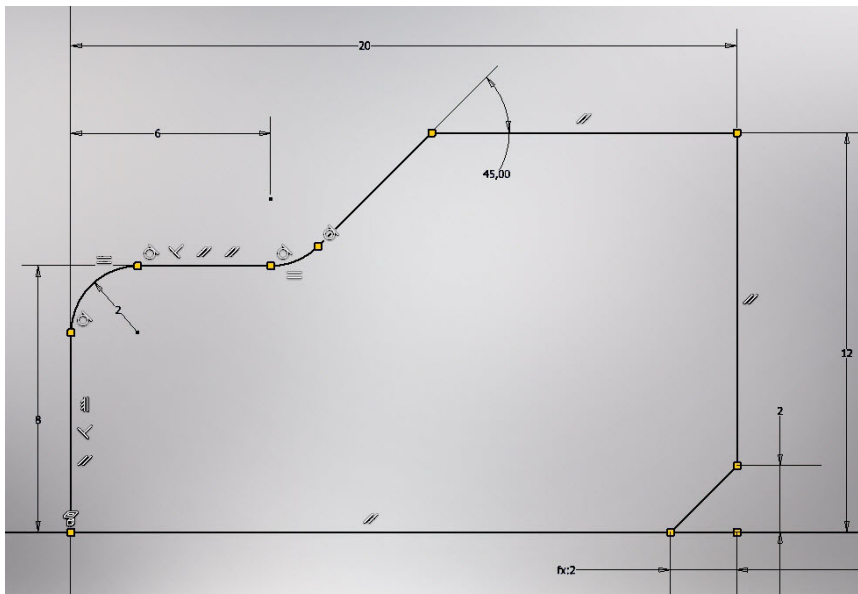


Abb. 1.12: Zweidimensionale vollständig bestimmte Skizze mit angezeigten geometrischen Abhängigkeiten

Die häufigste Art der Bewegung ist die lineare Bewegung eines Profils. Diese 3D-Modellierung wird als *Extrusion* oder auch *Austragung* bezeichnet.



Ein zweidimensionales Profil kann aber auch um eine Achse gedreht werden, um einen 3D-Volumenkörper zu erzeugen. Die Achse kann die Begrenzung des Teils bilden oder außerhalb liegen. Die Aktion wird üblicherweise als *Drehung* 🌀 bezeichnet oder auch als *Rotation*.



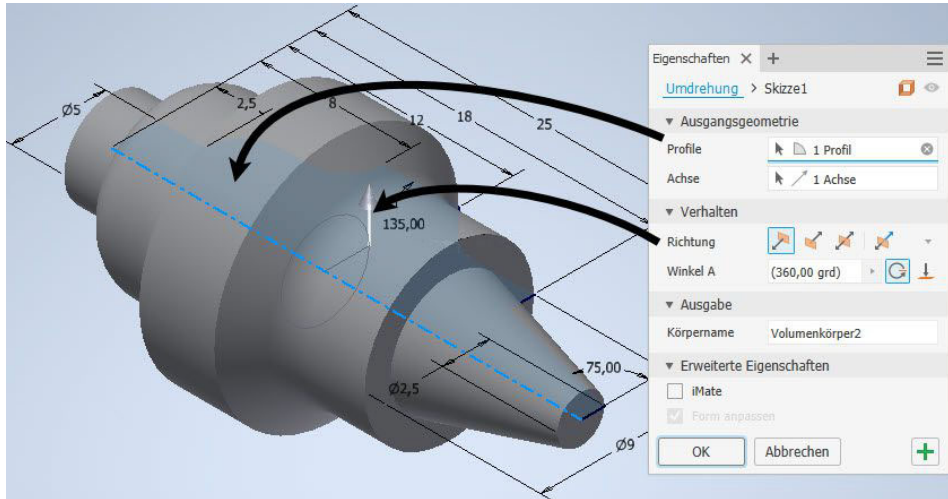


Abb. 1.15: Mit Funktion DREHUNG erzeugtes Rotationsteil

Sweeping

Ein komplexerer Volumenkörper kann durch Bewegung eines *Profils* entlang eines zwei- oder dreidimensionalen *Pfads* erzeugt werden. Hierfür ist der englische Begriff *Sweeping* üblich.

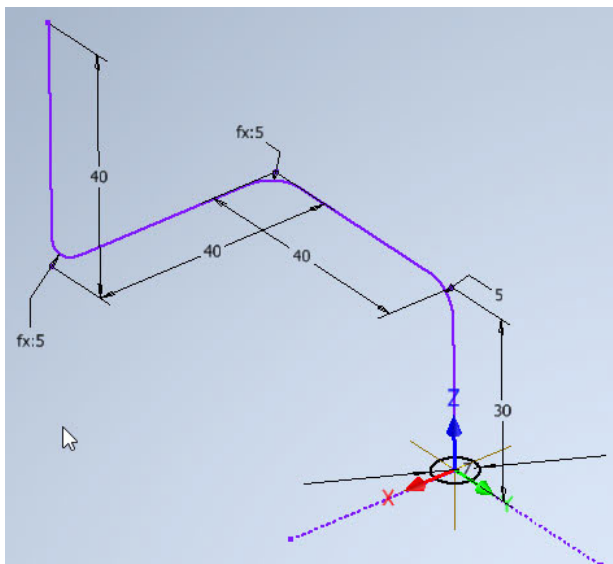


Abb. 1.16: Geschlossene 2D-Skizze (Kreis) für das Profil und 3D-Skizze für den Pfad

Beispielsweise können Rohrleitungen damit leicht aus einem kreisrunden Querschnittsprofil und einer dreidimensionalen Leitkurve erstellt werden. Die Leitkurve wird als *Pfad* bezeichnet.

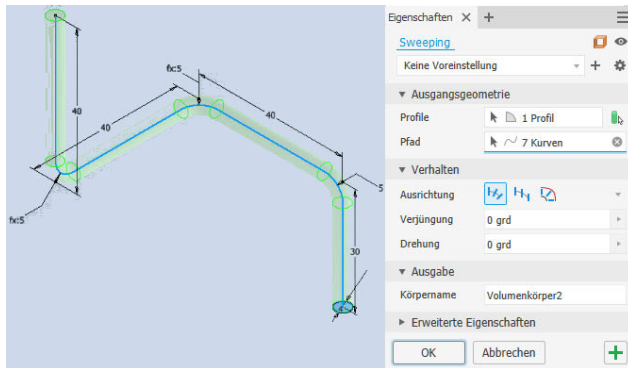


Abb. 1.17: Rohrleitung erstellt mit der Funktion SWEEPING aus Profil und Pfad

Lofting oder Erhebung

Aus der konventionellen Konstruktionsweise von Schiffsrümpfen und Flugzeugkomponenten wie Rümpfen oder Tragflächen kommt eine weitere komplexe Formgebung für 3D-Körper, das *Lofting* . *Lofting* bedeutet die Erzeugung von Volumenkörpern aus vorgegebenen Querschnitten, üblicherweise als *Spanten* bezeichnet. Hierzu sind mehrere geschlossene Profile über- oder hintereinander nötig. Die Eindeutschung führte bei Autodesk zu dem Begriff ERHEBUNG. Mit der Funktion ERHEBUNG  werden diese Profile dann in der richtigen Reihenfolge ausgewählt, und der Volumenkörper entsteht als geglätteter oder linearer Übergang von Profil zu Profil.

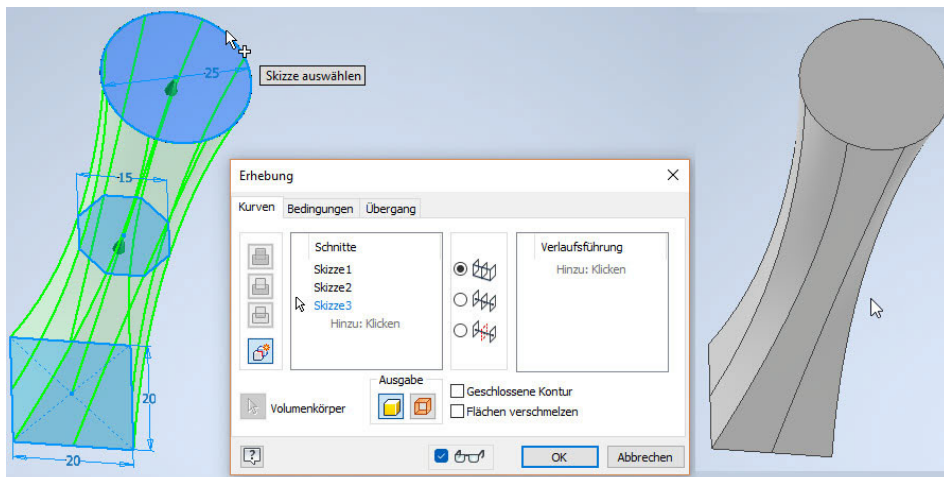


Abb. 1.18: Drei Profilskizzen zur Erstellung eines Lofting-Körpers

Spirale

Der Befehl SPIRALE  ist eine spezielle Form des SWEEPINGS. Es entsteht praktisch dasselbe, als ob Sie ein Profil entlang einer Spiralkurve sweepen. Da aber Spiralen und Wendeln im technischen Bereich für Schrauben, Federn usw. eine wichtige Rolle spielen, wurde speziell für den Fall eines solchen Sweeps der besondere Befehl SPIRALE geschaffen. Hierbei ist als definierende Geometrie nämlich nur eine einzige Skizze mit einer Achse und dem Profil nötig, die beide in einer Ebene liegen.

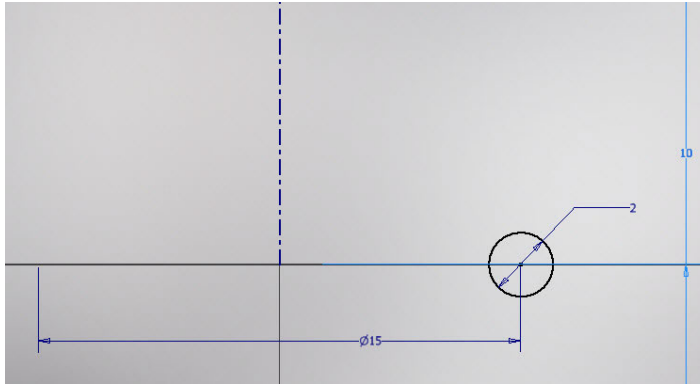


Abb. 1.19: Skizze mit Achse und Kreis-Profil für Spirale

Der Abstand von der Achse definiert schon den Radius der Spirale oder Wendel und die restliche Form wird dann über einen Dialog festgelegt. Natürlich sind auch Übergangsformen zwischen Spirale und Wendel möglich, wie die konische Wendel, sowie die für Spiralfedern nötige Gestaltung der Endstücke.

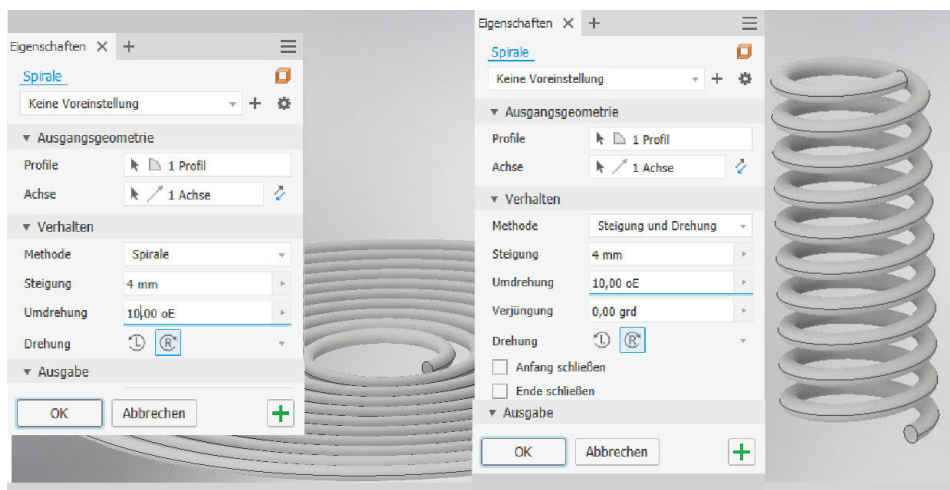


Abb. 1.20: Spirale und Wendel mit Dialogfeldern

Boolesche Operationen

Die bisher beschriebenen Körperformen können nun wie oben schon die Grundkörper miteinander kombiniert werden, mit VEREINIGUNG , DIFFERENZ  und SCHNITTMENGE . Man nennt sie *boolesche Operationen* nach einem der Väter der Mengenlehre, weil sie wie die gleichnamigen Funktionen der Mengenlehre definiert sind.

- Bei der Operation VEREINIGUNG  werden die einzelnen Volumenkörper überlagert, sodass ein neuer Gesamtkörper entsteht. Teile der Körper, die überlappen, tragen dabei zum Gesamtvolumen nur einfach bei.
- Bei der DIFFERENZ  gibt es ein *Basisteil*, von dem ein zweites Teil, das sogenannte *Arbeitsteil*, abgezogen wird. Vom Basisteil wird also der Überlappungsbereich entfernt.
- Bei der SCHNITTMENGE  bleibt von den beteiligten Körpern nur der Teil übrig, an dem sie überlappen.

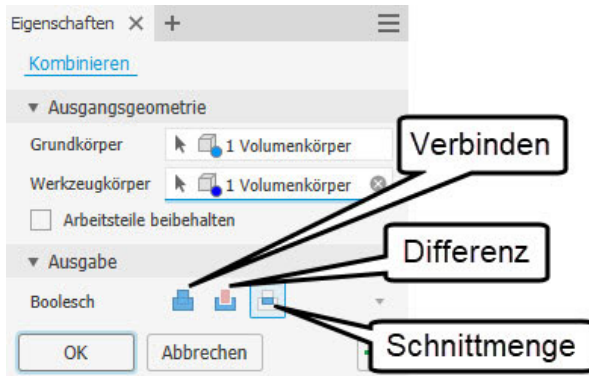


Abb. 1.21: Boolesche Operationen VEREINIGUNG, DIFFERENZ und SCHNITTMENGE

Das Kombinieren der einzelnen Volumenkörper kann direkt schon bei der Erzeugung geschehen. So können Sie beim Extrudieren eines zweiten Profils angeben, welche der booleschen Operationen in Zusammenhang mit dem vorher schon erzeugten Volumenkörper angewendet werden soll (Abbildung 1.22). Im Beispiel wurde die zweite Extrusion von der Skizzierebene aus nach vorn und nach hinten  ausgeführt.

Alternativ können Sie die zweite Extrusion aber auch als separaten Volumenkörper erzeugen lassen. Dadurch entsteht dann ein sogenanntes Multipart-Teil (Abbildung 1.23). Dann können Sie später noch mit dem Befehl 3D-MODELL|KOMBINIEREN  die nötigen booleschen Operationen ausführen lassen (Abbildung 1.24 oben).

Kapitel 1

Vorüberlegungen zu einfachen 3D-Konstruktionen

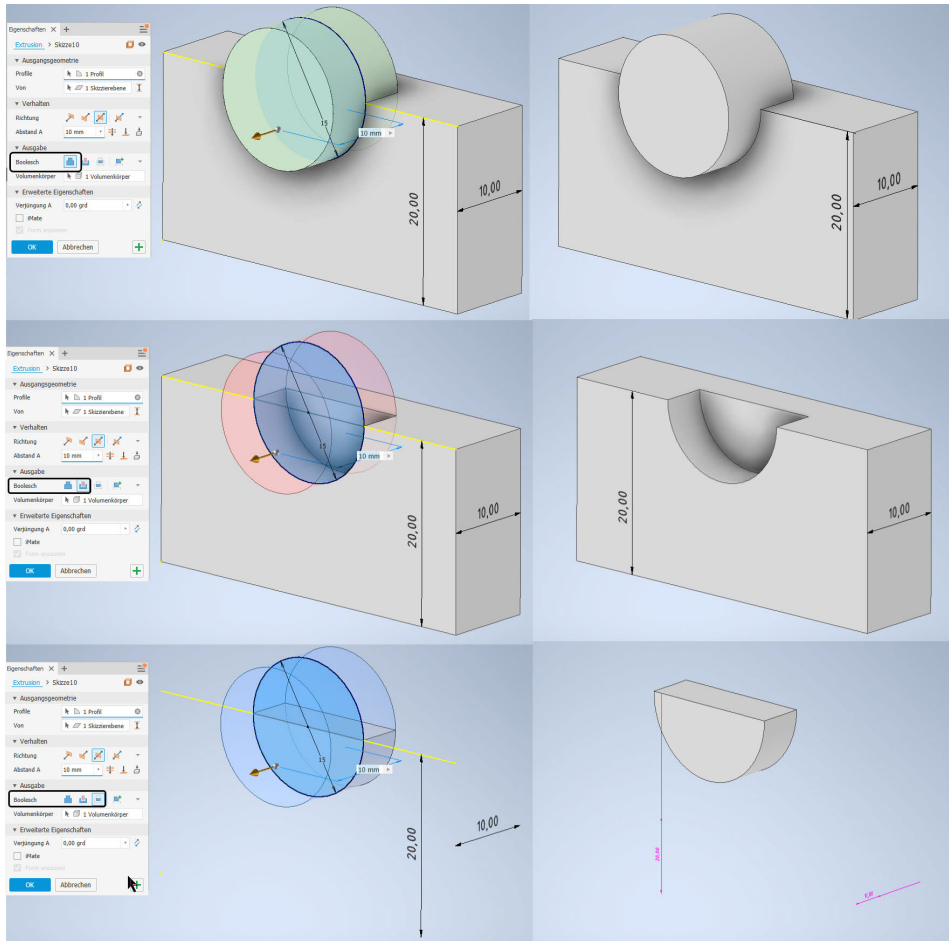


Abb. 1.22: Wirkung der booleschen Operationen

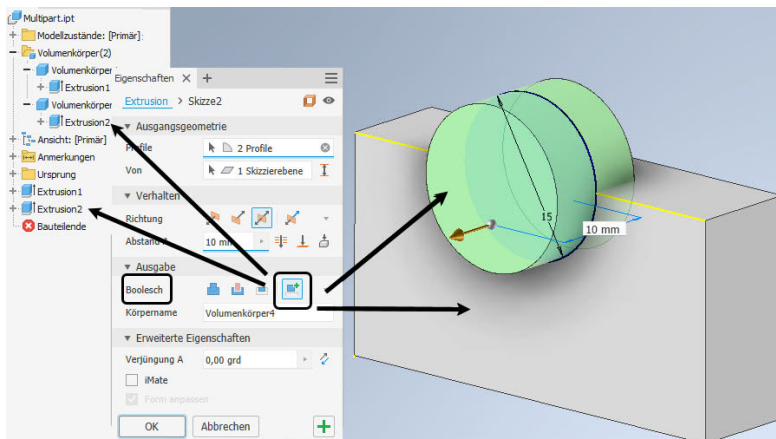


Abb. 1.23: Multipart-Teil mit zweitem Volumenkörper als eigenständiges Teil

Es gibt mehrere Gründe, Multipart-Teile zu erzeugen. Einmal kann es sein, dass beide oder mehrere Teile später noch einer gemeinsamen Oberflächen-Modellierung unterzogen werden sollen. Andererseits ist es oft auch sinnvoll, ein neues Teil unter Berücksichtigung von Bezugskanten eines schon bestehenden Teils zu erstellen. Man spricht dann auch von einer Layout-Konstruktion. Eine Multipart-Konstruktion kann mit VERWALTEN|KOMponenten ERSTELLEN auch nachträglich dann wieder in ihre Einzelteile zerlegt werden (Abbildung 1.24 unten).

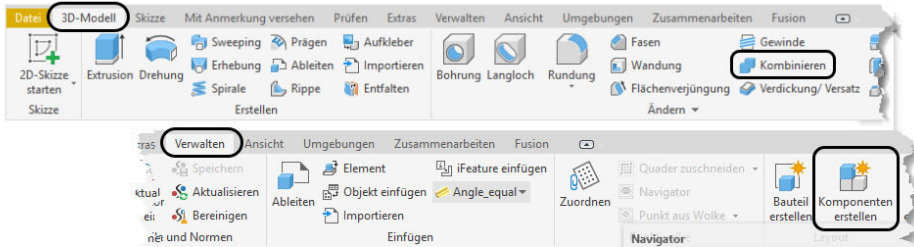


Abb. 1.24: Befehle KOMBINIEREN und KOMponenten ERSTELLEN für Multipart-Konstruktionen

Um nun also mit den verfügbaren Konstruktionsweisen aus Grundkörpern und Bewegungskörpern praxisrelevante 3D-Teile zu erzeugen, muss der Konstrukteur analysieren, welche dieser Vorgehensweisen jeweils anzuwenden ist, damit mittels der booleschen Operationen die gewünschten Teile daraus zusammengebaut werden können.

1.2.3 Erstellung aus Flächen durch Verdicken

Volumenkörper können auch noch auf andere Arten erstellt werden. Dazu zählt die Generierung aus einer dreidimensionalen Fläche, der eine Dicke zugeordnet wird: 3D-MODELL|VERDICKUNG/VERSATZ

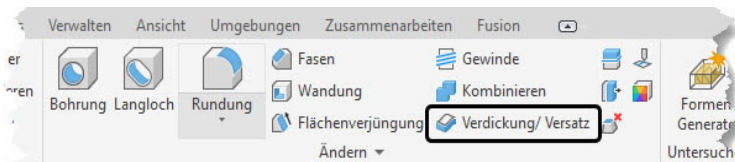


Abb. 1.25: Funktion 3D-MODELL|VERDICKUNG

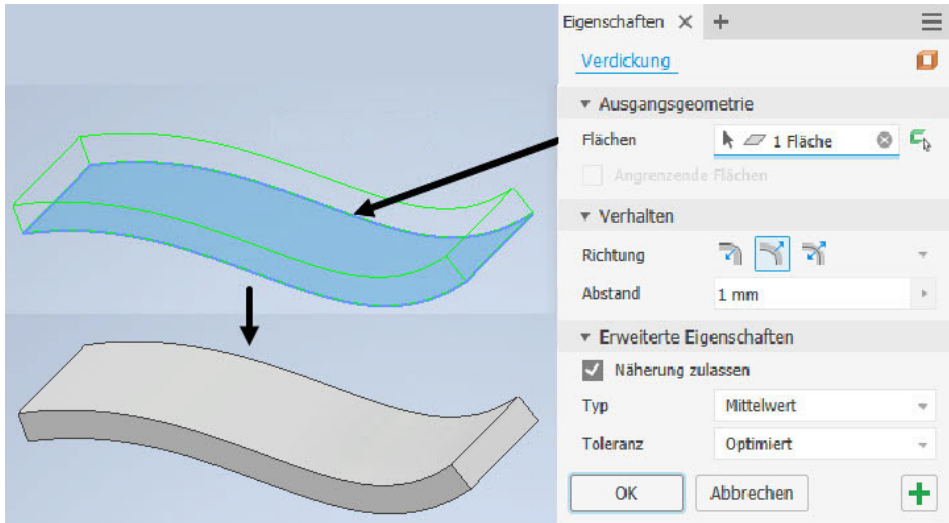


Abb. 1.26: Oben: Fläche als Extrusion eines offenen Profils, unten: Volumenkörper durch Verdicken der Fläche

1.2.4 Erstellung aus geschlossenem Flächenverbund

Auch aus einer Anzahl von Flächen, die einen Volumenbereich *wasserdicht* einschließen, kann dieses Volumen erzeugt werden mit der Funktion 3D-MODELL|OBERFLÄCHE|FORMEN .

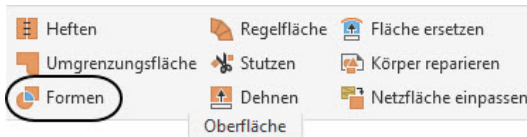


Abb. 1.27: Funktion 3D-MODELL|OBERFLÄCHE|FORMEN

Tipp: Vollständige Anzeige einer Gruppe

Die Gruppen einer Multifunktionsleiste sind oft komprimiert in der Leiste dargestellt. Sie können aber eine Gruppe am Gruppentitel mit gedrückter Maustaste aus der Leiste herausziehen. Dann werden auch die Texte ausführlicher angezeigt. Um eine Gruppe wieder anzudocken, gehen Sie mit dem Cursor an die rechte Kante, bis der Randbereich erscheint, und klicken dann auf das kleine Werkzeug rechts oben auf dem Rand.

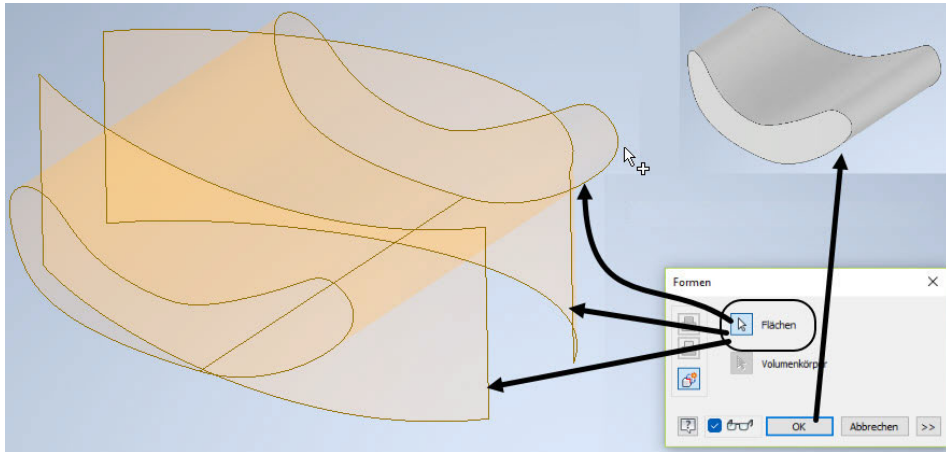


Abb. 1.28: Links: drei Flächen, die wasserdicht einen Volumenbereich einschließen, rechts: mit Formen daraus erstelltes Volumen

1.2.5 Erstellung aus Freiform-Geometrie

Sie können im Register 3D-MODELL in der Gruppe FREIFORM ERSTELLEN auch Möglichkeiten zur Erstellung von *Freiform-Grundkörpern* und *-Flächen* benutzen.

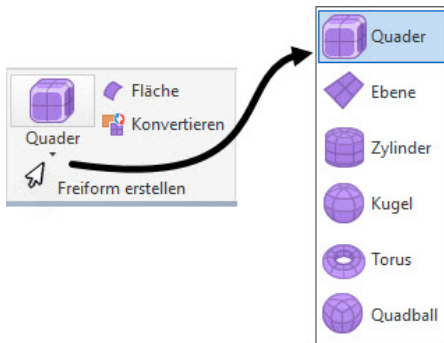


Abb. 1.29: Grundkörper für Freiform-Geometrien

Diese Grundkörper können Sie nach Erstellung in einer extra Multifunktionsleiste FREIFORM mit verschiedensten Hilfsmitteln bearbeiten. In Abbildung 1.31 ist aus dem ursprünglichen Freiform-Quader durch Umformungen fast ein Auto geworden.

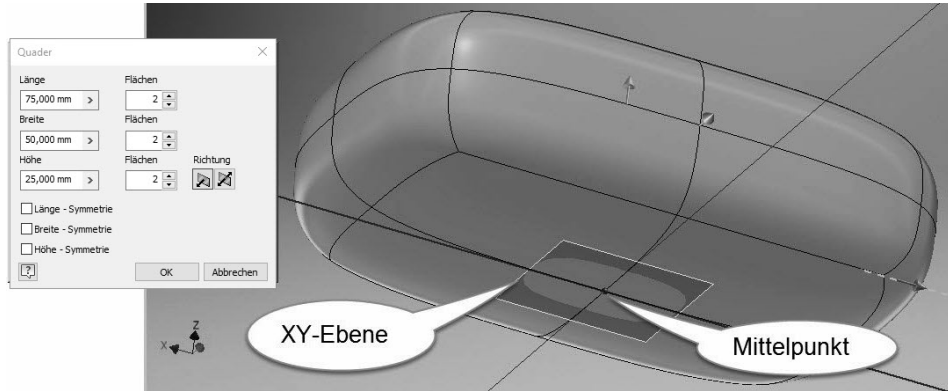


Abb. 1.30: Freiform-Quader mit Grundeinstellungen

Um diese Freiform-Geometrie mit den normalen Grundkörpern oder Bewegungskörpern zu kombinieren, benutzen Sie die Funktion 3D-MODELL|ÄNDERN|KOMBINIEREN . So wurden hier von dem Freiform-Körper die beiden Zylinder mit einer Differenz-Operation abgezogen, um die Radaussparungen in die Karosserie einzusetzen.

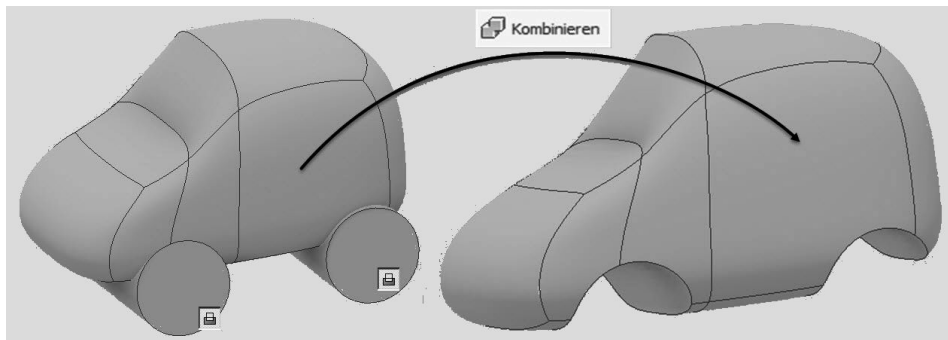


Abb. 1.31: Modifizierte Freiformgeometrie kombiniert mit Zylindern durch Differenzbildung

1.3 Analyse der Aufgabe vor der Konstruktion

Bevor Sie also mit einer 3D-Konstruktion beginnen, sollten Sie überlegen, aus welchen der oben gezeigten Komponenten bzw. mit welchen Verfahren das gewünschte Volumen zusammengesetzt werden kann. Diese Analyse muss nicht bei jedem einzelnen Konstrukteur zum gleichen Ergebnis führen. Es gibt in der Regel oft mehrere Möglichkeiten, einen komplexen Körper zusammenzusetzen. Bevor Sie sich für die eine oder andere Variante entscheiden, sollten Sie an zwei weitere Bedingungen denken. Die Konstruktion sollte so gestaltet sein, dass sie

einerseits mit der gewünschten Herstellungsweise wie Drehen, Fräsen, Gießen oder Pressen verträglich ist. Andererseits werden Sie oft Variantenteile haben wollen, sodass später weitere Teile einer Variantenfamilie durch einfaches Verändern der Bemaßungen entstehen können.

1.3.1 Modellierung aus Grundkörpern und Bewegungskörpern

Abbildung 1.32 zeigt ein Teil, das unterschiedlich zusammengesetzt werden kann. Im oberen Bereich werden drei Grundkörper verwendet, alles Zylinder. Einer der Zylinder verlangt allerdings eine Grundebene, die um 90° gedreht ist. Zylinder 1 und 2 werden mit der Operation VEREINIGUNG zusammengefügt, während der dritte Zylinder dann mit DIFFERENZ vom Volumen abgezogen wird und zu der Öffnung führt. Als letzte Komponente kommt noch ein extrudiertes Profil hinzu, das auf einer Skizze basiert.

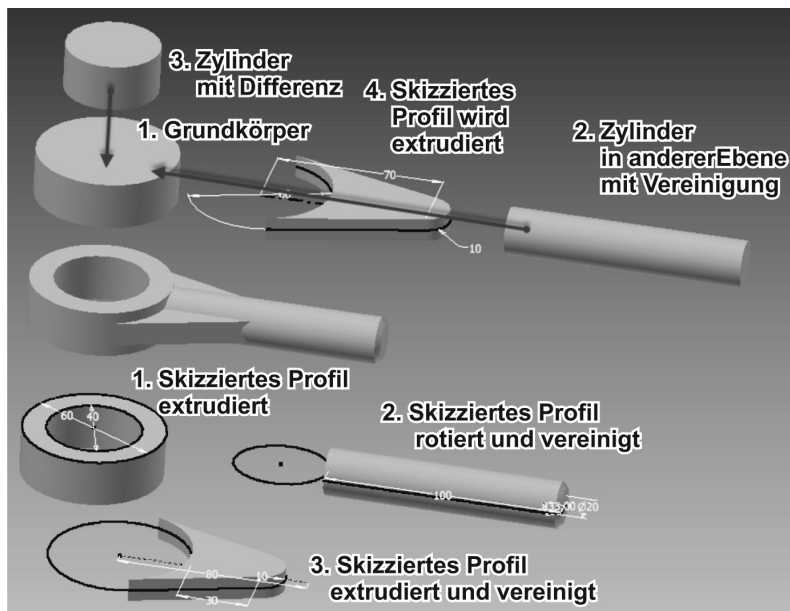


Abb. 1.32: Modellieren mit Grundkörpern und/oder Bewegungskörpern

In der unteren Hälfte werden alle Komponenten aus skizzierten Profilen heraus erzeugt. Das erste Profil enthält gleich zwei Kreise und daraus entsteht durch Extrusion dann der Ring. Die zweite Skizze wird mit dem Befehl DREHUNG rotiert. Das dritte Profil wird in der gleichen Ebene erzeugt, dann extrudiert und wie alles hier mit VEREINIGUNG hinzugefügt. Alle drei Profile können in derselben Ebene liegen, da die Extrusion gleichzeitig noch oben und unten symmetrisch erfolgen kann.

1.3.2 Modell aus zwei Extrusionen

Einfache Teile können beispielsweise aus nur zwei Profilen, die meist senkrecht zueinanderstehen, durch Extrusion erstellt werden. Das erste ovale Profil entsteht in der XY-Ebene und wird in Z-Richtung extrudiert. Senkrecht dazu erstellen Sie die zweite Skizze in der XZ-Ebene bzw. der Teilefläche und extrudieren es mit der Option **SCHNITTMENGE** in Y-Richtung.

Dass die zweite Skizze dabei teilweise »in der Luft hängt«, spielt hier keine Rolle. Sie dürfte sogar komplett über der Teilefläche mit einem Abstand schweben. Das fertige Teil zeigt Abbildung 1.37. Die Extrusion des zweiten Profils stantzt den Umriss praktisch aus dem Teil heraus. Von dieser Vorstellung leitet sich auch die Bezeichnung »Stanzmodell« für dieses Verfahren zur 3D-Modellierung ab.

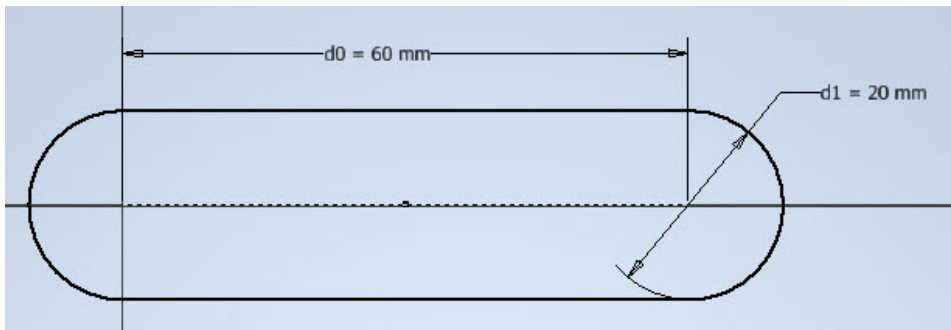


Abb. 1.33: Erste Skizze in der Ansicht OBEN

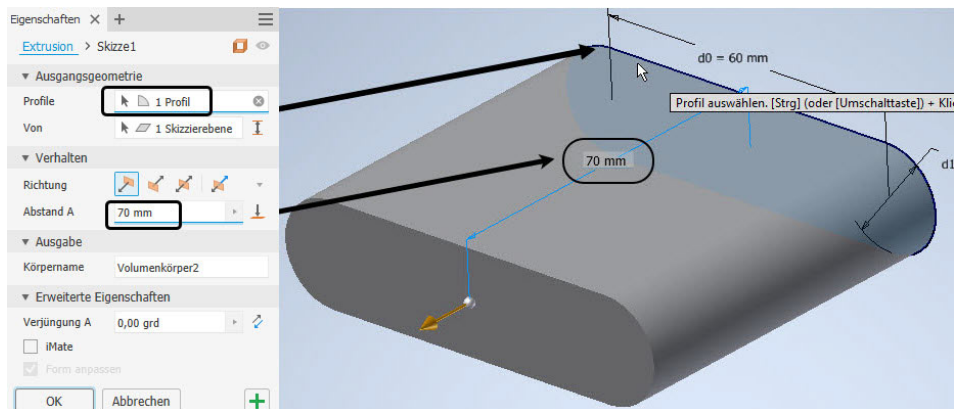


Abb. 1.34: Extrusion des ersten Profils

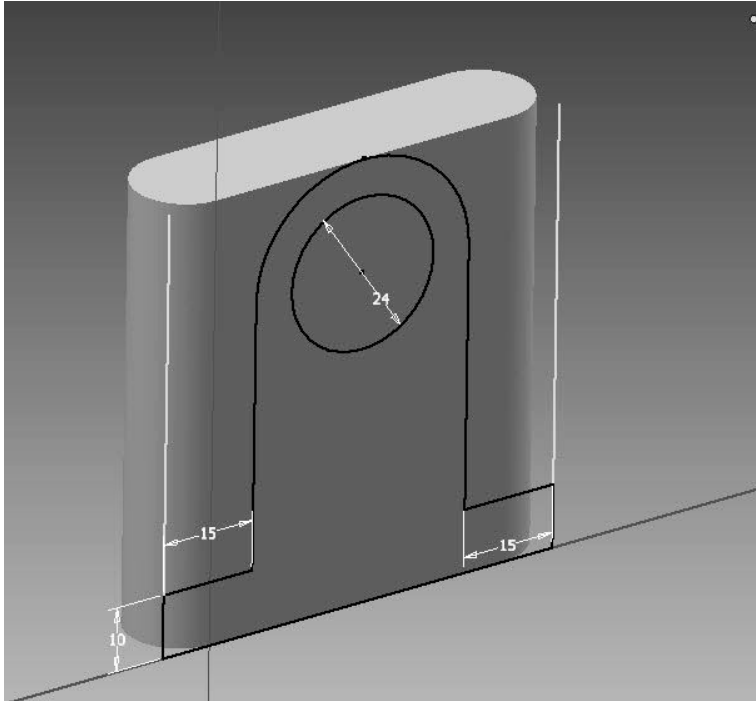


Abb. 1.35: Skizze für zweite Extrusion

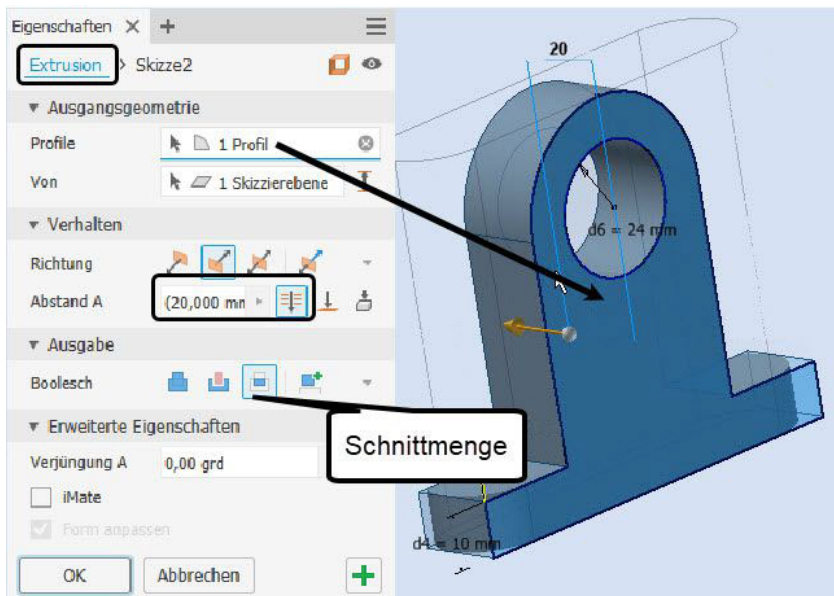


Abb. 1.36: Extrusion des zweiten Profils, Zusammenfügung mit der ersten Extrusion mit der Operation SCHNITTMENGE

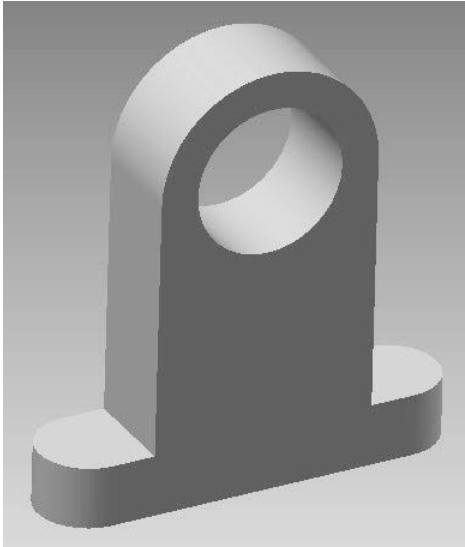


Abb. 1.37: Fertiges Bauteil

1.3.3 Modell aus drei 2D-Darstellungen (Dreitafelbild)

Auch aus einem zweidimensionalen Dreitafelbild (Abbildung 1.38) kann man unter Umständen einen dreidimensionalen Gegenstand erstellen. Die Abbildung zeigt die Ansichten VORNE, OBEN und LINKS für ein Gestell. Im zweiten Schritt wurden die Ansichten in die dazugehörige 3D-Position gedreht.

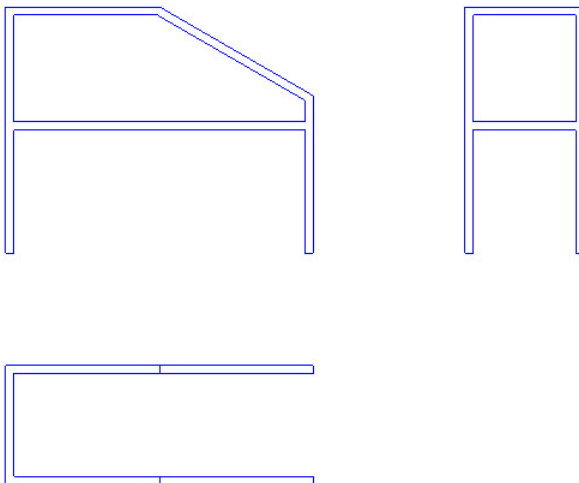


Abb. 1.38: Dreitafelbild der Konstruktion

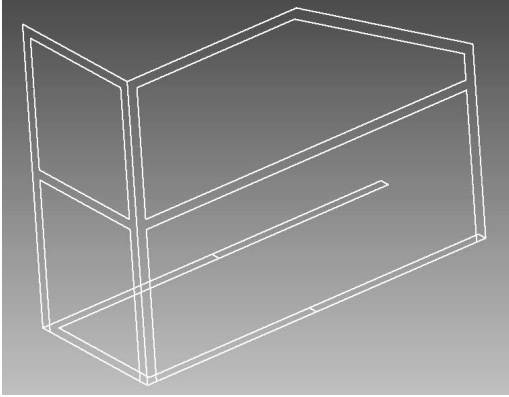


Abb. 1.39: Die drei Ansichten in den korrekten Ebenen gezeichnet

Dann wurde zuerst die Ansicht OBEN um die nötige Höhe in Z-Richtung extrudiert. Ein U-förmiger Extrusionskörper ist entstanden. Dann wurde die Konstruktion aus der Ansicht VORNE in Y-Richtung extrudiert, und zwar mit der Operation SCHNITTMENGE, sodass nur diejenigen Volumenteile erhalten bleiben, die beide Extrusionen gemeinsam haben. Am Schluss wird die Kontur der Ansicht LINKS auch mit SCHNITTMENGE extrudiert, sodass das Gestell (Abbildung 1.43) dann fertig ist. Auch diese Vorgehensweise wird oft als *Stanzmodell* bezeichnet. Sie müssen sich nur vorstellen, dass die betreffenden Konturen nacheinander aus einem großen Quader herausgestanzt werden.

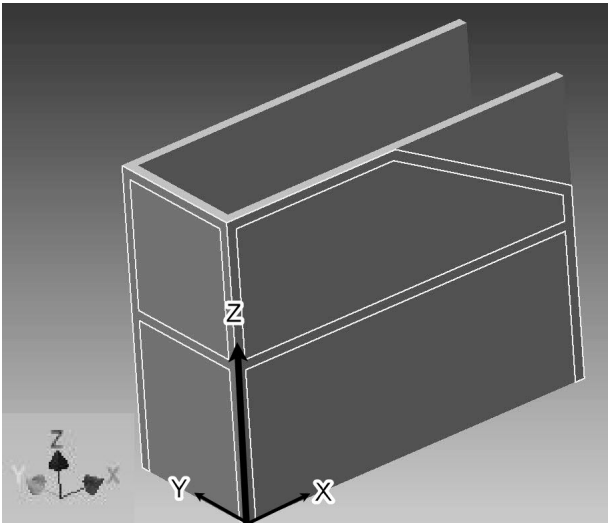


Abb. 1.40: Skizze aus der XY-Ebene (Ansicht OBEN) in Z-Richtung extrudiert

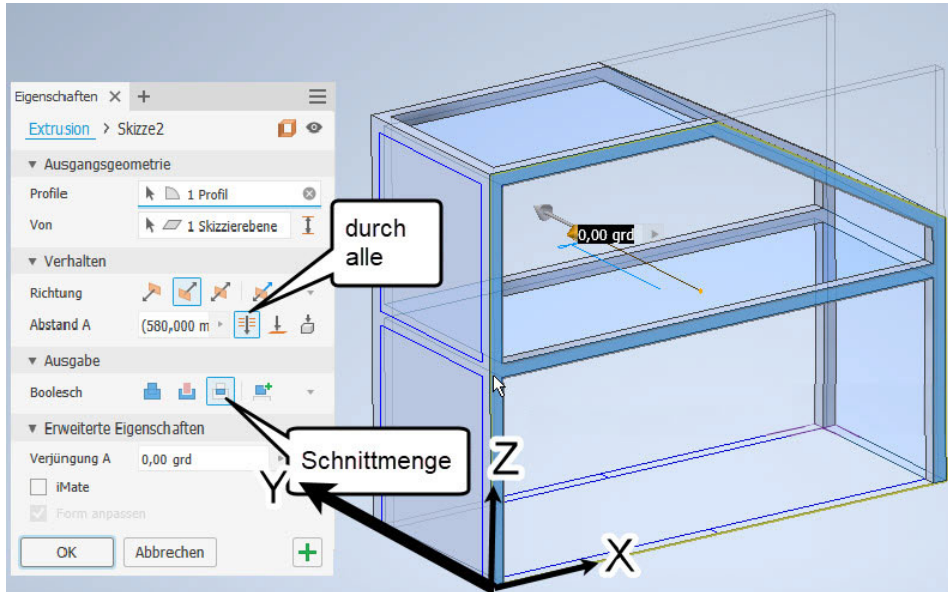


Abb. 1.41: Skizze aus der XZ-Ebene (Ansicht VORNE) in Y-Richtung extrudiert, mit vorherigem Volumenkörper mit Operation SCHNITTMENGE kombiniert

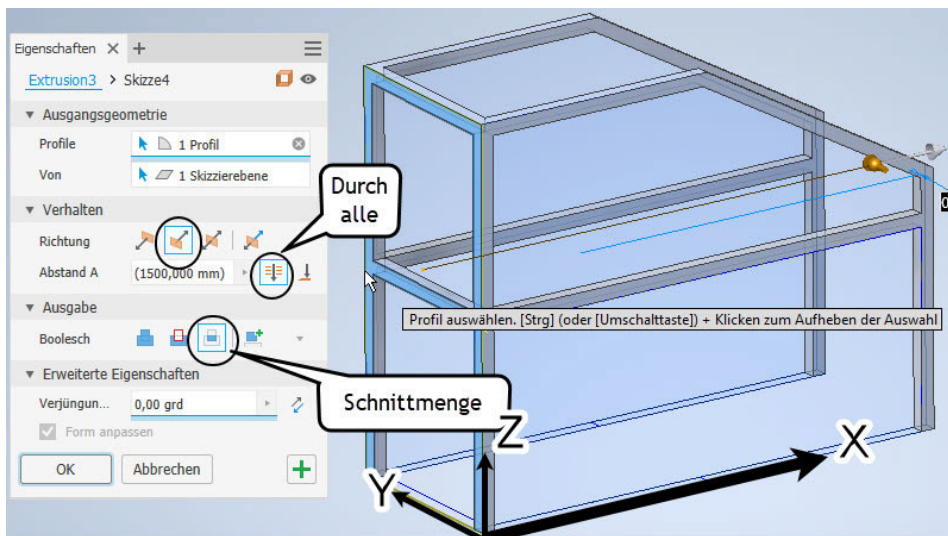


Abb. 1.42: Skizze aus der YZ-Ebene (Ansicht LINKS) in X-Richtung extrudiert, mit vorherigem Volumenkörper mit Operation SCHNITTMENGE kombiniert

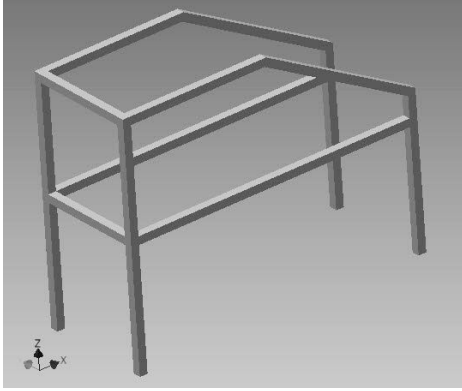


Abb. 1.43: Fertiges 3D-Modell

1.4 Ergänzungen zum Volumenkörper: Features und Nachbearbeitungen

Die bisher gezeigten Beispiele sind oft noch nicht die beabsichtigten fertigen Konstruktionen, es fehlen noch Details wie BOHRUNGEN, ABRUNDUNGEN oder FASEN. Solche Elemente werden üblicherweise als *Features* bezeichnet, ins Deutsche am besten als »Detailelemente« übersetzt. Die zugehörigen Funktionen liegen unter Register 3D-MODELL in der Gruppe ÄNDERN. Gleichfalls gibt es hier einige sehr nützliche Funktionen für Nachbearbeitungen der bisherigen Konstruktionen. Es sollen in diesem einleitenden Kapitel nur die typischen Aktionen genannt werden, damit Sie später bei der Planung Ihrer Konstruktion die verschiedenen Aktionen gezielt einsetzen können.

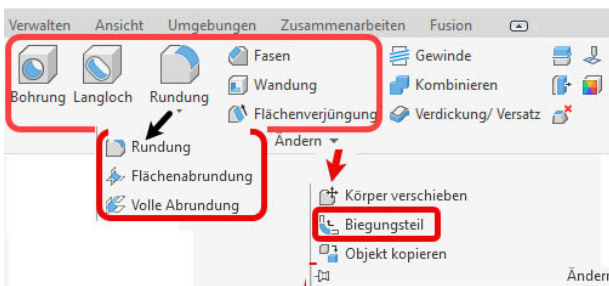


Abb. 1.44: Detailelemente im Register 3D-MODELL

- **BOHRUNG** – Hiermit können Sie alle Formen normaler Bohrungen, Durchgangsbohrungen und Gewindebohrungen erstellen. Sie sollten Bohrungen nicht in der Skizze als Kreise für die Löcher eingeben, sondern stets als Punkte vorbereiten und dann hiermit als Bohrungsfeature mit allen bohrungsspezifischen Angaben realisieren.

- **RUNDUNG** – Die verschiedensten Abrundungen entlang einzelner Kanten bis über das gesamte Teil lassen sich hiermit generieren.
- **FASEN** – Fasen für gewählte Kanten können damit erstellt werden.
- **WANDUNG** – Aus einem massiven Volumenkörper kann ein Teil mit Wandstärke erstellt werden. Die erste Anfrage im Befehl fragt nach den Flächen, die aus der Wandstärkenberechnung entfernt werden sollen und keine Wandstärke erhalten sollen. Sie bleiben damit offen.
- **FLÄCHENVERJÜNGUNG** – Sie können hiermit einzelne oder mehrere Flächen eines Volumenkörpers nachträglich schräg stellen. Das kann gut verwendet werden, um Abzugsschrägen zu erzeugen.
- **GEWINDE** – Jede zylindrische Fläche kann hiermit zu einem Gewinde gemacht werden. Der Zylinder sollte das Nennmaß für das Gewinde haben. Das auf diese Weise erzeugte Gewinde wird später bei der Zeichnungsableitung korrekt gezeichnet, ist aber kein echtes 3D-mäßiges Gewinde. Wenn Sie planen, ein solches Teil später als 3D-Druck zu erzeugen, dann werden Sie kein echtes Gewinde erhalten. Für solch einen Fall müssten Sie das Gewinde mithilfe der Funktion SPIRALE 3D-mäßig gestalten.
- **KOMBINIEREN** – Für einzelne Volumenkörper in einem Multipart-Teil können Sie hiermit die Kombinationen mit den booleschen Operationen ausführen.
- **VERDICKUNG/VERSATZ** – Diese Funktion erzeugt aus einer Fläche durch Verdicken einen Volumenkörper.
- **TRENNEN** – Anhand von Schnittflächen lassen sich hiermit Volumenkörper zerschneiden oder abschneiden (stutzen, trimmen).
- **DIREKT** – Diese Funktion bietet Nachbearbeitungen an, mit denen Sie einzelne Features aus dem Strukturbaum des Modells noch nachträglich verschieben, drehen oder skalieren können.
- **FLÄCHE LÖSCHEN** – Einzelne Flächen eines Volumenkörpers können damit entfernt werden. Übrig bleibt dann ein Flächenverbund.
- **MARKIEREN** – Aus Geometrieelementen oder Texten einer SKIZZE werden hiermit MARKIERUNGEN auf Volumenkörpern in der Art von Gravuren erzeugt.
- **OBERFLÄCHE** – Die Oberflächen eines Volumens können mit verschiedenen Darstellungen versehen werden. Einzelne Oberflächen können dabei ausgeschlossen werden.
- **KÖRPER VERSCHIEBEN** – Hiermit kann ein einzelner Volumenkörper in einem Multipart-Teil um diskrete Abstände in X-, Y- und/oder Z-Richtung verschoben werden.
- **BIEGUNGSTEIL** – Ein Teil kann hiermit an einer Biegekante gebogen werden. Die Biegekante ist eine Skizze, die eine Linie enthält.
- **OBJEKT KOPIEREN** – Flächen oder Flächenverbünde können hiermit innerhalb eines Teils kopiert werden.

- RUNDUNG – Die verschiedensten Abrundungen entlang einzelner Kanten bis übers gesamte Teil lassen sich hiermit generieren.
- FLÄCHENABRUNDUNG – Hierdurch entsteht eine Abrundung zwischen zwei gewählten Flächen.
- VOLLE ABRUNDUNG – Eine Abrundung wird durch drei aneinandergrenzende Flächen definiert.

1.5 Die Bottom-up- und Top-down-Methoden

Bei allen Projekten, die sich aus einzelnen Komponenten zusammensetzen, gibt es zwei grundsätzlich entgegengesetzte Vorgehensweisen: Bottom-up und Top-down.

1.5.1 Bottom-up

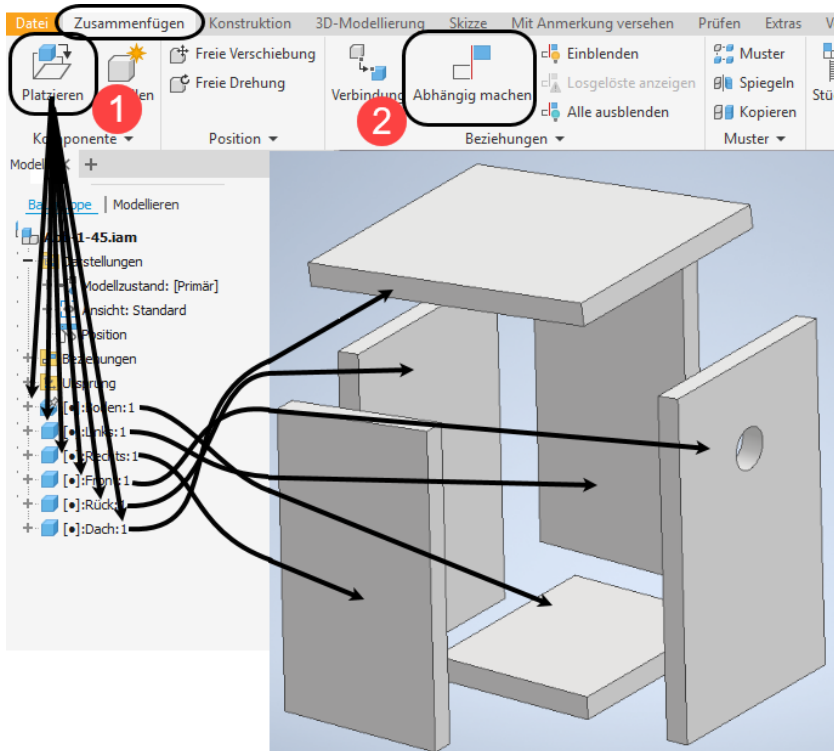


Abb. 1.45: Baugruppe nach dem Bottom-up-Verfahren zusammenbauen

Mit Bottom-up – auch *Basis-Ansatz* genannt – bezeichnet man das meist konventionelle Vorgehen, dass einzelne Komponenten isoliert erstellt und dann zusam-

mengebaut werden. Dabei läuft man natürlich Gefahr, dass die einzeln erstellten Teile nicht immer exakt zusammenpassen und nachträglich angepasst werden müssen, weil sich Differenzen erst beim Zusammenbau zeigen. Im CAD-Bereich bedeutet dies, dass mit der Generierung der einzelnen Bauteile begonnen wird, und diese dann in der Baugruppe kombiniert werden. Bei eventuellen Diskrepanzen müssen einzelne Bauteile nachgebessert werden.

1.5.2 Top-down

Im Top-down-Verfahren – auch unter *Überbau-Ansatz* bekannt – werden dagegen zuerst die wichtigsten Daten des Gesamtprojekts festgelegt, aus denen sich dann in einer Gesamtschau die einzelnen Komponenten herauskristallisieren. Dazu werden in einem Gesamtbauteil (siehe **Nistkasten.ipt** in Abschnitt 6.7, »Zwischen Bauteil und Baugruppe: Multipart-Konstruktionen«) die für das Projekt benötigten Teile als einzelne Volumenkörper erzeugt, wobei über geometrische Abhängigkeiten dann schon die Passgenauigkeit der einzelnen Teile gewährleistet wird. Dies ist aber nur in einem statischen Zustand möglich.

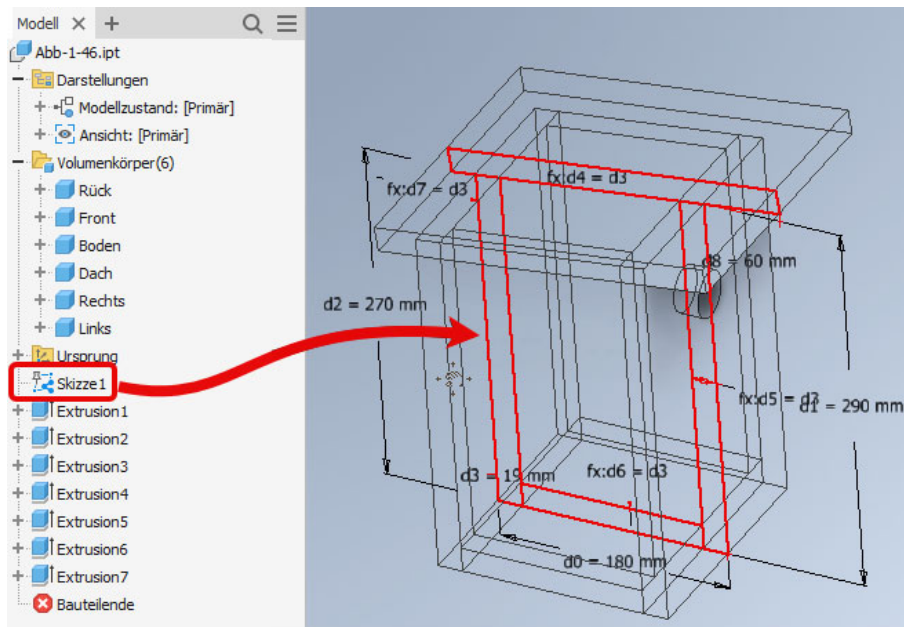


Abb. 1.46: Top-down-Beispiel mit Gesamt-Skizze und allen einzelnen Volumenkörpern in einer Gesamtbauteil-Datei

Da das Projektziel meist ein Mechanismus mit Bewegungsabhängigkeiten ist, wird danach aus den nun schon aufeinander angepassten Volumenkörpern die *Baugruppe* erstellt. Bisher existiert sie ja nur in Form eines statischen Gesamtbau-

teils mit Unterkomponenten. Die einzelnen Unterkomponenten werden dann in einer *Baugruppe* neu zusammengefügt (siehe **Nistkasten.iam** in Abbildung 1.47) und können darin mit den gewünschten Bewegungsabhängigkeiten versehen werden.

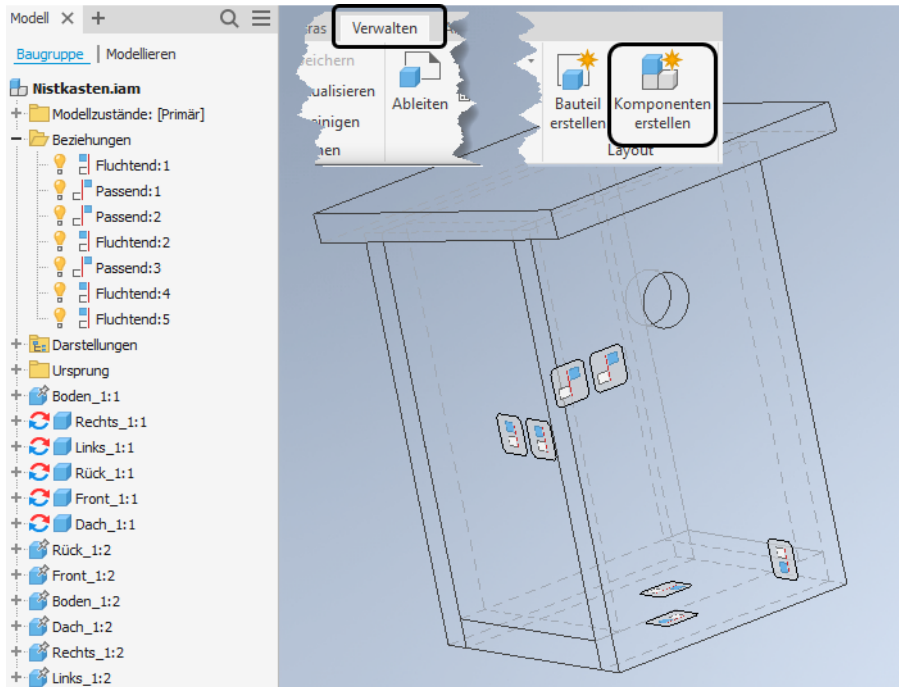


Abb. 1.47: Top-down-Baugruppe mit Unterkomponenten und automatisch erzeugten Abhängigkeiten

1.6 Übungsfragen

1. Nennen Sie die Phasen einer typischen Inventor-Konstruktion.
2. Wie lauten die Datei-Endungen der Inventor-Dateien?
3. Welche Grundkörper bietet Inventor an?
4. Welche Befehle für Bewegungskörper gibt es?
5. Mit welchem Befehl erzeugen Sie aus einem geschlossenen Ensemble von Flächen einen Volumenkörper?
6. Wie heißen die booleschen Operationen?
7. Welche Konstruktionselemente nennt man Features?

